

FA6111, FA6115 & FA6120 OPTICAL SMOKE ALARM & FA6215 HEAT ALARM - USER MANUAL

Optical smoke alarms FA6111, FA6115 and FA6120 are suitable for detecting slow smouldering fires. Like other smoke alarms, they can be subject to nuisance alarms from steam and should not be placed near bathrooms.

For the earliest warning, we recommend smoke and heat alarms are fitted in all rooms where the temperature is between 4°C and 38°C. Prolonged exposure to temperatures outside those stated above will reduce product life.

Heat alarm FA6215 is specified for Class A1 detection. Your heat alarm will sound a warning when the ambient temperature in a room is between 54°C and 65°C. For the best protection, heat alarms should always be installed as part of a complete fire protection system that includes smoke alarms.

Check with local building and fire regulations for your property, to ensure compliance.

The original English version of the manual, from which these translations were taken, has been independently approved. In case of discrepancy with translated parts, FireAngel Safety Technology Limited confirms that the English guide is true and correct.



© FireAngel Safety Technology Limited
Vanguard Centre,
Coventry CV4 7EZ, UK
www.fireangeltech.com

Technical Support
Online: www.fireangeltech.com/support
E-mail: internationalsupport@fireangeltech.com

Note: This user manual is also available in large text and other formats.
Please email: internationalsupport@fireangeltech.com for further information

1. POSITIONING

In which room should the alarm be installed?
Smoke alarms FA6111, FA6115 and FA6120 are suitable for the landing, hallway, bedroom, living room and dining room.

Heat alarm FA6215 is suitable for the kitchen, garage and loft.

It is advisable to place an FA6111 Escape Light Alarm in a corridor along the escape route to light your path to safety.

Your smoke/heat alarm is suitable for use in mobile homes and caravans. This smoke/heat alarm is not intended for any non-residential, commercial or industrial application, nor for any other purpose than described.

Where in the room should the alarm be installed?
Smoke alarms should be sited at least 300mm from light fittings and walls. Ideally as central as possible in the room.

Smoke alarms should be positioned at no more than 600mm vertically below the highest point in the room. If positioning your smoke alarm on the wall, the top of the detection element must be between 150mm and 300mm below the ceiling, and at least 300mm from any neighbouring wall.


Install your heat alarm at a distance no greater than 5.3m from the farthest wall, no greater than 5.3m from a door to any room in which a fire might start and no greater than 5.3m from the next heat or smoke alarm. Heat alarms should be sited at least 300mm from light fittings and walls. Heat alarms should not be fitted on a wall.

Locations of alarms must be compliant with either BS 5839: Part 6 or relevant Building Regulations if in any doubt.

SMOKE ALARMS FA6111, FA6115 & FA6120




HEAT ALARM FA6215

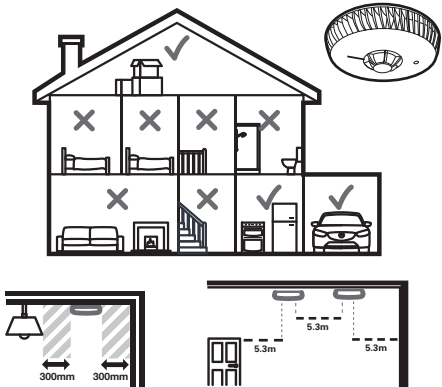


2. INSTALLATION

Step 1:
FA6111, FA6115 and FA6215 Replaceable battery alarms only

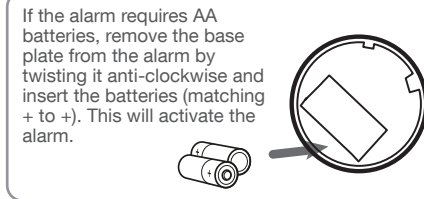


Note: For FA6120, the alarm must be installed on the baseplate to activate the alarm. For FA6111, FA6115 and FA6215, installing the batteries activates the alarm.
After activation, the red LED on the front of the alarm should flash once every 40 seconds (approx.) to show that the alarm is active.
The alarm test sound pattern will be: 3 beeps followed by a 1.5 second pause, then 3 beeps. The LED will flash once per second.

Step 2:
Baseplate Installation - all alarms: FA6111, FA6115, FA6215 and FA6120

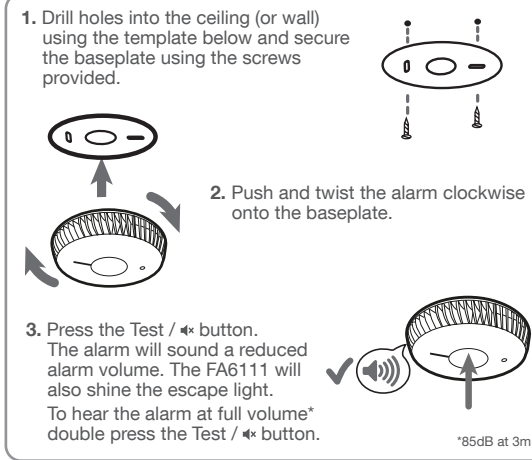

3. MAINTENANCE


1. Test the alarm monthly (or as often as required by local authorities).
2. Vacuum your alarm every 3 months.
3. Do not use cleaners or solvents.

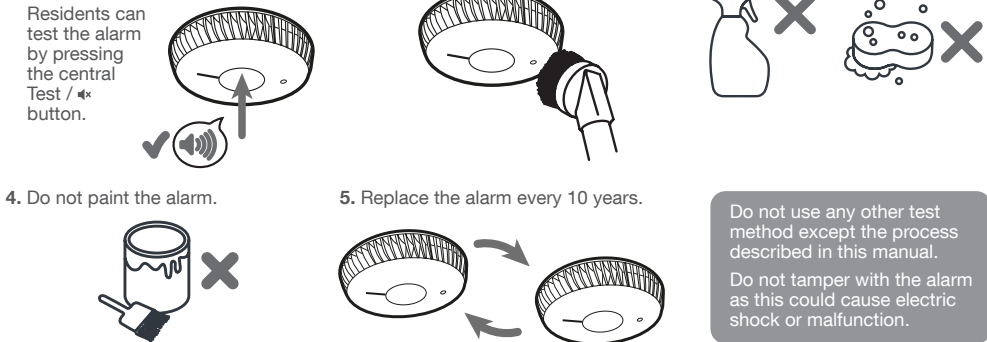


4. LOW BATTERY WARNING

When the alarm battery is low, the alarm will 'chirp' and the Red operational LED will flash once every 40 seconds.

1. For FA6111, FA6115 and FA6215 Replaceable Battery Alarms

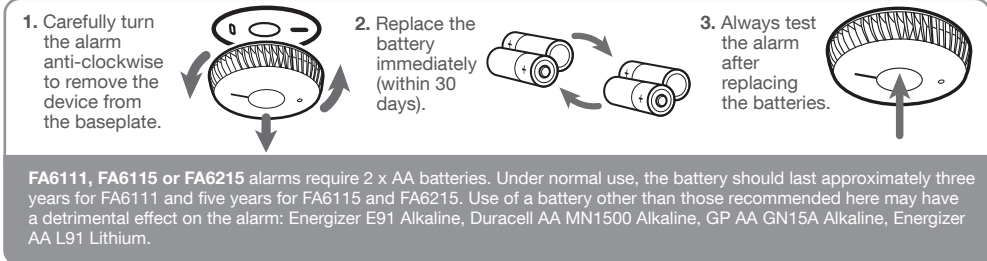

2. For FA6120 Sealed Battery Alarms

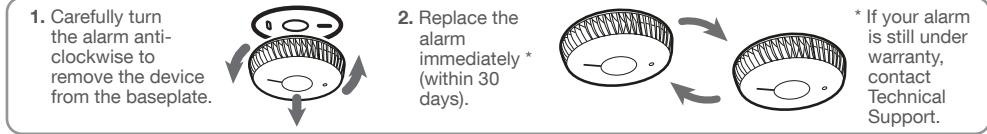

5. FAULT INDICATION



System Status Indicators: If there is a fault your alarm will display the following fault indication patterns.			
	Audible pattern	LED pattern	Action required
Low battery	1 beep/40 seconds	1 flash/40 seconds	FA6111, FA6115, FA6215: Replace the batteries FA6120: Replace alarm within 30 days
Fault	1 double beep/40 seconds	1 double flash/40 seconds	May not signal alert - replace alarm immediately
End of Life	1 triple beep/40 seconds	1 triple flash/40 seconds	May not signal alert - replace alarm immediately

TROUBLESHOOTING GUIDE

If your smoke/heat alarm does not sound during testing:	• Check that your device is activated. • If testing after first installation, allow a few seconds for the alarm to settle. • To hear the alarm at full volume double press the Test / * button. • If the alarm has been silenced and is in low sensitivity mode it may not test. Wait 15 minutes then try again. • If the alarm is FA6111, FA6115 or FA6215, replace the battery.
If your smoke/heat alarm activates in the event of a known false alarm:	• Check the location of your device. • Clean the alarm.
If your smoke/heat alarm sounds unusual or 'chirps' intermittently:	• Check the location of your device. • Clean the alarm. • Check that your device is definitely the source of the chirping; make sure the noise isn't coming from another alarm.
If you experience frequent unwanted alarms:	• Check the location of your device. • Clean the alarm.
If a fault or End of Life is indicated:	• Replace the alarm immediately.
If the light on the FA6111 fails to illuminate:	• Check if the device is still within its warranty. If so, contact Technical Support, otherwise, replace the alarm immediately.

6. SILENCE FEATURE

In the event of a fire, your alarm will sound 3 beeps continuously and the LED flash once per second.* The FA6111 Escape Light Alarm will illuminate continuously.

1. Press the Test / * button
2. The alarm will silence for 10 minutes and the red LED will continue to flash.



Smoke alarms can react to cooking fumes or other non emergency situations. Your alarm features 'Silence' technology. In the event of a known false alarm you can temporarily silence it by pressing the Test / * button. The LED will continue to flash once every second to show that it is in Silence mode. Your alarm will automatically return to full sensitivity after 10 minutes.


NEVER IGNORE ANY ALARM. If an alarm is sounding, it is warning you of a potentially hazardous situation. Do not ignore it. Ignoring the alarm may result in injury or death. If your smoke or heat alarm activates and you are not absolutely certain of the source of fire, get everyone out of the house immediately.

* NOTE: For FA6215 Heat Alarms only; after sounding for 30 minutes, the audible alarm signal will increase the pause between alerts (by approx.12 seconds) in order to save power. The LED will continue to flash once every second.

7. SLEEP EASY™ FEATURE

If a low battery 'chirp' occurs at night, the alarm can be silenced so it does not keep you from sleeping.

1. Press the Test / * button.
2. The alarm will silence for 8 hours and the red LED will continue to flash.
3. TAKE ACTION to replace the alarm or batteries THE NEXT DAY (see Low Battery Warning section)

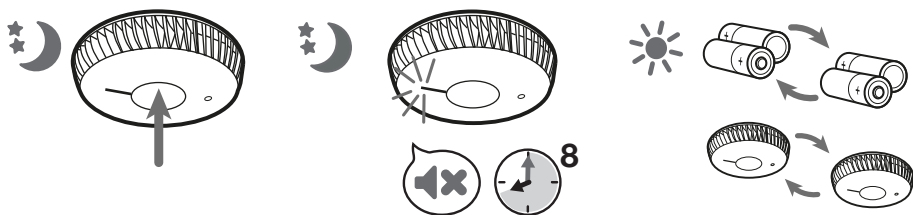

Take action as soon as possible to ensure protection in case of fire. Your alarm will still detect smoke (or heat) during the Sleep Easy mode but you must replace the alarm or batteries within 30 days.

• If your alarm is an FA6111, FA6115 or FA6215 and is signalling low batteries, replace the batteries as soon as possible. Once the batteries have been replaced, the Sleep Easy feature will be disabled for 30 days.

• If your alarm is an FA6120 replace the alarm. If the device is still within warranty, contact our Technical Support team.

NOTE: You can silence a low battery 'chirp' a maximum of 10 times. YOUR ALARM CANNOT BE SILENCED IF IT INDICATES A FAULT OR END OF LIFE (See 'Fault Indication').

WARRANTY & DISPOSAL

FireAngel Safety Technology Limited warrants to the original purchaser that its enclosed smoke or heat alarm be free from defects in materials and workmanship under normal residential use and service for a period of 5 (five) years from the date of purchase (not including FA6111, FA6115 or FA6215 replaceable batteries). Provided product is sent back to FireAngel Safety Technology Limited with proof and date of purchase, FireAngel Safety Technology Limited hereby warrants that during the 5 (five) year period commencing from the date of purchase FireAngel Safety Technology Limited, at its discretion, agrees to replace the unit free of charge. The warranty on any replacement FA6111, FA6115, FA6120 or FA6215 alarm, will last for the remainder of the period of the original warranty in respect of the alarm originally purchased – that is from the date of original purchase and not from the date of receipt of the replacement product. FireAngel Safety Technology Limited reserves the right to offer an alternative product similar to that being replaced if the original model is no longer available or in stock. This warranty applies to the original retail purchaser from the date of original retail purchase and is not transferable. Proof of purchase is required.

This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, disassembly, abuse or lack of reasonable care of the product, or applications not in accordance with the user manual. It does not cover events and conditions outside of FireAngel Safety Technology Limited's control, such as Acts of God (fire, severe weather etc.). It does not apply to retail stores, service centres or any distributors or agents. FireAngel Safety Technology Limited will not recognise any changes to this warranty by third parties.

FireAngel Safety Technology Limited shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any expressed or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration for 5 (five) years.

This warranty does not affect your statutory rights. Except for death or personal injury, FireAngel Safety Technology Limited shall not be liable for any loss of use, damage, cost or expense relating to this product or for any indirect, or consequential loss, damages or costs incurred by you or any other user of this product.

DISPOSAL

Waste electrical products should not be disposed of with your other household waste. The alarm is ideally suited for disposal within the waste electronic and electrical equipment (WEEE) recycling scheme. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority, retailer or contact our Technical Support team for recycling/disposal advice as regional variations apply. Replaceable batteries should be removed before disposal of the detector. Both batteries and the detector should be disposed of in line with current regulations.

Do not attempt to open. Do not burn.

For Technical Support reference, please write the alarm batch number and install date below:

Batch number:
[X][X][X][X][X][X] - [X][X][X][X][X][X]

Install date:
[X][X] / [X][X] / [X][X][X][X]

FireAngel Safety Technology Limited. Email: (UK) technicalsupport@fireangeltech.com,
(DE) technik@fireangeltech.com, (FR) supporttechnique@fireangeltech.com, (NL) klantenservice@fireangeltech.com,
(INT) Internationalsupport@fireangeltech.com

РУПТИЧЕСКИЕ ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ FA6111, FA6115 И FA6120, И ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ FA6215 — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оптические дымовые пожарные извещатели FA6111, FA6115 и FA6120 применяются для обнаружения слабого тлеющего огня. Подобно другим дымовым пожарным извещателям они поддерживаю ложным срабатыванием под воздействием пара и не должны размещаться рядом с ванными комнатами.

Чтобы оповещение происходило как можно раньше, мы рекомендуем устанавливать дымовые и тепловые пожарные извещатели по всех помещениях с температурой от 4 до 38 °C. Длительное воздействие на изделе температур вне этого диапазона сокращает срок его службы.

Тепловой пожарный извещатель FA6215 рассчитан на обеспечение обнаружения класса А1. Тепловой пожарный извещатель подаёт предупредительный звуковой сигнал, когда температура среды в помещении находится в диапазоне от 54 до 65 °C. Для обеспечения максимальной защиты тепловые пожарные извещатели необходимо устанавливать в составе полноценной системы противопожарной защиты, куда входят дымовые пожарные извещатели.

Чтобы убедиться в соответствии изделия установленным требованиям, обратитесь к местным строительным и пожарным нормам.

Оригинальная версия руководства на английском языке, переводы которой представлены в этом документе, была утверждена отдельно. На случай расхождений между оригиналом и переведенными частями FireAngel Safety Technology Limited удостоверяет достоверность и точность версии на английском языке.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ

В каких помещениях должны устанавливаться извещатели?

Дымовые пожарные извещатели FA6111, FA6115 и FA6120 предназначены для лестничных площадок, коридоров, спален, гостиных и столовых.

Тепловой пожарный извещатель FA6215 предназначен для кухонь, гаражей и чердачных помещений.

В коридорах вдоль маршрута эвакуации рекомендуется устанавливать извещатели FA6111 со светильниками эвакуационного освещения для освещения пути в безопасное место.

Данные модели дымовых/пожарных извещателей пригодны для установки в передвижных домах и автофургонах. При этом они не предназначены для нежилых, коммерческих и промышленных помещений, и не рассчитаны на использование в каких-либо целях помимо указанных.

В каком месте помещения должны устанавливаться извещатели?

Дымовые пожарные извещатели необходимо размещать на расстоянии не менее 300 мм от осветительных приборов

и стен, по возможности как можно ближе к центру помещения.

Дымовые пожарные извещатели должны располагаться на расстоянии не более 600 мм от верхней точки помещения по вертикали.

При размещении дымового пожарного извещателя на стене верхняя сторона чувствительного элемента должна находиться на расстоянии 150–300 мм от потолка и отстоять от любой соседней стены по крайней мере на 300 мм.

Тепловые пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 5,3 м от самой дальней стены, не более 5,3 м от двери в какое-либо помещение, где может начаться пожар, и не более 5,3 м от следующего теплового или дымового пожарного извещателя. Тепловые пожарные извещатели необходимо размещать на расстоянии не менее 300 мм от осветительных приборов и стен. Тепловые пожарные извещатели не допускаются монтировать на стенах.

При наличии тех или иных сомнений следует иметь в виду, что расположение извещателей должно соответствовать требованиям части 6 стандарта BS 5839 или применимых строительных норм.

2. МОНТАЖ

Этап 1. Только для извещателей FA6111, FA6115 и FA6215 со сменными элементами питания

Если для питания извещателя требуются элементы питания AA, снимите опорную пластину с извещателя, повернув его против часовой стрелки, и установите элементы питания (с соблюдением полярности — + к +). Это приведет к включению извещателя.

Этап 2. Крепление опорной пластины — для всех моделей извещателей: FA6111, FA6115, FA6215 и FA6120
2.2.1. Просверлите отверстия в потолке (или стене), используя шаблон, и закрепите опорную пластину шурупами из комплекта поставки.

2.2.2. Прижмите извещатель к опорной пластине и поверните его по часовой стрелке.

2.2.3. Нажмите кнопку Test / 🔊. Извещатель подаст звуковой сигнал с пониженным уровнем громкости. На модели FA6111 также загорится светильник эвакуационного освещения.

Чтобы подать звуковой сигнал с максимальной громкостью*, дважды нажмите на кнопку Test / 🔊. (*85 дБ на расстоянии 3 м)

ПРИМЕЧАНИЕ. Модель извещателя FA6120 включается после крепления на опорной пластине. Модели FA6111, FA6115 и FA6215 включаются после установки элементов питания.

После включения извещателя красный светодиодный индикатор на передней панели извещателя будет мигать с интервалом 40 с (прибл.), указывая на то, что устройство работает.

Звуковые сигналы при диагностике извещателя подаются в следующей последовательности: 3 коротких звуковых

сигнала — пауза 1,5 с — снова 3 коротких звуковых сигнала. Светодиодный индикатор мигает с частотой один раз в секунду.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Необходимо ежемесячно (или в соответствии с местными нормами) проводить диагностику извещателя. Жильцы имеют возможность проверить работу извещателя, нажав кнопку Test / 🔊.

3.2. Раз в 3 месяца чистите извещатель пылесосом.

3.3. Запрещается использовать чистящие средства и растворители.

3.4. Запрещается красить извещатель.

3.5. Извещатель подлежит замене каждые 10 лет. Запрещается использовать какие-либо методы диагностики, за исключением описанного в настоящем руководстве.

Во избежание поражения электрическим током или вывода устройства из строя не допускается разбирать извещатель.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

При низком уровне заряда элементов питания извещатель подаёт звуковой сигнал, и каждые 40 с мигает красный светодиодный индикатор рабочего состояния.

4.1. Для извещателей FA6111, FA6115 и FA6215 со сменными элементами питания

4.1.1. Аккуратно поверните извещатель против часовой стрелки, чтобы снять устройство с опорной пластины.

4.1.2. Безотлагательно (в течение 30 дней) замените элементы питания.

4.1.3. Обязательно проверяйте работу устройства после замены элементов питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для питания извещателей FA6111, FA6115 и FA6215 требуются 2 элемента питания AA. Срок службы элементов питания в нормальном режиме эксплуатации составляет примерно три года для модели FA6111 и пять лет для моделей FA6115 и FA6215. Рекомендуется использовать один из следующих типов элементов питания: щелочные Energizer E91, щелочные Duracell AA MN1500, щелочные GP AA GN15A или литиевые Energizer AA L91. Применение каких-либо элементов питания помимо рекомендованных может негативно сказаться на работе извещателя.

4.2. Для извещателей FA6120 с герметичным элементом питания

4.2.1. Аккуратно поверните извещатель против часовой стрелки, чтобы снять устройство с опорной пластины.

4.2.2. Безотлагательно (в течение 30 дней) замените элементы питания*.

(*Если извещатель все еще находится на гарантии, обратитесь в службу технической поддержки.)

5. ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5.1. В случае неисправности извещатель подаёт двойной звуковой сигнал и дважды мигает каждые 40 с.

5.2. Если извещатель все еще находится на гарантии, обратитесь в службу технической поддержки.

5.3. Если извещатель уже не находится на гарантии, срочно замените его.

Индикаторы состояния системы: При неисправности извещатель выдает следующие последовательности для индикации неисправности.

	Последовательность звуковых сигналов	Последовательность светодиодной индикации	Требуемое действие
Низкий уровень заряда элементов питания	1 звуковой сигнал / 40 с	1 мигание / 40 с	FA6111, FA6115, FA6215: замените элементы питания FA6120: замените извещатель в течение 30 дней
Неисправность	1 двойной звуковой сигнал / 40 с	1 двойное мигание / 40 с	Сигнальное оповещение невозможно — срочно замените извещатель.
Конец срока службы	1 тройной звуковой сигнал / 40 с	1 тройное мигание / 40 с	Сигнальное оповещение невозможно — срочно замените извещатель.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Во время диагностики дымовой/тепловой пожарный извещатель не подаёт звуковой сигнал.

• Проверьте, включено ли устройство.

• Если диагностика проводится в первый раз после монтажа, подождите несколько секунд, чтобы дать извещателю настроиться.

• Чтобы подать звуковой сигнал с максимальной громкостью, дважды нажмите на кнопку Test / 🔊.

• Если звуковая сигнализация отключена и извещатель находится в режиме низкой чувствительности, его диагностика невозможна. Подождите 15 минут, а затем повторите попытку.

• Если используется извещатель FA6111, FA6115 или FA6215, замените элементы питания.

Происходит заводомo лoжное срабатывание дымового/тепловoго пожарного извещателя.

• Проверьте расположение устройства.

• Очистите извещатель.

Дымовой/тепловой пожарный извещатель издает нехарактерный звук или подаёт прерывистые звуковые сигналы.

• Проверьте расположение устройства.

• Очистите извещатель.

• Убедитесь, что источником шума/звуковых сигналов точно является данное устройство, а не какой-либо другое сигнальное устройство.

Устройство срабатывает часто и без причин.

• Проверьте расположение устройства.

• Очистите извещатель.

Устройство перешло в режим индикации неисправности или конца срока службы.

• Срочно замените извещатель.

Не включается светильник на модели FA6111.

• Проверьте, действует ли еще гарантия на устройство. Если действует, обратитесь в службу технической поддержки, в противном случае срочно замените извещатель.

6. ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В случае пожара извещатель непрерывно подаёт в 3 коротких звуковых сигнала и заставляет светодиодный индикатор мигать с частотой один раз в секунду.* Извещатель модели FA6111 со светильником эвакуационного освещения непрерывно светится.

6.1. Нажмите кнопку Test / 🔊.

6.2. Извещатель перейдет в беззвучный режим на 10 минут, а красный светодиодный индикатор продолжит мигать. Дымовые пожарные извещатели могут реагировать на кухонные испарения и прочие не представляющие угрозы воздействия. В извещателе реализована технология отключения звуковой сигнализации. В случае заводомo лoжного срабатывания можно временно отключить звуковую сигнализацию, нажав кнопку Test / 🔊. При этом светодиодный индикатор продолжит мигать с частотой один раз в секунд, указывая на то, что устройство находится в беззвучном режиме. Через 10 минут извещатель автоматически вернется в режим полной чувствительности.

НИКОГДА НЕ ИГНОРИРУЙТЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. Когда извещатель подаёт звуковой сигнал, он предупреждает о потенциально опасной ситуации. Игнорировать его недопустимо. Игнорирование такого сигнала может привести к причинению вреда здоровью или смерти. Если в случае срабатывания дымового или теплового пожарного извещателя невозможно точно определить источник пожара, немедленно заставьте всех покинуть дом.

*** ПРИМЕЧАНИЕ.** Только для тепловых пожарных извещателей FA6215: после подачи звуковых сигналов в течение 30 минут пауза между предупредительными звуковыми сигналами увеличивается (примерно на 12 секунд) для экономии энергии. Светодиодный индикатор продолжит мигать с частотой один раз в секунду. Светодиодный индикатор продолжит мигать с частотой один раз в секунду.

7. ФУНКЦИЯ SLEEP EASY™

Если звуковая сигнализация низкого заряда элементов питания сработает ночью, извещатель можно перевести в беззвучный режим, чтобы он не мешал спать.

7.1. Нажмите кнопку Test / 🔊.

7.2. Извещатель перейдет в беззвучный режим на 8 часов, а красный светодиодный индикатор продолжит мигать.

7.3. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ для замены извещателя или элементов питания (см. раздел «Предупреждение о низком уровне заряда элементов питания»).

Примите необходимые меры при первой возможности, чтобы гарантировать защиту от пожара. Извещатель, находящийся в режиме Sleep Easy (ночной режим), по-прежнему способен обнаруживать дым (или повышение температуры), однако это не отменяет необходимости заменить извещатель или элементы питания в течение 30 дней.

• Если извещатель сигнализирует о низком уровне заряда элементов питания представляет собой модель FA6111, FA6115 или FA6215, замените элементы питания при первой возможности. После замены элементов питания функция Sleep Easy отключится на 30 дней.

• В случае модели FA6120 подлежит замене собственно извещатель. Если устройство все еще находится на гарантии, обратитесь в службу технической поддержки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отключить звуковую сигнализацию низкого заряда элементов питания допускается не более 10 раз. **ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ СИГНАЛА, УКАЗЫВАЮЩЕГО НА НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ КОНЕЦ СРОКА СЛУЖБЫ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕВОЗМОЖНО** (см. раздел «Индикация неисправностей»).

ГАРАНТИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Компания FireAngel Safety Technology Limited гарантирует первоначальному покупателю, что дымовой или тепловой пожарный извещатель из комплекта поставки не имеет дефектов материалов и изготовления, способных проявиться при условии нормальной эксплуатации в жилом помещении и обслуживании в соответствии с требованиями в течение 5 (пяти) лет с даты приобретения (за исключением сменных элементов питания моделей FA6111, FA6115 и FA6215). Настоящим FireAngel Safety Technology Limited гарантирует бесплатную замену изделия FireAngel Safety Technology Limited в течение 5 (пяти) лет после даты его приобретения при условии отправки изделия обратно в компанию с документами, подтверждающими факт и дату приобретения. Гарантия на любой извещатель FA6111, FA6115, FA6120 или FA6215, предоставленный на замену, будет действовать в течение оставшегося периода исходной гарантии, действующей в отношении первоначально приобретенного извещателя, а не с даты получения изделия для замены. FireAngel Safety Technology Limited оставляет за собой право предложить другое изделие, аналогичное заменяемому, если

оригинальная модель уже не выпускается или отсутствует на складе. Настоящая гарантия распространяется на первоначального розничного покупателя со дня первоначальной розничной покупки и не подлежит передаче. Подтверждение покупки обязательно.

Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, понесенный в результате несчастных случаев, неправильного использования, нарушения целостности конструкции, неадекватного или недостаточного ухода за изделием или в результате его применения в условиях, не соответствующих указанным в руководстве пользователя. Гарантия не охватывает события и условия, находящиеся вне сферы влияния FireAngel Safety Technology Limited, например действия непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т. д.). Гарантия не распространяется на розничные магазины, сервисные центры, а также на тех или иных дистрибьюторов или агентов. Компания FireAngel Safety Technology Limited не признает внесения каких-либо изменений в условия настоящей гарантии со стороны третьих лиц.

FireAngel SafetyTechnologyLimited не несет ответственности за тот или иной случайный или косвенный ущерб, вызванный нарушением какого-либо условия выраженной явно или подразумеваемой гарантии. За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, любая подразумеваемая гарантия товарного качества или пригодности для определенной цели ограничена сроком 5 (пяти) лет.

Эта гарантия не влияет на ваши законные права. FireAngel Safety Technology Limited не несет ответственности за какую-либо утрату возможности эксплуатации, повреждения, затраты или расходы, связанные с этим изделием, а также за те или иные косвенные или сопутствующие убытки, ущерб или издержки, понесенные покупателем или любым другим пользователем изделия, за исключением случаев смерти или телесных повреждений.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы электротехнических изделий не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Извещатель идеально подходит для утилизации по схеме утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE).

При наличии предприятий по переработке отходов изделие подлежит переработке. За рекомендациями по утилизации с учетом региональных особенностей следует обращаться к местным органам власти, розничным торговцам или в нашу службу технической поддержки. Перед утилизацией извещателя необходимо извлечь сменные элементы питания. Как элементы питания, так и извещатель должны утилизироваться в соответствии с действующими нормами. Никогда не пытайтесь вскрывать устройство. Также запрещается сжигать его.

HUFA6111, FA6115 ÉS FA6120 OPTIKAI FÜSTJELZŐ ÉS FA6215 HŐÉRZÉKELŐ – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Az FA6111, FA6115 és FA6120 optikai füstérzékelők alkalmasak a lassú, izzó tűzek érzékelésére. Egyéb füstérzékelőkhöz hasonlóan ezeknél is okozhat hamis riasztásokat a gőz, ezért ne helyezze őket fürdőszoba közelébe.

A legkorábbi riasztás érdekében azt javasoljuk, hogy minden olyan helyiségben szereljen fel füstérzékelőt, ahol a hőmérséklet 4 °C és 38 °C között van. Ha a termék hosszabb ideig ezen tartományon kívüli hőmérsékletnek van kitéve, élettartama csökken.

Az FA6215 hőérzékelőt A1 osztályú érzékelésre minősítették. A hőérzékelő figyelmeztető hangot ad, ha a helyiség környezeti hőmérséklete 54 °C és 65 °C közé emelkedik. A legjobb védelem érdekében a hőérzékelőket mindig a füstjelzőket tartalmazó teljes tűzvédelmi rendszer részeként kell felszerelni.

Ellenőrizze a lakóhelyén érvényes helyi építési és tűzrendészeti szabályozásokat, és kövesse őket.

Jelen kézikönyv eredeti angol nyelvű verziója – amely alapján ezek a fordítások készültek – önállóan jóváhagyásra került. A fordított részek ellentmondása esetén a FireAngel Safety Technology Limited kijelenti, hogy az angol nyelvű verzió tekintendő helyesnek.

1. ELHELYEZÉS

Milyen helyiségbe kell telepíteni a készüléket?

Az FA6111, FA6115 és FA6120 füstjelzők lépcsőfordulóban, folyosón, hálószobában, nappaliban és ebédlőben történő használatra alkalmasak.

Az FA6215 hőérzékelő konyhában, garázsban és tetőtérben használandó.

Célserű az FA6111 menekülési útvonal-világítást a folyosón, a menekülési útvonal mentén elhelyezni, hogy megvilágítsa a biztonsági felé vezető utat.

Ez a füst-/hőérzékelő lakókocsikban és mobil házakban használható. Ez a füst-/hőérzékelő nem lakótérben kívüli, kereskedelmi vagy ipari célra készült, sem a fentiekben leírtaktól eltérő célra.

A helyiségben belüli hova kell telepíteni a készüléket?

A füstérzékelőket a lámpákól és a falaktól oldalirányban legalább 300 mm-re kell elhelyezni, ideális esetben a szoba középpontjában.

A füstérzékelőt a helyiség legmagasabb pontjától legfeljebb 600 mm függőleges távolságban kell elhelyezni.

3. KARBANTARTÁS

3.1. Havonta vagy a helyi hatóságok által előírt időközönként ellenőrizze a füstérzékelőt.

A lakók a középső Test / 🔊 gomb megnyomásával ellenőrizhetik a riasztást.

3.2. Porszívózza ki a készüléket 3 havonta.

3.3. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

3.4. Ne fesse be a készüléket.

3.5. 10 évente cserélje le a füstérzékelőt.

Kizárólag a jelen útmutatóban bemutatott ellenőrzési módszert alkalmazza.

Ne módosítson semmit a készüléken, mert az áramúteshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

4. ALACSONY ELEMSTÍZINTRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Amikor az elem töltöttségi szintje alacsony, a riasztó csipog, és a piros működő LED 40 másodpercenként villog.

4.1. FA6111, FA6115 és FA6215 – Cserélhető elemes készülékek

4.1.1. Óvatosan fordítsa el a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba a készülék alapelemezről való leválasztásához.

4.1.2. Azonnal cserélje ki az elemet (30 napon belül).

4.1.3. Minden esetben ellenőrizze a működést az elemek cseréjét követően.

MEGJEGYZÉS: Az FA6111, FA6115 és FA6215 készülékekhez 2 db AA elem szükséges. Normál használat esetén az elemnek az FA6111 típus esetében három, míg az FA6115 és FA6215 típus esetében öt év az élettartama. Az ajánlott elemektől eltérő elemek használatá káros hatással lehet a füstérzékelőre: Energizer E91 (alkáli), Duracell AA MN1500 (alkáli), GP AA GN15A (alkáli), Energizer AA L91 (lithium).

4.2. FA6120 nem cserélhető elemes készülékek

4.2.1. Óvatosan fordítsa el a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba a készülék alapelemezről való leválasztásához.

4.2.2. Azonnal cserélje ki a készüléket* (30 napon belül).

(*Lépjén kapcsolatba a műszaki támogatással, ha a füstérzékelőre még érvényes a garancia.)

5. HIBA/JELZÉS

5.1. Hiba esetén a készülék 40 másodpercenként kétszer csipog és kétszer felvilan.

5.2. Lépjén kapcsolatba a műszaki támogatással, ha a füstérzékelőre még érvényes a garancia.

5.3. Ha a készülékre már nem érvényes a garancia, azonnal cserélje ki.

A rendszer állapota: Meghibásodás esetén az érzékelő a következő hibajelzéseket jeleníti meg.

	Hallható minta	LED-minta	Intézkedés szükséges
Alacsony elemtöltöttség	1 sipolás / 40 másodperc	1 villanás / 40 másodperc	FA6111, FA6115, FA6215: Elemcsere FA6120: Cserélje ki a készüléket 30 napon belül
Hiba	1 duplasípolás / 40 másodperc	1 dupla villanás / 40 másodperc	Ha nincs jelzés – cserélje ki a készüléket azonnal
Élettartam vége	1 hármas sipolás / 40 másodperc	1 hármas villanás / 40 másodperc	Ha nincs jelzés – cserélje ki a készüléket azonnal

HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a füst-/hőérzékelő nem ad hangot tesztelés során:

• Ellenőrizze, hogy a készülék aktíválva van-e.

• Ha az első felszerelés után tesztel, várjon pár másodpercet, hogy a riasztó beálljon.

• Ha teljes hangerővel szeretné hallani a riasztást, nyomja meg kétszer a Test / 🔊 gombot.

• Ha a riasztót elhallgattatta, és az alacsony érzékenységű módban van, előfordulhat, hogy a teszt nem működik. Várjon 15 percet, majd próbálja újra.

• FA6111, FA6115 vagy FA6215 modell esetén cserélje ki az elemet.

Ha a füst-/hőérzékelő ismertén hibás riasztás esetén aktiválódik:

• Ellenőrizze a készülék elhelyezkedését.

• Tisztítsa meg a készüléket.

számítsa, és nem ruházható át. A vásárlást bizonyítani szükséges.

Jelen szavatosság nem vonatkozik a balesetből, helytelen használatból, szétszerelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy a termék nem megfelelő ápolásából származó károokra, illetve a használati útmutatóban leírtakat nem követő alkalmazások esetén. Nem vonatkozik a kereskedelmi egységekre vagy forgalmazókra, illetve ügynökökre. A FireAngel Safety Technology Limited nem vesz figyelembe ezen a szavatosságon harmadik fél által végzett semmilyen módosítást.

A FireAngel Safety Technology Limited nem vonható felelősségre semmilyen véletlen vagy következményként előálló kárért, mely a szavatosság kifejezett vagy hallgatlagos megsértéséből ered. A vonatkozó törvény által engedélyezett mért

FA6111, FA6115 a FA6120 ОПТИЧКЫЕ ДЕТЕКТОРЫ КОУРЁ А DETETOR TEPLA FA6215 – НАВОД К ОБСЛУЗЕ

Оптические детекторы коуфе FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné pro detekci pomalu doutnajících požárů. Podobně jako jiné detektory koufe mohou spouštět falešné poplachy vyvolané parou a neměly by být umísťovány poblíž koupelen.

Pro co nejčasnější varování doporučujeme detektory koufe a tepla instalovat do všech místností, kde je teplota mezi 4 °C a 38 °C. Dlouhodobé vystavení teplotám mimo toto rozmezí zkrátí životnost produktu.

Detektor tepla FA6215 je určený pro detekci teplot třídy A1. Detektor tepla bude zvukovým signálem varovat, pokud okolní teplota v místnosti bude mezi 54 °C a 65 °C. Pro zajištění optimální ochrany by detektory tepla měly být vždy instalovány jako součást kompletního protipožárního systému, který zahrnuje také detektory koufe.

Zajistěte soulad s místními stavebními a požárními předpisy platnými pro váš objekt.

Originální anglická verze tohoto návodu, podle níž byl zpracován tento překlad, byla nezávisle schválena. V případě rozporu s přeloženými částmi společnosti FireAngel Safety Technology Limited potvrzuje, že anglická verze návodu je správná a přesná.

1. UMÍSTĚNÍ

Do které místnosti by se měl detektor nainstalovat?

Detektory koufe FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné k instalaci do odpočívadla, chodby, ložnice, obývacího pokoje a jídelny.

Detektor tepla FA6215 je vhodný do kuchyně, garáže a podkroví.

Doporučujeme umístit únikovou světelnou signalizaci FA6111 do chodby ve směru únikové cesty tak, aby byla osvětlena cesta do bezpečí.

Váš detektor koufe/tepla je vhodný pro použití v mobilních domech a karavanech. Tento detektor koufe/tepla není určen k nebytovým, komerčním nebo průmyslovým aplikacím, ani k žádným jiným než popsaným účelům.

Kam by se měl detektor v místnosti nainstalovat?

Detektory koufe by měly být umístěny alespoň 300 mm od střídel a stěn. V ideálním případě co nejbližší zedné místnosti.

FA6111, FA6115 A FA6120 OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ – FA6215 TEPELNÝ HLÁSIČ – POUŽIVATELSKÝ MANUÁL

Optické dymové hlásiče FA6111, FA6115 a FA6120 sú vhodné na detegovanie pomaly tiečúcih požiarov. Podobne ako iné dymové hlásiče môžu spustiť falošný poplach na základe pary a nemali by sa umiestňovať v blízkosti kúpeľní.

Pre čo najskoršie varovanie odporúčame, aby boli dymové a tepelné hlásiče nainštalované vo všetkých miestnostiach, v ktorých sa teplota pohybuje medzi 4 °C a 38 °C. Dlhodobé vystavenie teplotám mimo rozpätia uvedeného vyššie zníži životnosť výrobku.

Tepelný hlásič FA6215 je určený na detekciu triedy A1. Váš tepelný hlásič začne vydávať varovný signál, keď sa okolitá teplota v miestnosti zvýši na 54 °C až 65 °C. Pre najlepšiu ochranu by mali byť tepelné hlásiče vždy nainštalované ako súčasť kompletného protipožiarneho systému, ktorý obsahuje dymové hlásiče.

Pozrite si miestne stavebné a protipožiarne predpisy pre vašu budovu, aby bola zabezpečená zhoda.

Originálna anglická verzia manuálu, z ktorej pochádzajú tieto preklady, bola nezávisle schválená. V prípade nezrovnalostí a rozporov medzi časťami spoločnosti FireAngel Safety Technology Limited vyhlasuje, že anglický návod je pravdivý a správny.

1. UMIEŠTENIE

V ktorej miestnosti by mal byť hlásič nainštalovaný?

Hlásiče dymu FA6111, FA6115 a FA6120 sú vhodné pre predsiň, chodbu, spálňu, obývačku a jedáleň.

Tepelný hlásič FA6215 je vhodný do kuchyne, garáže a na povahu.

Na chodbu pozdĺž únikovej cesty sa odporúča umiestniť hlásič s výstražným svetlom FA6111, aby ste osvetlili cestu do bezpečia.

Váš dymový/tepelný hlásič je vhodný na používanie v mobilných domoch a karavanoch. Tento dymový/tepelný hlásič nie je určený pre iné ako rezidenčné aplikácie, komerčné alebo priemyselné aplikácie ani na iný ako uvedený účel.

Kde v miestnosti by mal byť hlásič nainštalovaný?

Dymové hlásiče je nutné umiestniť minimálne 300 mm od svetielka a stien. V ideálnom prípade čo najviac do stredu miestnosti.

Vertikálne by detektory koufe nemali byť umísťovány nižšie než 300 mm pod najvyšším miestom miestnosti.

Pakliže budete detektor koufe montovat na zeď, vrchní část detekčního prvku musí být od stropu ve vzdálenosti v rozmezí 150 mm a 300 mm a nejméně 300 mm od případných přilehlých stěn.

Namontujte detektor tepla ve vzdálenosti maximálně 5,3 m od nejvzdálenější stěny, maximálně 5,3 m od dveří do jakékoli místnosti, kde by mohl vzniknout požár, a maximálně 5,3 m od jiného detektoru tepla nebo koufe. Detektory tepla by měly být umístěny alespoň 300 mm od světidel a stěn. Detektory tepla by se neměly instalovat na zeď.

Vyskytnou-li se jakékoliv nejasnosti, musí být umístění detektorů v souladu bud s BS 5839: Part 6, nebo příslušnými stavebními předpisy.

2. MONTÁŽ

Krok 1: FA6111, FA6115 a FA6215 Pouze detektory s vyměnitelnou baterií

Pokud detektor používá baterie AA, odstraňte úchytkovou základnu detektoru otočením detektoru proti směru hodinových ručiček a vložte baterie (s odpovídající orientací + k +). Tím dojde k aktivaci detektoru.

Krok 2: Instalace úchytkové základny – všechny detektory FA6111, FA6115, FA6215 a FA6120

2.2.1.Vyvrtejte otvory do stropu (nebo stěny) pomocí dodané šablony a úchytkovou základnu zafixujte pomocí dodaných šroubů.

2.2.2.Zatačte a otočte detektorem na základně ve směru hodinových ručiček.

2.2.3. Stiskněte tlačítko Test / ➤. Detektor vydá zvukový signál s omezenou hlasitostí. U modelu FA6111se také rozsvítí únikové světlo.

Chcete-li slyšet zvukový alarm při maximální hlasitosti * stiskněte dvakrát tlačítko Test / ➤ (* 85 dB ve vzdálenosti 3 m).

POZNÁMKA: U modelu FA6120 musí být detektor nainstalován na základně, aby se mohl aktivovat. U modelu FA6111, FA6115 a FA6215 k aktivaci detektoru stačí vložení baterií.

Pro aktivaci by měla červená LED na přední straně detektoru blikat v intervalu 40 sekund (přibližně) k signalizaci toho, že detektor je aktivní.

Zvuková sekvence při testu detektoru bude: 3 pípnutí na 1,5sekundovou pauzu, poté 3 pípnutí.LED bude blikat 40 sekundou.

3. ÚDRŽBA

3.1.Detektor otestujte každý měsíc (nebo tak často, jak to vyžadují místní úřady).

Obyvatelé mohou detektor otestovat stisknutím hlavního tlačítka Test / ➤.

3.2. Každé 3 měsíce detektor vysaje vysavačem.

3.3. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

3.4. Detektor nenatírejte barvou.

3.5. Detektor vyměňte po 10 letech.

K testování nepoužívejte žádné jiné postupy než ty popsané v tomto návodu.

Nezasahujte do detektoru, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo nesprávnou funkci detektoru.

4. UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE
Pokud je baterie detektoru téměř vybitá, detektor to bude signalizovat „cvrkáním“ a červená LED dioda bude blikat každých 40 sekund.

4.1. Pro modely FA6111, FA6115 a FA6215 s vyměnitelnou baterií

4.1.1.Opatrně otočte detektorem proti směru hodinových ručiček a vyměňte zařízení z úchytkové základny.

4.1.2.Baterii vyměňte bez odkladu (do 30 dnů).

4.1.3. Po výměně baterie detektor vždy otestujte.

POZNÁMKA:Modely FA6111, FA6115 a FA6215 vyžadují 2 baterie typu AA. Při normálním používání by baterie měla vydržet přibližně tři roky u modelu FA6111 a pět let u FA6115 a FA6215.Použití jiné než zde doporučené baterie může mít za následek poškození detektoru: Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

4.2. Pro model FA6120 se zatazenou baterií

4.2.1.Opatrně otočte detektorem proti směru hodinových ručiček a vyměňte zařízení z úchytkové základny.

4.2.2.Vyměňte detektor bez odkladu* (do 30 dnů).

(* Pokud je detektor stále v záruce, obraťte se na technickou podporu.)

5. INDIKACE ZÁVADY

5.1.Pokud nastane závada, detektor bude dvakrát „cvrklat“ a blikat v intervalu 40 sekund.

5.2. Je-li detektor stále v záruce, kontaktujte technickou podporu.

5.3. Pokud detektor již není v záruce, okamžitě jej vyměňte.

Indikátory stavu systému: Pokud dojde k poruše, detektor bude signalizovat následujícími způsoby:

	Zvuková signalizace	LED světelná signalizace	Potřebný úkon
Nízký stav baterie	1 pípnutí/ 40 sekund	1 bliknutí/ 40 sekund	FA6111, FA6115, FA6215: Vyměňte baterie FA6120: Vyměňte detektor do 30 dní
Závada	1 dvojité pípnutí/ 40 sekund	1 dvojité bliknutí/ 40 sekund	Nemusí signalizovat výstrahu – detektor bez odkladu vyměňte
Konec životnosti	1 trojitě pípnutí/ 40 sekund	1 trojitě bliknutí/ 40 sekund	Nemusí signalizovat výstrahu – detektor bez odkladu vyměňte

POSTUPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud detektor kouře/tepla během testování zvukově nesignalizuje:

• Zkontrolujte, zda je detektor aktivován.

• Pokud testujete po první instalaci, počkejte několik sekund, než se detektor usadí.

• Chcete-li slyšet zvukovou signalizaci s maximální hlasitostí * stiskněte dvakrát tlačítko Test / ➤.

• Pokud byl detektor přepnut do tichého režimu a je v režimu nízké citlivosti, testování nemusí fungovat. Počkejte 15 minut a opakujte.

• Pokud máte model FA6111, FA6115 nebo FA6215, vyměňte baterii.

Pokud se detektor kouře/tepla aktivuje z důvodu známého falešného poplachu:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyčistěte detektor.

5.2. Ak je hlásič stále v záruce, kontaktujte technickú podporu.

5.3. Ak hlásič nie je v záručnej lehote, okamžite ho vymeňte.

Indikátory stavu systému: V prípade poruchy bude hlásič zobrazovať nasledujúce vzory na indikovanie poruchy.

	Zvukový vzor	LED vzor	Vyžaduje sa akcia
Slabá batéria	1 pípnutie/ 40 sekúnd	1 bliknutie/ 40 sekúnd	FA6111, FA6115, FA6215: Vymeňte batérie FA6120: Vymeňte hlásič do 30 dní
Chyba	1 dvojité pípnutie/ 40 sekúnd	1 dvojité bliknutie/ 40 sekúnd	Nemusí signalizovať výstrahu – okamžite vymeňte hlásič
Koniec životnosti	1 trojité pípnutie/ 40 sekúnd	1 trojité bliknutie/ 40 sekúnd	Nemusí signalizovať výstrahu – okamžite vymeňte hlásič

SPRIEVODOCA RIEŠENÍH PROBLÉMOV

Ak dymový/tepelný hlásič počas testovania nevydá žiadny zvuk:

• Zkontrolujte, či je zariadenie aktivované.

• Ak vykonávate testovanie po prvej inštalácii, počkajte niekoľko sekúnd, kým sa hlásič ustáli.

• Ak chcete hlásič počuť pri maximálnej hlasitosti, tlačidlo Test / ➤ stlačte dvakrát.

• Ak bol hlásič stlmený a je v režime nízkej citlivosti, nesmie sa testovať. Počkejte 15 minút a skúste to znovu.

• Ak máte hlásič FA6111, FA6115 alebo FA6215, vymeňte batériu.

Ak sa váš dymový/tepelný hlásič aktivuje v prípade známeho falošného poplachu:

• Zkontrolujte umiestnenie zariadenia.

• Hlásič vyčistite.

Ak dymový/tepelný hlásič vydáva neobvyklý zvuk alebo prerušovaný cvrkavý zvuk:

• Zkontrolujte umiestnenie zariadenia.

• Hlásič vyčistite.

• Zkontrolujte, či je zdrojom cvrkavého zvuku zariadenie a či zvuk neprichádza z iného hlásiča.

Pokud detektor kouře/tepla vydává neobvyklé zvuky nebo prerušované „cvrká“:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyčistěte detektor.

• Zkontrolujte, zda je zařízení skutečně zdrojem cvrkání; ujistěte se, že zvuk není vydáván jiným detektorem.

Při častém výskytu nechtěných alarmů:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyčistěte detektor.

Pokud je indikována porucha nebo konec životnosti:

• Bez odkladu detektor vyměňte.

Pokud se světlo na FA6111 nerozsvítí:

• Zkontrolujte, zda je zařízení stále v záruce. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu, jinak detektor okamžitě vyměňte.

6. FUNKCE TICHÁ

V případě požáru bude detektor nepřetržitě zvukově signalizovat 3 pípnutími a LED bude blikat v jednosekundovém intervalu.* Únikové světlo na FA6111 bude stále svítit.

6.1. Stiskněte tlačítko Test / ➤.

6.2.Detektor zmlkne na 10 minút a červená LED dioda bude naďalej blikat.

Detektory kouře mohou reagovat na páry vznikající při vaření či výpary vznikající v jiných situacích, které nepředstavují hrozbu. Váš detektor je vybaven „tichou“ (silence) technologií.

V případě známého falešného poplachu jej můžete dočasné ztíši stisknutím tlačítka Test / ➤. LED dioda bude blikat v intervalu jedné sekundy k signalizaci toho, že je detektor v tichém režimu. Detektor se po 10 minutách automaticky přepne zpět na maximální citlivost.

NIKDY ŽÁDNÝ ALARM NEIGNORUJTE. Ozve-li se alarm, je to výstraha upozorňující na potenciálně nebezpečnou situaci. Neignorujte jej. Ignorování alarmu může mít za následek újmu na zdraví či úmrtí. Pokud se aktivuje váš kouřový nebo tepelný detektor a nejste si absolutně jisti zdrojem požáru, okamžitě odveďte všechny osoby z domu.

• **POZNÁMKA:** Pouze pro detektory tepla FA6215: po 30 minutách zvukové signalizace detektor produčí pauzu mezi zvukovými výstrahami (přibližně o 12 sekund) k úspore energie.

5.2. Ak je hlásič stále v záruce, kontaktujte technickú podporu.

5.3. Ak hlásič nie je v záručnej lehote, okamžite ho vymeňte.

Indikátory stavu systému: V prípade poruchy bude hlásič zobrazovať nasledujúce vzory na indikovanie poruchy.

	Zvukový vzor	LED vzor	Vyžaduje sa akcia
Slabá batéria	1 pípnutie/ 40 sekúnd	1 bliknutie/ 40 sekúnd	FA6111, FA6115, FA6215: Vymeňte batérie FA6120: Vymeňte hlásič do 30 dní
Chyba	1 dvojité pípnutie/ 40 sekúnd	1 dvojité bliknutie/ 40 sekúnd	Nemusí signalizovať výstrahu – okamžite vymeňte hlásič
Koniec životosti	1 trojité pípnutie/ 40 sekúnd	1 trojité bliknutie/ 40 sekúnd	Nemusí signalizovať výstrahu – okamžite vymeňte hlásič

Ak dojde k častým nechtým poplachom:

• Zkontrolujte umiestnenie zariadenia.

• Hlásič vyčistite.

Ak je indikovaná porucha alebo koniec životnosti:

• Hlásič okamžite vymeňte.

Ak svetlo na FA6111 nesvieti:

• Zkontrolujte, či zariadenie stále spadá pod záruku. Ak je to tak, obraťte sa na technickú podporu, inak hlásič okamžite vymeňte.

6. FUNKCIA SILENCE

V prípade požiaru váš hlásič vydá 3 nepretržité pípnutia a kontrolka LED zabliká raz za sekundu.* Hlásič s výstražným svetlom FA6111 bude svietiť nepretržite.

6.1. Stlačte tlačidlo Test / ➤.

6.2. Hlásič sa na 10 minút stími a červená kontrolka LED bude naďalej blikat.

Dymové hlásiče môžu reagovať na paru vznikajúcu pri varení alebo iných situáciách, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo. Hlásič je vybavený technológiou Silence (Stímenie). V prípade známeho falošného poplachu možno hlásič dočasne stímiť stlačením tlačidla Test / ➤. LED kontrolka bude nepretržite blikat každú sekundu, čo naznačuje, že je aktívny režim Silence. Hlásič sa po 10 minútach automaticky vráti k plnej citlivosti.

POPLACH NIKDY NEIGNORUJTE. Ak zaznie poplach, znamená pre vás výstrahu pred potenciálne nebezpečnou situáciou. Neignorujte ho. Ignorovanie poplachu môže mať za následok zranenie alebo smrť. Ak sa aktivuje dymový alebo tepelný hlásič a nemáte úplnú istotu, čo je zdrojom ohňa, zabezpečte, aby všetky osoby okamžite vyšli von z domu.

• **POZNÁMKA:** Iba pre tepelné hlásiče FA6215: po 30 minútach zvukového signálu hlásiča sa zvýši prestávka medzi upozorneniami (o približne 12 sekundy), aby sa šetila energia. Kontrolka LED bude blikat raz za sekundu. Kontrolka LED bude blikat raz za sekundu.

7. FUNKCIA SLEEP EASY™

Ak sa v noci vyskytne cvrkavý zvuk indikujúci nízky stav nabitia batérie, hlásič možno stímiť, aby vám nebránil v spánku.

7.1. Stlačte tlačidlo Test / ➤.

7.2. Hlásič sa na 8 hodín stími a červená kontrolka LED bude naďalej blikat.

LED dioda bude i naďalej blikat v intervalu jedné sekundy. LED dioda bude i naďale blikat v intervalu jedné sekundy.

7. FUNKCE SLEEP EASY™

Ozve-li se „cvrkáním“ upozorňující na nízký stav baterie, lze detektor umlčet, aby vám nebránil ve spánku.

7.1. Stiskněte tlačítko Test / ➤.

7.2. Detektor zmlkne na 8 hodin a červená LED dioda bude naďale blikat.

7.3. UČINTE OPATŘENÍ k výměně DETEKTORU nebo baterií NÁSLEDUJÍCÍ DEN (viz část Upozornění na nízký stav baterie)

Co nejdříve přijměte opatření k zajištění ochrany v případě požáru. Detektor bude i během režimu „klidný spánek“ stále detekovat kouř (nebo teplotu), ale můžete jej vyměnit do 30 dnů.

• Pokud máte model FA6111, FA6115 nebo FA6215 a je signalizován nízký stav baterie, co nejdříve baterii vyměňte. Po výměně baterií bude funkce „klidný spánek“ deaktivována po dobu 30 dní.

• Pokud máte model FA6120, detektor vyměňte. Je-li detektor stále v záruce, kontaktuje nás tým technické podpory.

POZNÁMKA: Cvrkání signalizující nízký stav baterie můžete ztíši maximálně 10 krát. DETEKTOR NELZE ZTÍŠIT, POKUD SIGNALIZUJE PORUCHU NEBO KONEC ŽIVOTNOSTI (viz oddíl „Signalizace poruchy“).

ZÁRUKA A LIKVIDACE

FireAngel Safety Technology Limited zaručuje původnímu kupujícímu, že náš uzavřený detektor kouře nebo tepla bude při běžném domácním použití a provozu bez závad materiálu a zpracování po dobu 5 (pet) od data nákupu. Nevztahuje se na vyměnitelné baterie FA6111, FA6115 FA6215).Pokud je produkt zaslan zpět společnosti FireAngel Safety Technology Limited s dokladem a datem nákupu, FireAngel Safety Technology Limited tímto zaručuje, že během 5 (pet) let počínaje dnem nákupu FireAngel Safety Technology Limited, podle svého uvážení, přistoupí na bezplatnou výměnu zařízení.

Po výměně detektoru FA6111, FA6115, FA6120 a FA6215 bude platit po zbytek původní záruky případně původního zakoupeného detektoru – tj. ode dne původního nákupu, nikoli od data přijetí náhradního výrobku. Společnost FireAngel Safety Technology Limited si vyhrazuje právo nabídnout alternativní výrobek podobný tomu, který je nahrazenov, pokud původní model již není k dispozici nebo není skladem. Tato nepřenosná

5.2. Ak je hlásič stále v záruce, kontaktujte technickú podporu.

5.3. Ak hlásič nie je v záručnej lehote, okamžite ho vymeňte.

Indikátory stavu systému: V prípade poruchy bude hlásič zobrazovať nasledujúce vzory na indikovanie poruchy.

5.2.2.Zatačte a otočte detektorem na základně ve směru hodinových ručiček.

5.2.3. Stiskněte tlačítko Test / ➤. Detektor vydá zvukový signál s omezenou hlasitostí. U modelu FA6111se také rozsvítí únikové světlo.

Chcete-li slyšet zvukový alarm při maximální hlasitosti * stiskněte dvakrát tlačítko Test / ➤ (* 85 dB ve vzdálenosti 3 m).

POZNÁMKA: U modelu FA6120 musí být detektor nainstalován na základně, aby se mohl aktivovat. U modelu FA6111, FA6115 a FA6215 k aktivaci detektor

CZ FA6111, FA6115 a FA6120 OPTICKÝ DETEKTOR KOURE A DETETOR TEPLA FA6215 – NÁVOD K OBSLUZE

Optické detektory kouře FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné pro detekci pomalu doutnajícího požáru. Podobně jako jiné detektory kouře mohou spouštět falešné poplachy vyvolané parou a neměly by být umísťovány poblíž koupelen.

Pro co nejčasnější varování doporučujeme detektory kouře a tepla instalovat do všech místností, kde je teplota mezi 4 °C a 38 °C. Dlouhodobé vystavení teplotám mimo toto rozmezí zkrátí životnost produktu.

Detektor tepla FA6215 je určený pro detekci teplot třídy A1. Detektor tepla bude zvukovým signálem varovat, pokud okolní teplota v místnosti bude mezi 54 °C a 65 °C. Pro zajištění optimální ochrany by detektory tepla měly být vždy instalovány jako součást kompletního protipožárního systému, který zahrnuje také detektory kouře.

Zajistěte soulad s místními stavebními a požárními předpisy

Originální anglická verze tohoto návodu, podle níž byl zpracován tento překlad, byla nezávisle schválena. V případě rozporu s přeloženými částmi společnost FireAngel Safety Technology Limited potvrzuje, že anglická verze návodu je správná a přesná.

1. UMÍSTĚNÍ

Do které místnosti by se měl detektor nainstalovat?

Detektory kouře FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné k instalaci do odpočívadla, chodby, ložnice, obývacího pokoje a jídelny.

Detektor tepla FA6215 je vhodný do kuchyně, garáže a podkroví. Doporučujeme umístit únikovou světelnou signalizaci FA6111 do chodby ve směru únikové cesty tak, aby byla osvětlena cesta do bezpečí.

Váš detektor kouře/tepla je vhodný pro použití v mobilních domech a karavanech. Tento detektor kouře/tepla není určen k nebytovým, komerčním nebo průmyslovým aplikacím, ani k žádným jiným než psaným účelům.

Kam by se měl detektor v místnosti nainstalovat?

Detektory kouře by měly být umísťovány alespoň 300 mm od střídel a stěn. V ideálním případě co nejbližě středu místnosti.

Vertikálně by detektory kouře neměly být umísťovány níže než 600 mm pod nejvyšším místem místnosti.

Pakliže budete detektor kouře montovat na zeď, vrchní část detekčního prvku musí být od stropu ve vzdálenosti o rozmezí 150 mm a 300 mm a nejméně 300 mm od případných přilehlých stěn.

Namontujte detektor tepla ve vzdálenosti maximálně 5,3 m od nejvzdálenější stěny, maximálně 5,3 m od dveří do jakékoli místnosti, kde by mohl vzniknout požár, a maximálně 5,3 m od jiného detektoru tepla nebo kouře. Detektory tepla by měly být umísťovány alespoň 300 mm od svítidel a stěn. Detektory tepla by se neměly instalovat na zed.

Vyskytnou-li se jakékoliv nejasnosti, musí být umístění detektorů v souladu buď s BS 5839: Part 6, nebo příslušnými stavebními předpisy.

2. MONTÁŽ

Krok 1: FA6111, FA6115 a FA6215 Pouze detektory s vyměnitelnou baterií

Pokud detektor používá baterie AA, odstraňte úchytkovou základnu detektoru otočením detektoru proti směru hodinových ručiček a vlozte baterie (s odpovídající orientací + k +). Tím dojde k aktivaci detektoru.

Krok 2: Instalace úchytkové základny – všechny detektory FA6111, FA6115, FA6215 a FA6120

2.2.1.Vyvrtejte otvory do stropu (nebo stěny) pomocí dodané šablony a úchytkovou základnu zafixujte pomocí dodaných šroubů.

2.2.2.Zatlačte a otočte detektorem na základně ve směru hodinových ručiček.

2.2.3. Stiskněte tlačítko Test / ➡. Detektor vydá zvukový signál s omezenou hlasitostí. U modelu FA6111se také rozsvítí únikové světlo.

Chcete-li slyšet zvukový alarm při maximální hlasitosti * stiskněte dvakrát tlačítko Test / ➡ (* 85 dB ve vzdálenosti 3 m)

POZNÁMKA: U modelu FA6120 musí být detektor nainstalován na základně, aby se mohl aktivovat. U modelu FA6111, FA6115 a FA6215 k aktivaci detektoru stačí vložit baterii.

Pro aktivaci by měla červená LED na přední straně detektoru blikat v intervalu 40 sekund (přibližně) k signalizaci toho, že detektor je aktivní.

5. sekvence při testu detektoru bude: 3 pípnutí a ná 1,5sekundovou pauzu, poté 3 pípnutí. LED bude blikat jednou za sekundu.

3. ÚDRŽBA

1.Detektor otestujte každý měsíc (nebo tak často, jak to vyžadují místní úřady).

Obyvatelé mohou detektor otestovat stisknutím hlavního tlačítka Test / ➡

3.2. Každé 3 měsíce detektor vysajte vysavačem.

3.3. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

3.4. Detektor nenatírejte barvou.

3.5. Detektor vyměňte po 10 letech.

K testování nepoužívejte žádné jiné postupy než ty popsané v tomto návodu.

Nezasahujte do detektoru, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo nesprávnou funkci detektoru.

4. UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Pokud je baterie detektoru téměř vybitá, detektor to bude signalizovat „cvrkáním“ a červená LED dioda bude blikat každých 40 sekund.

4.1. Pro modely FA6111, FA6115 a FA6215 s vyměnitelnou baterií

4.1.1.Opatrně otočte detektorem proti směru hodinových ručiček a vyměňte zařízení z úchytkové základny.

4.1.2.Baterii vyměňte bez odkladu (do 30 dní).

4.1.3. Po výměně baterii detektor vždy otestujte.

POZNÁMKA:Modely FA6111, FA6115 a FA6215 vyžadují 2 baterie typu AA. Při normálním používání by baterie měla vydržet přibližně tři roky u modelu FA6111 a pět let u FA6115 a FA6215.Použití jiné než zde doporučené baterie může za následek poškození detektoru: Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

4.2. Pro model FA6120 se zatavenou baterií

4.2.1.Opatrně otočte detektorem proti směru hodinových ručiček a vyměňte zařízení z úchytkové základny.

4.2.2.Vyměňte detektor bez odkladu* (do 30 dnů).

(* Pokud je detektor stále v záruce, obraťte se na technickou podporu.)

3. ÚDRŽBA

3.1. Testujte hlásič každý měsíc (alebo tak často, ako to vyžadujú miestne úrady).

Obyvatelia si môžu otestovať hlásič stlačením centrálného tlačidla Test / ➡

3.2. Hlásič čistite vysávačom každé 3 mesiace.

3.3. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

3.4. Hlásič nezafarbuje.

3.5. Hlásič vymieňajte každých 10 rokov.

Nepoužívajte iné testovacie metódy okrem postupu uvedeného v tomto návode.

Nemanimipulujte s hlásičom, inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo porucha.

4. UPOZORNENIE NA NÍZKY STAV NABÍTIA BATÉRIE

Keď je úroveň nabitia batérie hlásiča veľmi nízka, hlásič začne vydávať cvrkavý zvuk a červená prevádzková kontrolka LED zabliká každých 40 sekúnd.

4.1. Pre hlásiče s vymeniteľnými batériami FA6111, FA6115 a FA6215

4.1.1. Opatrne otočte hlásič proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vybrali zariadenie zo základne.

4.1.2. Okamžite vymeňte batériu (do 30 dní).

4.1.3. Po výmene batérie hlásič vždy otestujte.

POZNÁMKA: Hlásiče FA6111, FA6115 alebo FA6215 vyžadujú 2 x AA batérie. Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať približne tri roky pri modeli FA6111 a päť rokov pri modeloch FA6115 a FA6215. Použitie inej batérie, ako sa odporúča, môže mať škodlivý vplyv na hlásič: Duracell AA MN1500 alkalická batéria, GP AA GN15A alkalická batéria, Energizer AA L91 Litiová batéria.

4.2. Pre hlásič FA6120 so zapečatenou batériou

4.2.1. Opatrne otočte hlásič proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vybrali zariadenie zo základne.

4.2.2. Okamžite vymeňte hlásič* (do 30 dní).

(* Ak je váš hlásič stále v záruke, kontaktujte technickú podporu.)

5. INDIKÁCIA PORUCHY

5.1. Ak sa vyskytne porucha, hlásič vydá dvakrát cvrkavý zvuk a dvakrát blikne každých 40 sekúnd.

5. INDIKACE ZÁVADY

5.1.Pokud nastane závada, detektor bude dvakrát „cvrkat“ a blikat v intervalu 40 sekund.

5.2. Je-li detektor stále v záruce, kontaktujte technickou podporu.

5.3. Pokud detektor již není v záruce, okamžitě jej vyměňte.

Indikátory stavu systému: Pokud dojde k poruše, detektor bude signalizovat následujícími způsoby:

	Zvuková signalizace	LED světelná signalizace	Potřebný úkon
Nizký stav baterie	1 pípnutí/ 40 sekund	1 bliknutí/ 40 sekund	FA6111, FA6115, FA6215: Vyměňte baterie FA6120: Vyměňte detektor do 30 dní
Závada	1 dvojitě pípnutí/ 40 sekund	1 dvojitě bliknutí/ 40 sekund	Nemusi signalizovat výstrahu – detektor bez odkladu vyměňte
Konec životnosti	1 trojitě pípnutí/ 40 sekund	1 trojitě bliknutí/ 40 sekund	Nemusi signalizovat výstrahu – detektor bez odkladu vyměňte

POSTUPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud detektor kouře/tepla během testování zvukově nesignalizuje:

• Zkontrolujte, zda je detektor aktivován.

• Pokud testujete po první instalaci, počkejte několik sekund, než se detektor usadí.

• Chcete-li slyšet zvukovou signalizaci s maximální hlasitostí * stiskněte dvakrát tlačítko Test / ➡

• Pokud byl detektor přepnut do tichého režimu a je v režimu nízké citlivosti, testování nemusí fungovat. Počkejte 15 minut a opakujte.

• Pokud máte model FA6111, FA6115 nebo FA6215, vyměňte baterii.

Pokud se detektor kouře/tepla aktivuje z důvodu známého falešného poplachu:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyměňte detektor.

Pokud detektor kouře/tepla vydává neobvyklé zvuky nebo přerušované „cvrká“:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyměňte detektor.

• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení skutečně zdrojem cvrkání; ujistěte se, že zvuk není vydáván jiným detektorem.

Při častém vyskytu nechtěných alarmů:

• Zkontrolujte umístění zařízení.

• Vyměňte detektor.

Pokud je indikována porucha nebo konec životnosti:

• Bez odkladu detektor vyměňte.

Pokud se světlo na FA6111 nerozsvítí:

• Zkontrolujte, zda je zařízení stále v záruce. Pokud ano, kontaktujte technickou podporu, jinak detektor okamžitě vyměňte.

6. FUNKCE TICHÁ

V případě požáru bude detektor nepřetržitě zvukově signalizovat 3 pípnutími a LED bude blikat v jednosekundovém intervalu.* Unikové světlo na FA6111 bude stále svítit.

6.1. Stiskněte tlačítko Test / ➡

6.2.Detektor zmizne na 10 minut a červená LED dioda bude nadále blikat.

Detektory kouře mohou reagovat na páry vznikající při vaření či vypary vznikající v jiných situacích, které nepředstavují hrozbu. Váš detektor je vybaven „tichou“ (silence) technologií. V případě známého falešného poplachu jej můžete dočasne ztlumit stisknutím tlačítka Test / ➡. LED dioda bude i nadále blikat v intervalu jedné sekundy k signalizaci toho, že je detektor v tichém režimu. Detektor se po 10 minutách automaticky přepne zpět na maximální citlivost.

NIKDY ŽÁDNÝ ALARM NEIGNORUJTE. Ozve-li se alarm, je to výstraha upozorňující na potenciálně nebezpečnou situaci. Neignorujte jej. Ignorování alarmu může mít za následek újm na zdraví či úmrtí. Pokud se aktivuje váš kouřový nebo tepelný detektor a nejste si absolutně jisti zdrojem požáru, okamžitě odveďte všechny osoby z domu.

* POZNÁMKA: Pouze pro detektory tepla FA6215: po 30 minutách zvukově signalizace detektor produouí pauzu mezi zvukovými výstrahami (přibližně 12 sekund), k uspoře energie.

Ak dôjde k častým nechceným poplachom:

• Skontrolujte umiestnenie zariadenia.

• Hlasič vyčistite.

Ak je indikovaná porucha alebo koniec životnosti:

• Hlasič okamžite vymeňte.

Ak svetlo na FA6111 nesvieti:

• Skontrolujte, či zariadenie stále spadá pod záruku. Ak je to tak, obráťte sa na technickú podporu, inak hlásič okamžite vymeňte.

6. FUNKCIA SILENCE

V prípade požiaru váš hlásič vydá 3 nepretržité pípnutia a kontrolka LED zabliká raz za sekundu.* Hlasič s výstražným svetlom FA6111 bude svietiť nepretržite.

6.1. Stlače tlačidlo Test / ➡

6.2. Hlasič sa na 10 minút stlmí a červená kontrolka LED bude nadalej blikat.

Dymové hlásiče môžu reagovať na paru vznikajúcu pri varení alebo iných situáciách, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo. Hlasič je vybavený technológiou Silence (Stímenie). V prípade známeho falošného poplachu možno hlasič dočasne stlačením tlačidla Test / ➡. LED kontrolka bude nepretržite blikáť každú sekundu, čo naznačuje, že je aktívny režim Silence. Hlasič sa po 10 minútach automaticky vráti k plnej citlivosti.

POPLACH NIKDY NEIGNORUJTE. Ak zaznie poplach, znamená pre vás výstrahu pred potenciálne nebezpečnou situáciou. Neignorujte ho. Ignorovanie poplachu môže mať za následok zranenie alebo smrť. Ak sa aktivuje dymový alebo tepelný hlásič, a nemáte úplnú istotu, že je zdrojom ohňa, zabezpečte, aby všetky osoby okamžite vyšli von z domu.

* POZNÁMKA: Iba pre tepelné hlásiče FA6215: po 30 minútach zvukového signálu hlásiča sa zvýši prestávka medzi upozorneniami (o približne 12 sekúnd), aby sa šetrila energia. Kontrolka LED bude blikat raz za sekundu. Kontrolka LED bude blikat raz za sekundu.

7. FUNKCIA SLEEP EASY™

Ak sa v noci vyskytne cvrkavý zvuk indikujúci nízky stav nabitia batérie, hlasič možno stlmiť, aby vám nebránil v spánku.

7.1. Stlače tlačidlo Test / ➡

7.2. Hlasič sa na 8 hodín stlmí a červená kontrolka LED bude nadalej blikat.

При частих небажаних спрацюваннях:

• Перевірте розташування пристрою.

• Очистіть сповіувач.

Якщо з'явилось повідомлення про помилку або завершення терміну експлуатації:

• негайно замінити сповіувач.

Якщо діод на моделі FA6111 не спалахує:

• Перевірте, чи на сповіувач ще поширюється дія гарантії. Якщо так, зверніться до служби технічної підтримки. Якщо ні, негайно замініть сповіувач.

6. БЕЗЗВУЧНИЙ РЕЖИМ

У разі пожежі сповіувач постійно видаватиме по три звукові сигнали, а світлодіод спалахуватиме щосекунди.* Світловий евакуаційний сповіувач FA6111 горітиме постійно.

6.1. Натисніть кнопку Test / ➡

6.2. Сигнал перестане луnати на 10 хвилин, при цьому червоний світлодіод продовжить спалахувати.

Димові сповіувачі можуть реагувати на кухонні випаровування та інші явища, які не становлять небезпеки. Сповіувач може працювати у беззвучному режимі. У разі відомого хибного спрацювання можна тимчасово перевести пристрій у беззвучний режим, натиснувши кнопку Test / ➡. Світлодіод продовжить спалахувати протягом 5 (п'яти) років від дня його придбання (замінні батареї для моделей FA6111, FA6115 та FA6215 гарантією не охоплюються). Технічне обслуговування надається за умови надсилання пристрою до компанії FireAngel Safety Technology Limited з підтвердженням та датою придбання. Компанія гарантує, що протягом 5 (п'яти) років від дати придбання вона на свій розсуд замінить пристрій безкоштовно. Гарантія не поширюється на випадки розповсюдження на первинного роздрібного покупця від дати першого придбання. Гарантія не підлягає передаванню. Вимагатися доказ придбання товару.

* ПРИМІТКА: Лише для теплових сповіувачів FA6215: після видавання звукових сигналів протягом 30 хвилин пристрій збільшить паузу між сигналами (приблизно на 12 секунд), що заощаджуєтi заряд. При цьому світлодіод продовжить спалахувати раз на секунду. При цьому світлодіод продовжить спалахувати раз на секунду.

Якщо димовий/тепловий сповіувач видає незвичні звуки або періодичні короткі сигнали:

• Перевірте розташування пристрою.

• Очистіть сповіувач.

• Переконайтеся, що конкретний пристрій, а не якийсь інший, є джерелом коротких сигналів.

LED диода буде i надále бликати в intervalu jedné sekundy. LED диода буде i надále бликати в intervalu jedné sekundy.

7. FUNKCE SLEEP EASY™

Ozve-li se „cvrkáním“ upozorňující na nízký stav baterie, lze detektor utlmit, aby vám nebránil v spánku.

7.1. Stiskněte tlačítko Test / ➡

7.2. Detektor zmizne na 8 hodin a červená LED dioda bude nadále blikat.

7.3. UČINTE OPATŘENÍ K VYMĚNĚ DETEKTORU NEBO BATERIE NÁSLEDUJÍCÍ DEN (viz část Upozornění na nízký stav baterie)

Co nejříve proveďte opatření k zajištění ochrany v případě požáru. Detektor bude i během režimu „klidný“ nadále stále detekovat kouř (nebo teplo), ale musíte jej vyměnit do 30 dnů.

• Pokud máte model FA6111, FA6115 nebo FA6215 a je signalizován nízký stav baterie, co nejříve baterii vyměňte. Po výměně baterii bude funkce „klidný spánek“ deaktivována po dobu 30 dnů.

• Pokud máte model FA6120, detektor vyměňte. Je-li detektor stále v záruce, kontaktuje náš tým technické podpory.

POZNÁMKA: Cvrlikání signalizující nízký stav baterie můžete ztlumit maximálně 10 krát. DETEKTOR NELZE ZTLUMIT, POKUD SIGNALIZUJE PORUCHU NEBO KONEC ŽIVOTNOSTI (viz oddíl „Signalizace poruchy“).

ZÁRUKA A LIKVIDACE

FireAngel Safety Technology Limited, zaručuje původnímu kupci, že náš uzavřený detektor kouře nebo tepla bude při běžném domácím použití a provozu bez závad materiálu a zpracování po dobu 5 (pět) od data nákupu. Nevztahuje se na vyměnitelné baterie FA6111, FA6115 FA6215). Pokud je produkt zaslán zpět společnosti FireAngel Safety Technology Limited s dokladem a datem nákupu, FireAngel Safety Technology Limited tímto zaručuje, že během 5 (pět) let počínaje dnem nákupu FireAngel Safety Technology Limited, podle svého uvážení, přistoupí na bezplatnou výměnu zařízení. Záruka na výměnu detektoru FA6111, FA6115, FA6120 a FA6215 bude platit po zbytek původní záručky případě původního zakoupeného detektoru – tj. ode dne původního nákupu, nikoli od data přijetí náhradního výrobku. Společnost FireAngel Safety Technology Limited si vyhrazuje právo nabídnout alternativní výrobek podobný tomu, který je nahrazen, pokud původní model již není k dispozici nebo není skladem. Tato neprospěna

FireAngel Safety Technology Limited, zaručuje původnímu kupci, že náš uzavřený detektor kouře nebo tepla bude při běžném domácím použití a provozu bez závad materiálu a zpracování po dobu 5 (pět) od data nákupu. Nevztahuje se na vyměnitelné baterie FA6111, FA6115 FA6215). Pokud je produkt zaslán zpět společnosti FireAngel Safety Technology Limited s dokladem a datem nákupu, FireAngel Safety Technology Limited tímto zaručuje, že během 5 (pět) let počínaje dnem nákupu FireAngel Safety Technology Limited, podle svého uvážení, přistoupí na bezplatnou výměnu zařízení. Záruka na výměnu detektoru FA6111, FA6115, FA6120 a FA6215 bude platit po zbytek původní záručky případě původního zakoupeného detektoru – tj. ode dne původního nákupu, nikoli od data přijetí náhradního výrobku. Společnost FireAngel Safety Technology Limited si vyhrazuje právo nabídnout alternativní výrobek podobný tomu, který je nahrazen, pokud původní model již není k dispozici nebo není skladem. Tato neprospěna

7.3. PODNÍKNIŤE KROKY NA VÝMĚNU HLÁSIČA ALEBO BATÉRII NA DALŠNÍ DEN (pozri část Upozornenie na nízky stav nabitia batérie)

Čo najskôr podniknite kroky na zabezpečenie ochrany v prípade požiaru. Hlasič dymu alebo tepla počas režimu Sleep Easy stále detegovat dym alebo teplo, hoci hlasič batérie je však nutné vymeniť do 30 dní.

• Ak máte hlásič FA6111, FA6115 alebo FA6215 a tento signalizuje slabé batérie, čo najskôr batérie vymeňte. Po výmene batérie bude funkcia Sleep Easy na 30 dní vypnutá.

• Ak máte hlásič FA6120, vymeňte ho. Ak je zariadenie stále v záruke, kontaktujte našu technickú podporu.

POZNÁMKA: Cvrlikavý zvuk indikujúci nízky stav nabitia batérie možno stlmiť maximálne 10-krát. VŠE HLÁSIČI, NEMOŽNO STÍŠIŤ, AK INDIKUJE PORUCHU ALEBO KONEC ŽIVOTNOSTI (Pozri „Indikácia poruchy“).

ZÁRUKA A LIKVIDÁCIA

Spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited, zaručuje pôvodnému kupcovi, že dodaný dymový alebo tepelný hlásič nebude obsahovať chyby materiálu ani vyhotovenia pri bežnom používaní na rezidenčné účely a servis na obdobie 5 (piatich) rokov od dátumu kúpy (nezahrňa vymeniteľné batérie FA6111, FA6115 alebo FA6215). Za predpokladu, že výrobok bude odoslaný späť spoločnosti FireAngel Safety Technology Limited s dokladom a dátumom zakúpenia, spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited týmto poskytuje záruku, že počas obdobia 5 (piatich) rokov od dátumu zakúpenia podľa vlastného uváženia súhlasí s bezplatnou výmenou zariadenia.

Záruka na akúkoľvek výmenu hlásiča FA6111, FA6115, FA6120 alebo FA6215 bude trvať po zvyšok obdobia pôvodnej záručky pôvodne zakúpeného hlásiča – teda od dátumu pôvodného zakúpenia a nie od dátumu prijatia náhradného výrobku. Spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited si vyhrazuje právo ponúknuť alternatívny výrobok podobný tomu, ktorý sa vymieňa, ak pôvodný model už nie je dostupný alebo na sklade. Táto záruka platí pre pôvodného kupcu alebo od dátumu pôvodnej kúpy a nie je prenosná. Je nutný dôkaz o kúpe.

Táto záruka nepokrýva poškodenie následkom nehody, nesprávneho používania, demontáže, zlého zachádzania alebo nedostatku primeranej star