

KTS-1567 说明书尺寸: 210*148mm, 骑马钉装, 装订成册, 单色双面印刷, 80G书写纸

Portable Bluetooth Party Speaker with Multi-Color Round Running Lights

EDS-8000



Instruction Manual

Please read carefully before use and keep for future reference

WARNING



CAUTION

WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN THE ELECTRICAL ENCLOSURE. ONLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER OR REPAIR THIS PRODUCT. ONLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uncontrolled "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of significant magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.

2. Guard this manual.

3. Obey all alerts.

4. Follow all instructions.

5. **WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to rain or moisture.

6. Do not store and operate this product near liquid.

7. Not store and not operate this product near any heat source such as radiators and heat register, stove or other appliances (including amplifiers) that produce heat. Keep this product in a well ventilated place.

8. Not ignore the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades being wider than the other. A grounding plug has two blades plus a round pin to ground. The wide blade or the third prong is intended to provide security. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician to replace the outlet.

9. Protect all wires connected to this unit from being walked on or pinched, particularly at plugs and the point where the cord exits the unit. When unplugging from the electrical outlet, grasp the plug and do not pull the cord.

10. Disconnect the unit during lightning storms or when long period to remain unused.

11. Keep this unit off when connecting all the devices connected to it.

12. After finishing the installation and connections, connect all your equipment with low volume level. Once all devices are connected, slowly increase the volume or level controls to achieve the proper placement.

13. Before placement, installation, assembly or suspending any product, inspect the equipment, suspension, cabinets, transducers, brackets and associated equipment. Any missing component, corroded, deformed, or with non-normal lost or unstable condition, please return it to the place of purchase immediately. Use only suitable equipment for the loading conditions of the installation and that any possibility of reducing term, unexpected overload, never exceed the capacity of the material or equipment.

14. Consult a licensed professional to install the equipment and make sure that all local, regional and national regulations related to security are understood and adhered to.

15. All services should be performed by qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, as if throwing the power cord or its damaged connector, or if the machine breaks contact with liquid or if any object is inserted in the unit or if the unit is exposed to rain or moisture, or if the unit does not operate normally, or has been dropped.

CHARGE THE BATTERY FULLY BEFORE FIRST USE TO OPTIMIZE ITS LIFETIME PERFORMANCE.

2

IN THE BOX

Upon opening your new dual wireless speakers, first check to ensure all of the following contents are present:

• Wireless Speaker

• Charging Cable

• Wired Microphone

• User Manual

KEY FEATURES

• 8" Full-frequency speakers pump out room-filling, high-quality audio with ease

• Bluetooth® functionality allows you to wirelessly stream all of your favorite music content from Bluetooth-enabled devices in high-quality audio

• Start the party off right with multiple lighting effects and schemes that will leave a lasting impression on all your friends and family

• Live out your inner rockstar dreams during a fun time of karaoke with friends and family thanks to the MIC input and included wired microphone

• Lighting effects that dance along with the music and make you want to dance along with the music

• Connect to other speakers' True Wireless Speakers (TWS) allowing you to sync speakers from each other without any wires

• Ensure the fun never has to stop by keeping the speaker at a full charge with the included USB charging cable

• Built-in TF card slot and USB port gives you with the option of playing all of your favorite audio files with removable storage devices, such as TF memory cards and USB flash drives

• Once the scan is complete, you can use the **FM** or **FM** button to search the previous or next station. Press and hold the **FM** or **FM** button to decrease or increase the volume.

• Tune in on all your favorite local radio stations thanks to the FM tuner

• Accessories included: User Manual, Wired Microphone, and USB charging cable

3

Bocina Portátil Bluetooth® para Fiesta de 20.32 cm (8") con Luces Multicolores de Desplazamiento Circular

EDS-8000



Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

ADVERTENCIAS



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMOVER LA CUBIERTA O TAPAS. CENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA, CASI, O SIN LA AYUDA DE UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMOVER LA CUBIERTA O TAPAS. CENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA, CASI, O SIN LA AYUDA DE UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Leer las instrucciones.

2. Conservar las instrucciones.

3. Mantener alejado a los niños de las instrucciones.

4. Seguir las instrucciones.

5. **ADVERTENCIA:** Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al agua o exposición de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad. No almacenar ni operar este producto cerca del agua o agua líquida.

6. Mantener alejado con una tela suave, limpia y seca.

7. No almacenar ni operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufa u otros productos que producen calor (incluidos amplificadores). Mantener este producto en un lugar con adecuada ventilación.

8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada o clavija con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una terminal ancha con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar métodos de conexión de la clavija o el tomacorriente completamente conector a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

9. El centro de atención debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de que el producto se caiga sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos de donde estos salen del producto.

10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.

11. Mantener el producto alejado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.

12. Después de finalizar la instalación y conexiones, quitar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo. Una vez que están todos conectados y encendidos, aumentar el nivel de volumen lentamente hasta lograr el volumen controlado deseado.

13. Antes de conectar, insertar o desconectar cualquier producto, debe de desconectar todos los equipos que son suspensiones, armarios, transformadores, soportes o equipo asociado. Cualquier colocación y disposición de la instalación, cualquiera de estas condiciones puede reducir la seguridad de la instalación y debe completarse inmediatamente. Utilizar únicamente equipo adecuado para las condiciones de carga de la instalación para reducir cualquier posibilidad de sobrecarga, lo cual puede dañar el equipo o causar lesiones. Nunca exceder la capacidad o la seguridad que las regulaciones son para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con las regulaciones y estándares de seguridad.

15. Este producto es un producto que se debe usar solo por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto no sea capaz de funcionar normalmente, la carga o el control de funcionamiento del producto no sea adecuado, o si se ha dañado físicamente o han caído objetos en el interior del producto, o si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, o si el producto no opera adecuadamente, o si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, o si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.

CONTENIDO EN EL EMPAQUE

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlistó abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Nexa esté bien empaquetado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaquetado y transporte. Si falta algún componente, avísenos inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata.

• Bocina Portátil Bluetooth EDS-8000

• Cable de carga

• Micrófono inalámbrico

• Manual de operación

CARACTERÍSTICAS

• La bocina de 20.32 cm (8") de frecuencia completa llena la habitación con alta calidad de audio con facilidad

• La funcionalidad Bluetooth® permite transmitir de forma inalámbrica su música favorita con audio de alta calidad hacia la bocina desde un dispositivo Bluetooth habilitado.

• Inicia la fiesta de la mejor manera con múltiples esquemas y efectos de iluminación que crean una impresión duradera en amigos y familiares.

• Conviértete en la estrella del espectáculo, libérate la estrella de intérprete de música interior con amigos y familiares al cantar Karaoke gracias a la entrada para micrófono y al micrófono inalámbrico incluido.

• Efectos de luces de colores que bailan en sincronía con la música y le dan el deseo de bailar también.

• Conectar la bocina a otras bocinas con la ayuda de usar cables y distribuir de sus canciones favoritas de una habitación a otra a través de la función TWS. La función TWS permite sincronizar las bocinas a una distancia de 10 metros máximo, libre de obstáculos.

• Asegurarse que la dirección nunca se deslice manteniendo la batería de la bocina completamente cargada con el cable de carga incluido.

• La bocina permite la reproducción de su música favorita a través de memorias de almacenamiento externas como una memoria USB o tarjeta de memoria a través del puerto USB o a una fuente de memoria incorporada.


• Sintonizar las estaciones de radio favoritas a través de la función de Radio FM Integrada.

• Bocina de alta potencia que reproduce un sonido suave, claro, dinámico e incompromisible.

• La batería recargable incorpora garantía que la división se continúa con sus capacidades duraderas y de carga rápida.

2

PRODUCT OVERVIEW

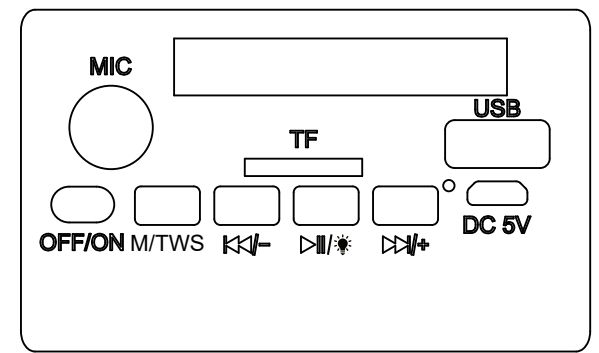

1. POWER ON/OFF: Turn on/off the machine

2. MODE: Change to the different function. Press and hold for TWS function

3. **FM** or **FM**: In FM/USB/TF/Bluetooth mode, press to move to next channel/track. Press and hold to decrease the volume

4. Play/Pause: In USB/TF/Bluetooth mode, press for play and pause. In FM mode, Press: station selection and frequency modulator alternation, press and hold for automatic search. Press and hold to change the RGB light mode

5. **FM** or **FM**: In FM/USB/TF/Bluetooth mode, press to move to next channel/track. Press and hold to increase the volume

6. DC-5V: DC-5V USB charge port

7. TF slot: Play the MP3 file from TF card

8. USB slot: Play the MP3 file from USB

9. MIC-IN: Microphone-in

10. LED display

PAIRING A BLUETOOTH® DEVICE

Use Bluetooth® mode to stream music from a Bluetooth® enabled player (e.g., smartphone or tablet device). A device must be paired with the unit before using them together for the first time.

To pair a Bluetooth® enabled device with the Speaker, follow these steps:

1. Make sure Bluetooth® is enabled on your device and that it is next to the unit before attempting to pair it.

2. Turn on the Speaker. Use the Mode button to switch to Bluetooth® mode.

3. Use your device to search for nearby Bluetooth devices. The Speaker will be listed as "EDS-8000". (This function is usually in the Bluetooth® settings menu; refer to your device's instruction manual to learn more.)

4. Select "EDS-8000" from the list of found/available devices. The Speaker will make a confirmation tone to indicate a successful connection.

You can now start playback on your connected device to begin streaming music to the speaker.

TWS FUNCTION

The Wireless speaker allows you to enjoy your favorite audio played over multiple speakers at the same time thanks to the included TWS function. To use the TWS function, follow these steps:

1. Please purchase 2 Bluetooth speaker if you want to use TWS function.

2. Turn on one speaker, connect the speaker via Bluetooth to your device. You should see "EDS-8000" in the list of found Bluetooth devices.

3. Turn on the second speaker, press the M/TWS button and hold it for 3 seconds. You will hear a tone sound, the devices are connected in TWS mode. You can now enjoy True Wireless Stereo (TWS) for Stereo Audio Experience

4. To disconnect the speaker from TWS, press and hold the TWS button on the first speaker.

NOTE: You will hear a tone sound, the devices are disconnected from TWS mode. To connect TWS again repeat the steps above.

TF MODE

The Wireless speaker allows you to enjoy your favorite audio played from external storage devices, such as USB flash drives. To use do so, follow these steps:

1. Insert the TF card into the TF card slot.

2. Press the "Play/Pause" button to start or stop playback. Briefly press the **FM** or **FM** button to skip to the previous or next song. Press and hold the **FM** or **FM** button to decrease or increase the volume.

NOTE: When a TF card is inserted into the TF card slot, the unit will automatically switch to TF mode and begin playing MP3 audio files from the inserted TF card. You can also enter TF mode by pressing the "MODE" button to cycle through modes.

FM RADIO

The Wireless speaker allows you to enjoy your favorite local FM radio stations. To use do so, follow these steps:

1. Press the MODE button to change to FM radio mode.

2. Press the "Play/Pause" button to automatically search for available FM channels.

3. Once the scan is complete, you can use the **FM** or **FM** button to search the previous or next station. Press and hold the **FM** or **FM** button to decrease or increase the volume.

NOTE: During the station scan, the Bluetooth speakers will pre-record all found stations into memory. The scan procedure will take several minutes to complete and should not be interrupted.

USB MODE


The Wireless speaker allows you to enjoy your favorite audio played from external storage devices, such as USB flash drives. To use do so, follow these steps:

1. Insert the USB into the USB port.

2. Press the "Play/Pause" button to start or stop playback. Briefly press the **FM** or **FM** button to skip to the previous or next song. Press and hold the **FM** or **FM** button to decrease or increase the volume.

NOTE: When a USB flash drive is inserted into the USB port, the unit will automatically switch to USB mode and begin playing MP3 audio files from the inserted USB flash drive. You can also enter USB mode by pressing the "MODE" button to cycle through modes.

DESCRIPCION DE PARTES

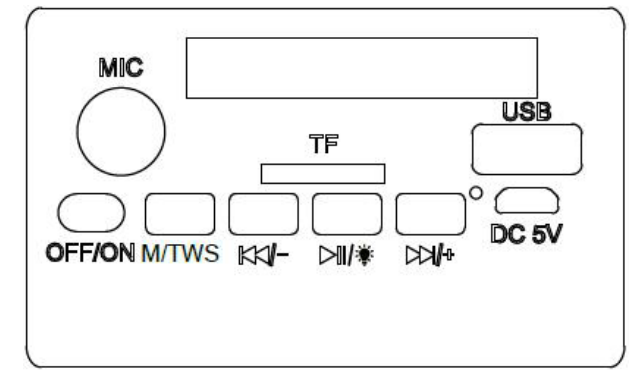

1. Pantalla de leds

2. MIC: Conector de Entrada para Micrófono inalámbrico de Ø 6.5 mm

3. TF: Ranura para tarjeta de Memoria. Reproduce archivos de audio en formato MP3.

4. USB: Puerto para memoria USB. Reproduce archivos de audio en formato MP3.

5. OFF/ON: Presionar para Encender o Apagar la bocina.

6. M/TWS: Presionar para seleccionar el modo de operación de Bluetooth®, Radio FM, Memoria USB, Tarjeta de memoria. Presionar y sostener para activar la función TWS.

7. **FM**: En los modos de Memoria USB, Tarjeta de memoria, Bluetooth® y Radio FM, presionar para saltar a la pista o estación anterior. Presionar y sostener para disminuir el nivel del volumen.

8. **FM**: En los modos de Memoria USB, Tarjeta de memoria, Bluetooth® y Radio FM, presionar para saltar a la pista o estación siguiente. Presionar y sostener para aumentar el nivel del volumen.

9. **FM**: En los modos de Memoria USB, Tarjeta de memoria, Bluetooth® y Radio FM, presionar para cambiar el modo de iluminación RGB.

10. DC 5V: Conector de entrada micro USB de alimentación 5Vcc. Insertar el cable de carga incluido para conectar la bocina a la fuente de alimentación para cargar la batería recargable interna.

SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®

Usar el modo de Bluetooth® para transmitir música de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth® sincronizado (por ejemplo, Teléfono Inteligente o Tableta) a la bocina. El dispositivo Bluetooth® debe sincronizarse con la bocina antes de usarse en conjunto por primera vez.

1. Asegurarse que la función de Bluetooth® está habilitada en el dispositivo externo y que este se encuentra cercano a la bocina antes de intentar sincronizarlos.

2. Encender la bocina y seleccionar el modo de Bluetooth® presionando "M/TWS". La bocina entra automáticamente al modo de sincronización.

3. Usar el dispositivo Bluetooth® externo para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth®, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® externo para mayor información). El producto es identificado como "EDS-8000" en la lista de dispositivos encontrados.

4. Seleccionar "EDS-8000" en la lista de dispositivos encontrados. La bocina emite un sonido de confirmación cuando la sincronización ha sido exitosa.

Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de la bocina. Usar el dispositivo Bluetooth® conectado para seleccionar la canción, reproducir/pausar y control de volumen.

FUNCION DE CONEXIÓN INALÁMBRICA ESTEREO "TWS"

La bocina Bluetooth® permite disfrutar de sus archivos de audio favoritos reproducidos en dos bocinas al mismo tiempo gracias a la función TWS. Para usar la función TWS, realizar los siguientes pasos:

1. Poner de comprar dos bocinas Bluetooth® del mismo modelo y nombre de sincronía con función TWS.

2. Encender una bocina, sincronizar la bocina al dispositivo Bluetooth® como se explicó en SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®.

3. Encender la segunda bocina, presionar y sostener "M/TWS" por 3 segundos aproximadamente, la bocina emitirá un sonido cuando las bocinas se conectan a través de la función TWS, ahora podrá escuchar la Transmisión Inalámbrica Estéreo (TWS) a través de las 2 bocinas para una experiencia de audio estéreo.

4. Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de las bocinas. Usar el dispositivo Bluetooth® conectado para seleccionar la canción, reproducir/pausar y control de volumen.

5. Para desconectar las bocinas de la función TWS, presionar y sostener "M/TWS" por 3 segundos aproximadamente en la primera bocina. La bocina emitirá un sonido cuando las bocinas se desconectan. Para volver a conectar con la función TWS, repite los pasos anteriores.

NOTE: La función TWS es solo para dos bocinas a la vez. No puede admitir más de dos bocinas al mismo tiempo.

BATTERY

When in low power mode that requires charging, speaker volume will automatically fall to about 70% of the main volume and low battery icon will appear on the LED display.

2. Use DC 5V adapter for charging, the charging indicator light will turn when the product is being charged.

3. Upon reaching a full charge, the charging indicator light turns off.

NOTE: If the speaker is not used for a prolonged period of time, charge speaker more than 12 hours. Otherwise, it will cause damage to the battery.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that which may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device may void the authority granted by the FCC to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.naxa.com to get up-to-the-minute news, alerts, and documentation for your device. For additional technical support, please contact Naxa Technical Support.

Naxa Technical Support

2320 East 49th St.

Vernon, CA 95558

(866) 411-6292

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

SPECIFICATIONS

Speakers	8" x 1"
Wireless Source	Bluetooth®, V5.0+EDR
Feature Function	TWS
PMPO Output	2000W
Media Inputs	USB Port, TF Card Slot
Radio Tuner	FM
Light Effects	Multi-Color LED
Power Source	1500mAh Rechargeable Battery
Battery Type	Built-in Lithium Rechargeable
Play Time	Up to 2 Hours (Play time will vary depending on the volume level and type of media played)
Accessories Included	User Manual, Wired Microphone, and USB Charging Cable

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radiofónica, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el producto y el receptor.

• Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.

• Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y Televisión.

PRECAUCIÓN SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia técnica, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

Hecho en China

8

9

8

9