


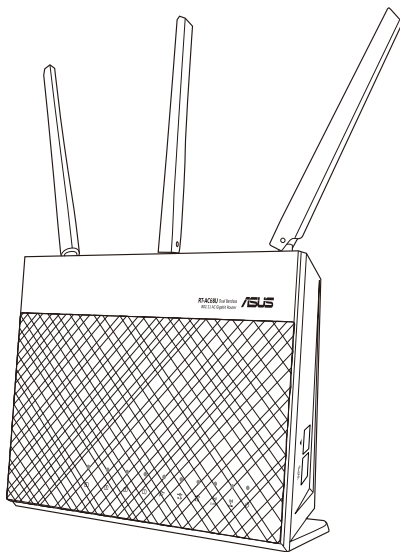

RT-AC68U V4 Dual Band 3x3 Wireless-AC 1900 Gigabit Router



Quick Start Guide

NA17952 / First Edition / May 2021



Table of contents

English	3
Français Canadien	18
Español.....	33
Português do Brasil.....	48






Package contents

- ✓ RT-AC68U
- ✓ Network cable (RJ-45)
- ✓ Warranty Card
- ✓ AC adapter
- ✓ Quick Start Guide



NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

A quick look at your RT-AC68U

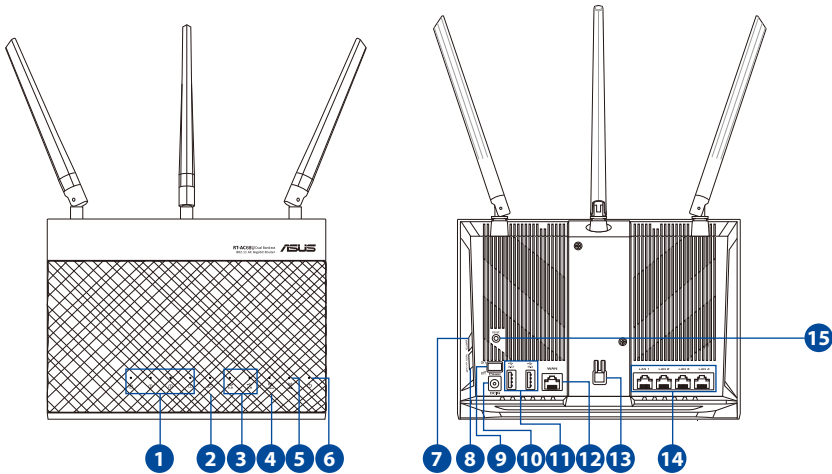

1 LAN 1~4 LEDs	6 Power LED	11 USB 3.0/2.0 ports
2 WAN (Internet) LED	7 WPS button	12 WAN port
3 USB 3.0/2.0 LEDs	8 Wi-Fi On/Off button	13 LED On/Off button
4 2.4GHz LED	9 Power switch	14 LAN ports
5 5GHz LED	10 Power (DCIN) port	15 Reset button



NOTES:

- **USB External HDD/Flash disk:**

- The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS.
- To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<http://192.168.1.1>), then in the **Network Map** page's upper right corner, click the USB icon and click **Eject USB 3.0 / USB 2.0**.
- Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.
- For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- For the list of printers that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/printersupport>



Installing your router




IMPORTANT: Before installing the router, ensure that Internet connection is available

1. Position your wireless router.


For the optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:

- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as shown in the drawing below.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.

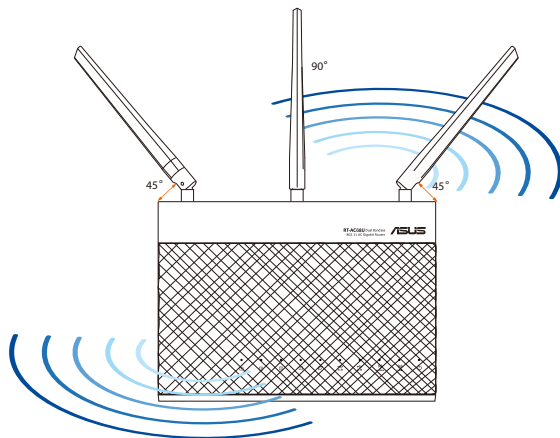


2. Prepare your modem.

- Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
- Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
- Reboot your computer (recommended).

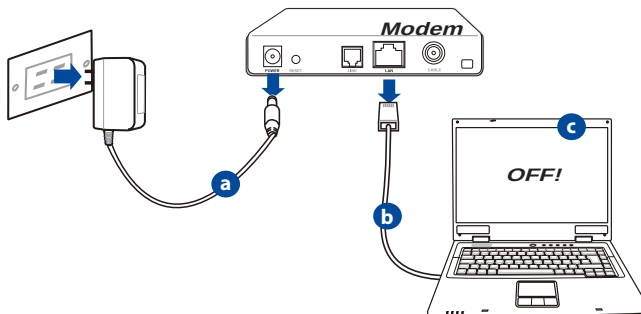

WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well.

3. Set up your wireless environment.

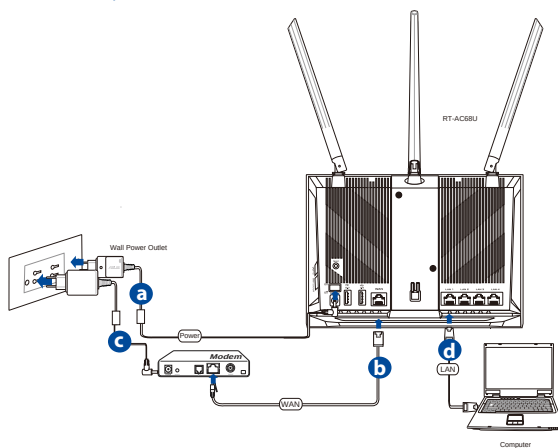



- a. Insert your wireless router's AC adapter to the DCIN port and plug it to a power outlet.
- b. Using another network cable, connect your modem to your wireless router's WAN port.
- c. Insert your modem's AC adapter to the DCIN port and plug it to a power outlet.
- d. Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router's LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.



NOTE: You can also set up RT-AC68U using a mobile device such as smartphone or tablet PC. To do this, go to **Setup your router using a mobile device** for details.

4. Disable some settings on your computer.

- a. Disable the proxy server, if enabled.
- b. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
- c. Disable the dial-up connection, if enabled.



NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to **Frequently Asked Questions (FAQs)**.

Setting up your router using the Quick Internet Setup Wizard


To set up your router using QIS (Quick Internet Setup):

1. Press the power button at the back of your router. Ensure that the Power, LAN and WAN LEDs are on.
2. Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari.



NOTE: If QIS does not launch automatically, enter <http://192.168.1.1> or <http://router.asus.com> in the address bar and refresh the browser again.

3. Assign your router login name and password and click **Next**. You will need this login name and password to log into RT-AC68U to view or change the router settings. You can take note of your router login name and password for future use.

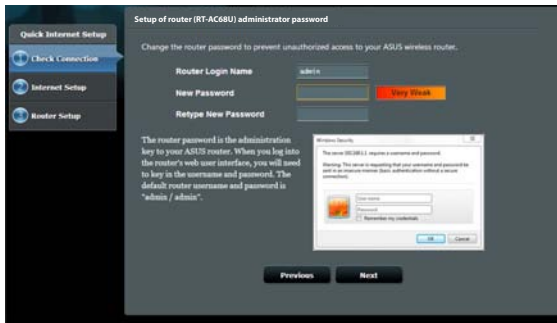


Login name: _____

Login password: _____

4. The wireless router's Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP**, and **Static IP**. Please obtain the necessary information about your Internet connection type from your Internet Service Provider (ISP). If your connection type is Dynamic IP (DHCP), QIS wizard will automatically direct you to the next step.




NOTE: If your connection type is Static IP, choose **Static IP** and click **Next**. Key in IP address, subnet mask, default gateway and DNS server information provided by your ISP. Click **Next** to proceed.

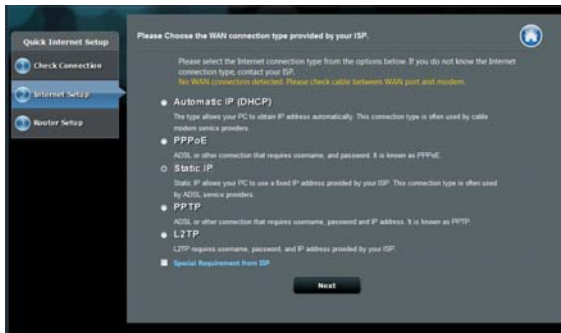



5. Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.

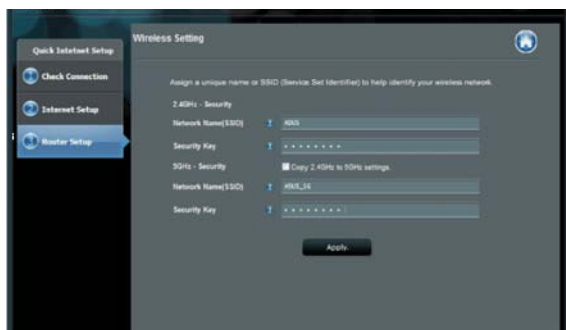

6. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
7. Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.



Setting up your router using a mobile device (optional)

You can also use your mobile device such as a smartphone or a tablet PC to set up RT-AC68U through QIS wizard. The QIS wizard will automatically switch to the mobile version if you use a smartphone or a tablet PC to launch it.

To set up your router using a mobile device:

1. Turn on RT-AC68U.
2. Enable Wi-Fi function of your mobile device.
3. Search for the SSID **ASUS**, which is the default SSID of your RT-AC68U wireless network. Click this SSID to connect and wait for the status to display Wi-Fi connected.
4. Launch your mobile device web browser.



NOTE: If QIS does not launch automatically, enter <http://192.168.1.1> or <http://router.asus.com> in the address bar and refresh the browser again. You can also use your mobile device to scan for the QR code here to go to RT-AC68U's web interface.



5. Assign your router login name and password, and click **Next**. You will need this login name and password to log into RT-AC68U's web interface to view or change router settings. Ensure that you take note of your router login name and password for future use.

Login name:

Login password:



6. The QIS feature automatically detects if your ISP connection type is Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, and Static IP. Enter the necessary information that your Internet Service Provider (ISP) has provided. If your connection type is Dynamic IP (DHCP), QIS wizard will automatically direct you to the next step.



NOTE: If your connection type is Static IP, choose **Static IP** and click **Next**. Enter the IP address, subnet mask, default gateway and DNS server information provided by your ISP. Click **Next** to proceed.



7. Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.





8. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
9. Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.



NOTE: You can assign a network name with up to 32 characters.

Connecting to the wireless network

There are two ways for your wireless clients (notebook, tablet PC, smartphone and so on) to connect to RT-AC68U's wireless network.

Connect to the wireless network manually

To connect to the wireless network manually:

1. Enable the Wi-Fi function on your wireless client to scan for available wireless networks.
2. Select the SSID or network name that you assigned to your RT-AC68U's network.
3. Enter the password and click **Connect**.

Connect to the wireless network through WPS

RT-AC68U has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button for you to connect your wireless client to RT-AC68U's network without entering password.

To connect to the wireless network through WPS:

1. Press the WPS button at the back of RT-AC68U. Refer to the section **A quick look at your RT-AC68U** for the location of the WPS button).
2. Press the WPS button of your wireless client within two minutes or follow the WPS instructions that came with the wireless client. When connecting via WPS, the Power LED on your router blinks fast.
3. Wait until your router's Power LED turns into a solid light indicating a successfully connection between your router and your wireless client.

Managing the router via the ASUSWRT web GUI

Your wireless router comes with the intuitive ASUSWRT web graphical user interface. ASUSWRT allows you to easily configure its various features through a web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome.



NOTE: Use the search bar on the bottom of the interface to get more information from ASUS technical support site <https://www.asus.com/support>.



IMPORTANT:

- For more details on using your router's Web GUI, refer to the user manual.
- Always check and upgrade firmware to the latest version for better experience.
- Visit ASUS Networking video channel for tutorial videos on featured functions.





AiCloud

ASUS AiCloud app provides you with access to your data wherever and whenever you have an Internet connection. It also allows you to access your ASUS WebStorage account via the AiCloud mobile app on your iOS or Android device, or via a web browser.

To install AiCloud:

1. Ensure that your router's firmware version is the latest one and supports AiCloud.
2. Download AiCloud app from Google Play or App Store.
3. Install your USB storage device to your router. Refer to section **A quick look at your RT-AC68U** for the location of the USB ports.
4. Connect your iOS or Android devices to the router through Wi-Fi. The AiCloud app will automatically guide you through the setup process.
5. You can now access, stream and share to all files in your USB storage. Search ASUS AiCloud for more information. Watch tutorial videos for step-by-step guide.



Google Play



App Store

Frequently Asked Questions (FAQs)

After following the steps, I still cannot access the wireless router's web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.

Ensure that your PC's proxy settings are disabled and your PC'S IP address is obtained from the DHCP server automatically. For details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at <https://www.asus.com/support>. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Windows or Mac operating system's help feature.

The client cannot establish a wireless connection with the router.

Out of Range:

- Put the router closer to the wireless client.
- Try to change the channel settings.

Authentication:

- Use wired connection to connect to the router.
- Check the wireless security settings.
- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

Cannot find the router:

- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.
- Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings.

Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.

- Move the router closer to the wireless client.
- Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless router.
- Check whether the wireless channel in use conforms to the channels available in your country/area.
- Check the encryption settings.



- Check if the ADSL or Cable connection is correct.
- Retry using another Ethernet cable.

If the ADSL “LINK” light blinks continuously or stays off, Internet access is not possible - the Router is unable to establish a connection with the ADSL network.

- Ensure that all your cables are all properly connected .
- Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few minutes, then reconnect the cord.
- If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service provider.

Network name or encryption keys are forgotten.

- Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again.
- Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
- Factory default settings:

User name / Password: admin / admin	IP address: 192.168.1.1	SSID: ASUS
---	-----------------------------------	----------------------

Where can I find more information about the wireless router?

- Technical Support site: <https://www.asus.com/support>
- Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide


Contenu de la boîte

- ✓ RT-AC68U
- ✓ Câble réseau (RJ-45)
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Guide de démarrage rapide



REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U

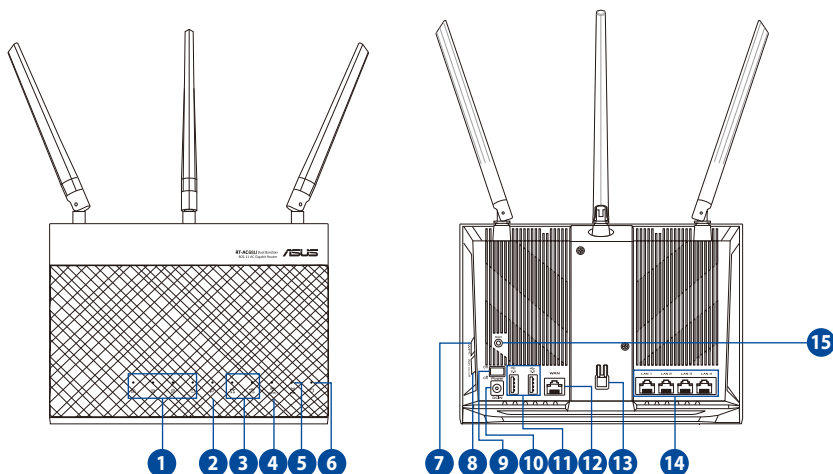

1 Voyants réseau local (LAN) 1 à 4	6 Voyant LED d'alimentation	11 Ports USB 3.0 / 2.0
2 Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)	7 Bouton WPS	12 Port réseau étendu (WAN)
3 Voyants LED USB 3.0/2.0	8 Bouton Wi-Fi	13 Bouton LED
4 Voyant de bande 2,4 GHz	9 Interrupteur d'alimentation	14 Ports réseau local (LAN)
5 Voyant de bande 5 GHz	10 Prise d'alimentation (CC)	15 Bouton de réinitialisation



REMARQUES :

• Périphérique de stockage USB externe :

- Le routeur Wi-Fi fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une capacité maximale de 2 To et prend en charge la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et NTFS.
- Pour retirer un périphérique de stockage USB en toute sécurité, ouvrez l'interface de gestion du routeur (<http://192.168.1.1>), puis dans la page **Carte réseau**, cliquez sur l'icône USB située dans le coin supérieur droit puis sur **Éjecter le périphérique USB 3.0 / USB 2.0**.
- Une mauvaise éjection du périphérique de stockage USB peut endommager les données contenues sur le disque.
- Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site <http://event.asus.com/networks/printersupport>

Installer votre routeur




IMPORTANT : Avant d'installer le routeur, assurez-vous que votre connexion internet est établie

1. Placer le routeur Wi-Fi.

Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :


- Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11 g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consulter la liste des mises à jour.

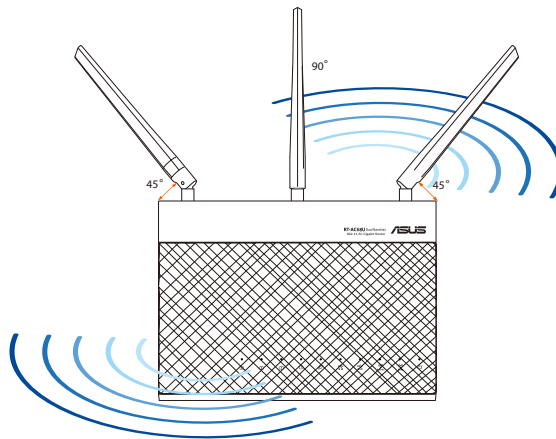




2. Préparez votre modem.

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ADSL.
- Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL.
- Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

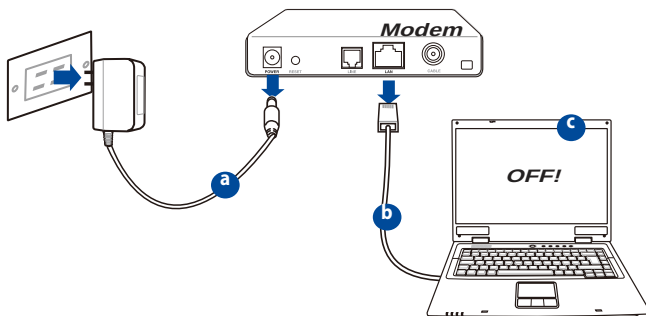

AVERTISSEMENT ! Avant de débrancher les câbles du modem, assurez-vous que votre modem câble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.

3. Configurez votre environnement réseau Wi-Fi.

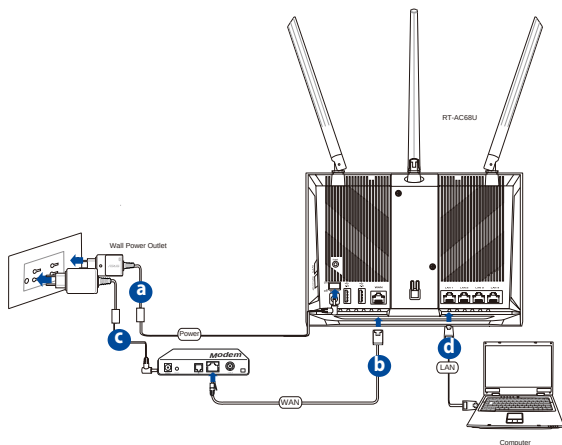

- a. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du routeur et l'autre extrémité à une prise électrique.
- b. À l'aide d'un autre câble réseau, connectez votre modem au port réseau étendu (WAN) du routeur Wi-Fi.
- c. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du modem et l'autre extrémité à une prise électrique.
- d. À l'aide du câble réseau fourni, connectez votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur Wi-Fi. Vérifiez que les voyants dédiés au réseau étendu (WAN) et au réseau local (LAN) clignotent.



REMARQUE : Vous pouvez aussi configurer le routeur à l'aide d'un appareil mobile tel qu'un smartphone ou une tablette. Pour ce faire, consultez la section **Configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile** pour plus de détails.

4. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

- a. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
- b. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
- c. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si applicable).



REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section **Foire aux questions (FAQ)** de ce guide.



Configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet


Pour configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur. Vérifiez que les voyants lumineux dédiés à l'alimentation, au réseau local (LAN) et au réseau étendu (WAN) sont allumés.
2. Ouvrez votre navigateur internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Firefox).



REMARQUE : Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, entrez <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, puis actualisez la page.

3. Attribuez un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis cliquez sur **Suivant**. Ces identifiants vous seront demandés à chaque tentative de connexion à l'interface de gestion du routeur. Veuillez noter et conserver vos identifiants pour une utilisation ultérieure.

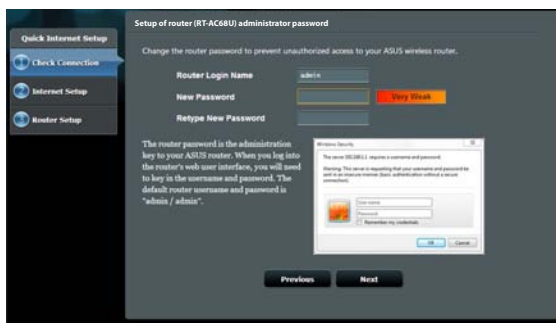


Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

- Le routeur Wi-Fi détecte automatiquement si votre connexion utilise une **IP dynamique** ou **statique**, le protocole **PPPoE**, **PPTP** ou **L2TP**. Vous pouvez obtenir vos informations de connexion auprès de votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet). Si vous utilisez une connexion à adresse IP dynamique (DHCP), l'assistant de configuration internet vous redirigera vers l'étape suivante.



REMARQUE : Si vous utilisez une connexion à adresse IP statique, sélectionnez **Adresse IP statique**, puis cliquez sur **Suivant**. Entrez ensuite les adresses IP, les informations de masque sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS fournies par votre FAI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

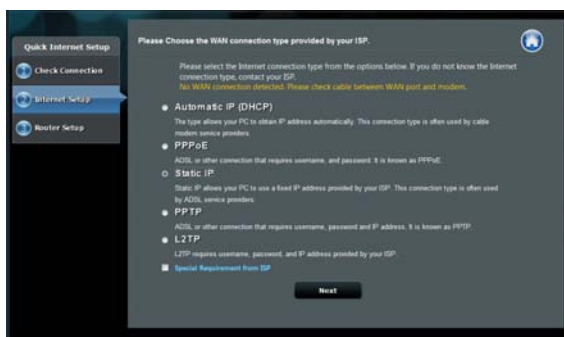



Quick Internet Setup

Check Connection

Internet Setup

Router Setup

Please refer to your ISP setting, and input the related information.

Use the following IP address:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Servers

DNS Server1

DNS Server2

MAC Address(optional)

MAC Clone

Previous Next

5. Attribuez un nom (SSID) au réseau ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.

Quick Internet Setup

Check Connection

Internet Setup

Router Setup

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name(SSID)

Security Key

5GHz - Security

Copy 2.4GHz to 5GHz settings

Network Name(SSID)

Security Key

Apply

6. Les paramètres de connexion internet et Wi-Fi apparaissent. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.
7. Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur **Finish** (Terminé).

Configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile (optionnel)

Vous pouvez aussi utiliser un appareil mobile tel qu'un smartphone ou une tablette pour configurer le routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet. L'assistant de configuration basculera automatiquement en version mobile si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour le lancer. Pour configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile :

1. Allumez le routeur.
2. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre appareil mobile.
3. Recherchez le nom de réseau (SSID) par défaut de votre routeur, ce nom de réseau est **ASUS**. Cliquez sur ce dernier pour établir une connexion, puis patientez le temps que l'état Wi-Fi connecté apparaisse.
4. Ouvrez le navigateur internet de votre appareil mobile.



REMARQUE : Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, entrez <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, puis actualisez la page. Vous pouvez aussi utiliser votre appareil mobile pour scanner le code QR ci-contre et vous rendre sur l'interface de gestion du routeur.



5. Attribuez un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis cliquez sur **Suivant**. Ces identifiants vous seront demandés à chaque tentative de connexion à l'interface de gestion du routeur. Veuillez noter et conserver vos identifiants pour une utilisation ultérieure.

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :





6. L'assistant de configuration internet détecte automatiquement si la connexion internet fournie par votre FAI utilise une **IP dynamique ou statique** ou le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP. Entrez les informations de connexion nécessaires fournies par votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet). Si vous utilisez une connexion à adresse IP dynamique (DHCP), l'assistant de configuration internet vous redirigera vers l'étape suivante.



REMARQUE : Si vous utilisez une connexion à adresse IP statique, sélectionnez **Adresse IP statique**, puis cliquez sur **Suivant**. Entrez ensuite les adresses IP, les informations de masque sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS fournies par votre FAI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



7. Attribuez un nom (SSID) au réseau ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.



8. Les paramètres de connexion internet et Wi-Fi apparaissent. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.
9. Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur **Finish** (Terminé).



REMARQUE : Vous pouvez affecter un nom réseau composé d'un maximum de 32 caractères.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Il existe deux méthodes de connexion de clients Wi-Fi (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) au réseau Wi-Fi du RT-AC68U.

Connexion manuelle à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter manuellement à un réseau Wi-Fi :

1. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre client.
2. Sélectionnez le SSID attribué au routeur.
3. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Connecter**.

Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS

Le RT-AC68U dispose d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permettant de connecter un client au réseau Wi-Fi géré par le routeur sans avoir à entrer de mot de passe de connexion.

Pour utiliser la fonctionnalité WPS :

1. Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du routeur. Consultez la section **Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U** pour localiser l'emplacement de ce bouton.
2. Appuyez sur le bouton WPS du client Wi-Fi dans un délai de 2 minutes ou suivez les instructions fournies avec le client Wi-Fi. Lors d'une tentative de connexion WPS, le voyant d'alimentation du routeur clignote rapidement.
3. Le voyant LED d'alimentation s'arrête de clignoter dès lors que la connexion a été établie entre le routeur et le client Wi-Fi.



Gestion du routeur via l'interface ASUSWRT

Votre routeur Wi-Fi dispose de l'interface intuitive ASUSWRT. Cette interface de gestion du routeur vous permet de configurer en toute simplicité les fonctionnalités du routeur par le biais d'un navigateur internet tel qu'Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



REMARQUE : Utilisez la barre de recherche située en bas de l'écran pour obtenir plus d'informations sur le site d'assistance technique d'ASUS <https://www.asus.com/fr/support>.



Français nadien



IMPORTANT :

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface de gestion du routeur, consultez le manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez régulièrement que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
- Rendez-vous sur la page vidéo d'ASUS pour visionner de nombreux didacticiels vidéos.



AiCloud

ASUS AiCloud est une plateforme vous permettant d'accéder à vos données à tout moment et où que vous soyez tant qu'une connexion internet est disponible. Vous pouvez aussi utiliser l'application AiCloud à partir de votre appareil iOS ou Android pour accéder à votre compte ASUSWebstorage.

Pour installer AiCloud :

1. Assurez-vous que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
2. Téléchargez l'application AiCloud sur Google Play ou l'App Store.
3. Connectez un périphérique de stockage USB à votre routeur. Consultez la section **Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U** pour localiser l'emplacement des ports USB.
4. Connectez votre appareil iOS ou Android au routeur via le Wi-Fi. L'application AiCloud vous guidera automatiquement au travers des diverses étapes de configuration.
5. Une fois terminé, vous pouvez ouvrir, lire en streaming et partager les fichiers contenus sur votre périphérique de stockage USB. Plus d'informations sont disponibles sur ASUS AiCloud. Vous pouvez également accéder aux vidéos dédiées à AiCloud à partir des codes QR ci-dessous.



Google Play



App Store



Foire aux questions (FAQ)

Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder à l'interface de gestion du routeur.

Assurez-vous que votre proxy est désactivé et que l'adresse IP de votre ordinateur est gérée par le serveur DHCP. Pour plus de détails sur la désactivation d'un proxy, rendez-vous sur le site <https://www.asus.com/fr/support>. Pour plus de détails sur l'utilisation du serveur DHCP, consultez l'aide de votre ordinateur Windows® ou MAC.

Le client ne peut pas établir de connexion Wi-Fi avec le routeur.

Hors de portée :

- Rapprochez le routeur du client.
- Essayez d'autres paramètres de canaux.

Authentification :

- Utilisez une connexion filaire pour vous connecter au routeur.
- Vérifiez les paramètres de sécurité Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.

Routeur introuvable :

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Vérifiez les paramètres SSID et de chiffrement de l'adaptateur Wi-Fi.

Impossible d'accéder à Internet via un adaptateur Wi-Fi local.

- Rapprochez le routeur du client.
- Vérifiez que l'adaptateur Wi-Fi est connecté au bon routeur Wi-Fi.
- Vérifiez que le canal Wi-Fi que vous utilisez appartient aux canaux disponibles dans votre pays/région.
- Vérifiez les paramètres de chiffrement.

- Vérifiez la connexion ADSL ou Câble.
- Utilisez un autre câble Ethernet.

Si le voyant "LINK" du modem ADSL clignote ou reste en permanence éteint, cela signifie alors qu'il n'est pas possible d'accéder à Internet - le routeur n'est pas en mesure d'établir une connexion au réseau ADSL.

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés
- Débranchez le câble d'alimentation du modem. Patientez quelques secondes, puis rebranchez le câble.
- Si le voyant ADSL clignote ou reste en permanence éteint, contactez votre fournisseur d'accès ADSL.

Nom du réseau et/ou clé de chiffrement oubliés.

- Essayez de configurer une connexion filaire et configurez à nouveau les paramètres de chiffrement Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Paramètres par défaut :

Nom d'utilisateur / Mot de passe : admin / admin	Adresse IP : 192.168.1.1	SSID : ASUS
--	------------------------------------	-----------------------

Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?

- Site de support technique : <https://www.asus.com/fr/support>
- Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide


Contenido del paquete

- ✓ RT-AC68U
- ✓ Cable de red(RJ-45)
- ✓ Tarjeta de garantía
- ✓ AC adapter
- ✓ Guía de inicio rápido



NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Un vistazo rápido a su RT-AC68U

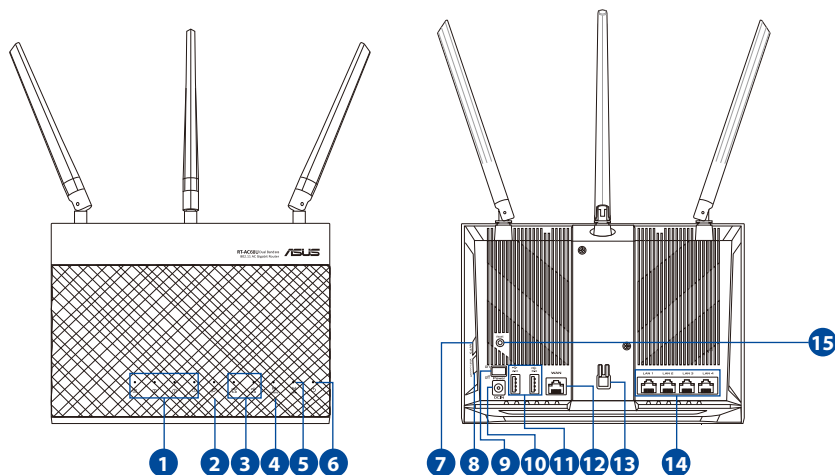

1 LAN LED 1~4	6 LED de alimentación	11 USB 3.0/2.0 Puertos
2 WAN LED (Internet)	7 Botón WPS	12 WAN Puerto
3 USB 3.0/2.0 LED	8 Botón de encendido/apagado WiFi	13 Botón de encendido/apagado LED
4 LED de 2.4 GHz	9 Vypínaè	14 LAN Puertos
5 LED de 5GHz	10 Puerto de alimentación (DCIN)	15 Botón Restablecer



NOTAS:

- **Disco flash/Disco duro externo USB:**

- El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
- Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (<http://192.168.1.1>) y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en el icono USB y, a continuación, en **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Expulsar USB 3.0 / USB 2.0)**.
- Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
- Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección [**http://event.asus.com/networks/disksupport**](http://event.asus.com/networks/disksupport)
- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección [**http://event.asus.com/networks/printersupport**](http://event.asus.com/networks/printersupport)



Instalar el enrutador




IMPORTANTE: Pred inštaláciou routera sa uistite o dostupnosti pripojenia k internetu.

1. Ubicar el router inalámbrico


Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:

- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Oriente las tres antenas desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica.
- Actualícese siempre a la versión de firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.

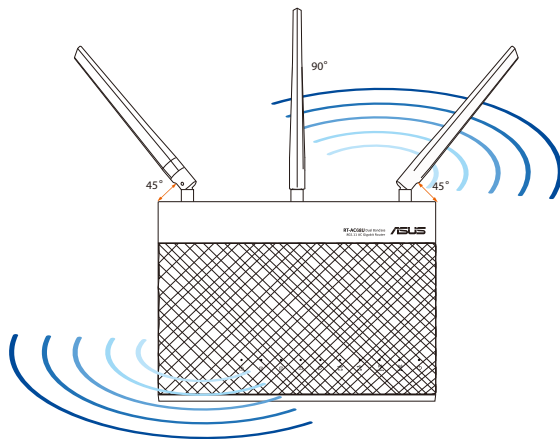


2. Prepare el módem.

- Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del módem por cable/ADSL.
- Desconecte el cable de red del módem por cable/ADSL.
- Reinicie su PC (recomendado).

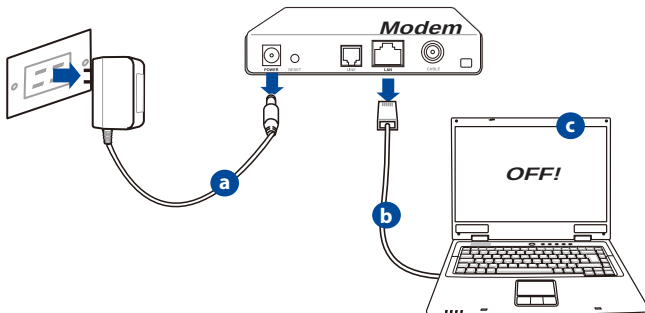

ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también.

3. Configure la red inalámbrica.

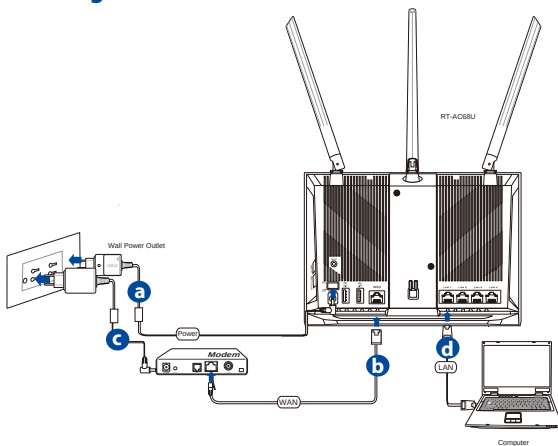



- a. Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- b. Use otro cable de red para conectar el módem al puerto WAN del router inalámbrico.
- c. Conecte el adaptador de CA del módem al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- d. Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router inalámbrico.



NOTA: También puede configurar su RT-AC68U utilizando un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono inteligente o tableta. Para obtener más detalles sobre ello, vaya a la sección **Configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil**.

4. Deshabilitar alguna configuración en su PC.

- a. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.
- b. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.
- c. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada.




NOTA: Para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de **preguntas más frecuentes (P+F)**.

Configurar el enrutador utilizando el Asistente para configuración rápida para Internet


Para configurar el enrutador utilizando la configuración rápida para Internet (QIS, Quick Internet Setup):

1. Presione el botón de alimentación situado en la parte posterior del enrutador. Asegúrese de que los LED Alimentación, LAN y WAN están encendidos.
2. Inicie un explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari.

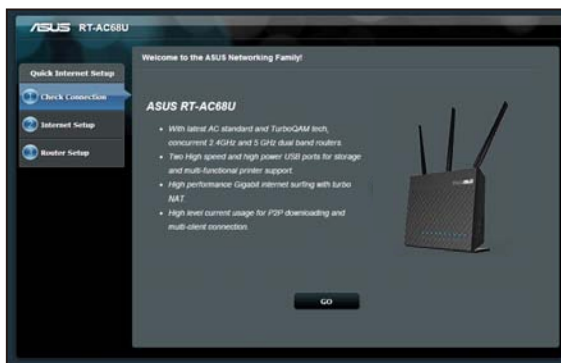

NOTA: si QIS no se inicia automáticamente, escriba <http://192.168.1.1> o <http://router.asus.com> en la barra de direcciones y actualice el explorador de nuevo.

3. Asigne un nombre de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en **Next (Siguiente)**. Necesitará este nombre de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en su RT-AC68U para ver o cambiar la configuración del enrutador. Puede anotar el nombre de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.

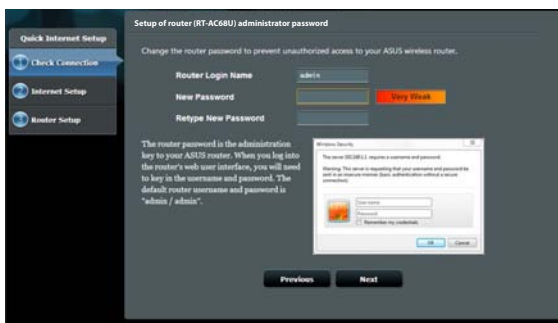


Nombre de inicio de sesión:

Contraseña de inicio de sesión:

4. La función de configuración rápida de Internet (QIS) del router inalámbrico detecta si el tipo de conexión ISP es **Dynamic IP (Dirección IP dinámica)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** y **Static IP (Dirección IP estática)**. Obtenga la información necesaria sobre el tipo de conexión de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (DHCP), el asistente QIS le dirigirá automáticamente al paso siguiente.




NOTA: si el tipo de conexión es Static IP (Dirección IP estática), elija **Static IP (Dirección IP estática)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

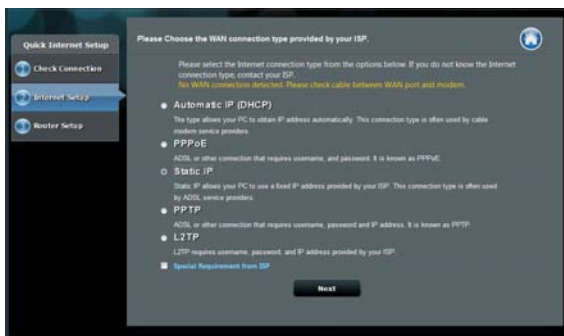



5. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.

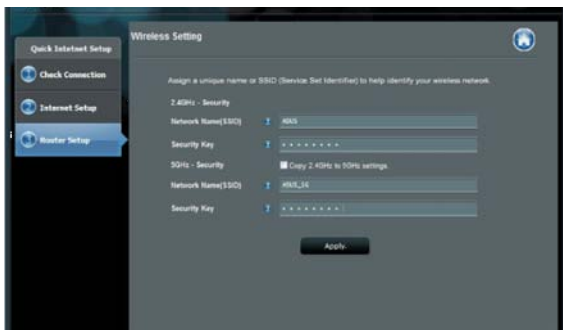

6. Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalámbrica. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
7. Lea el tutorial de conexión a una red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.



Configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil (opcional)

También puede utilizar un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono inteligente o una tableta, para configurar su RT-AC68U a través del asistente QIS. El asistente QIS cambiará automáticamente a la versión móvil si utiliza un teléfono inteligente o una tableta para iniciarlo.

Para configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil:

1. Encienda su RT-AC68U.
2. Habilite la función Wi-Fi del dispositivo móvil.
3. Busque el SSID **ASUS**, que es el SSID predeterminado de la red inalámbrica de su RT-AC68U. Haga clic en este SSID para conectarse y espere a que el estado mostrado sea de Wi-Fi conectada.
4. Inicie el explorador Web del dispositivo móvil.



NOTA: si QIS no se inicia automáticamente, escriba <http://192.168.1.1> o <http://router.asus.com> en la barra de direcciones y actualice el explorador de nuevo. También puede utilizar el dispositivo móvil para buscar el código QR aquí para ir a la interfaz Web de su RT-AC68U.



5. Asigne un nombre de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en **Next (Siguiente)**. Necesitará este nombre de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en la interfaz Web de su RT-AC68U para ver o cambiar la configuración del enrutador. Asegúrese de anotar el nombre de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.

Nombre de inicio de sesión:

Contraseña de inicio de sesión:



6. La función QIS detecta automáticamente si el tipo de conexión ISP es Dynamic IP (Dirección IP dinámica), PPPoE, PPTP, L2TP o Static IP (Dirección IP estática). Especifique la información necesaria proporcionada por su proveedor de servicio de Internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (DHCP), el asistente QIS le dirigirá automáticamente al paso siguiente.



NOTA: si el tipo de conexión es Static IP (Dirección IP estática), elija **Static IP (Dirección IP estática)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



7. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.





- Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalámbrica. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
- Lea el tutorial de conexión a una red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.



NOTA: Puede asignar un nombre a la red compuesto por un máximo de 32 caracteres.

Conectarse a la red inalámbrica

Los clientes inalámbricos (equipos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) pueden conectarse a la red inalámbrica de su RT-AC68U de dos formas.

Conectarse a la red inalámbrica manualmente

Para conectarse a la red inalámbrica manualmente:

- Habilite la función Wi-Fi en el cliente inalámbrico para buscar las redes inalámbricas disponibles.
- Seleccione el SSID o el nombre de red que asignó a la red de su RT-AC68U.
- Especifique la contraseña y haga clic en **Connect (Conectar)**.

Conectarse a la red inalámbrica a través de WPS

Su RT-AC68U tiene un botón WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) mediante el que puede conectar un cliente inalámbrico a la red de su RT-AC68U sin necesidad de especificar una contraseña.

Para conectarse a la red inalámbrica a través de WPS:

- Presione el botón WPS situado en la parte posterior de RT-AC68U. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC68U** para conocer la ubicación del botón WPS.
- Presione el botón WPS del cliente inalámbrico antes de que transcurran dos minutos o siga las instrucciones de WPS incluidas con dicho cliente. Cuando realice la conexión a través de WPS, el LED Alimentación del enrutador comenzará a parpadear rápidamente.
- Espere a que el LED Alimentación del enrutador se ilumine permanentemente, lo que indica que la conexión entre dicho enrutador y el cliente inalámbrico se ha realizado correctamente.

Administrar el enrutador a través de la GUI de ASUSWRT

El enrutador inalámbrico incluye una intuitiva interfaz gráfica del usuario Web ASUSWRT. ASUSWRT permite configurar fácilmente sus distintas funciones a través de un explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.



NOTA: Utilice la barra de búsqueda situada en la parte inferior de la interfaz para obtener más información en el sitio de soporte técnico de ASUS (<http://www.asus.com/support>).



IMPORTANTE:

- Para obtener más detalles sobre cómo utilizar la GUI Web, consulte el manual del usuario.
- Para mejorar su experiencia, busque siempre la versión más reciente del firmware y actualícese a ella.
- Visite el canal de vídeo ASUS Networking para obtener vídeos de tutoriales sobre funciones incluidas.





AiCloud

La aplicación ASUS AiCloud proporciona acceso a los datos en cualquier lugar y momento en el que tenga una conexión a Internet. También permite acceder a su cuenta de ASUS WebStorage a través de la aplicación móvil AiCloud en su dispositivo iOS o Android, o a través de un explorador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Asegúrese de que la versión de firmware del enrutador es la más reciente y admite AiCloud.
2. Descargue la aplicación AiCloud de Google Play o App Store.
3. Instale el dispositivo de almacenamiento USB en el enrutador. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC68U** para conocer la ubicación de los puertos USB.
4. Conecte su iOS o dispositivos Android al enrutador a través de Wi-Fi. La aplicación AiCloud le guiará automáticamente a través del proceso de configuración.
5. Ahora puede acceder a todos los archivos de su almacenamiento USB, transmitirlos por secuencias y compartirlos. Busque ASUS AiCloud para obtener más información. Vea los vídeos de tutoriales para obtener instrucciones paso a paso.



Google Play



App Store

Preguntas más frecuentes (P+F)

Después de seguir los pasos indicados, siga sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router.

Asegúrese de que la configuración proxy de su PC está deshabilitada y que la dirección IP de dicho PC se obtiene del servidor DHCP automáticamente. Para obtener detalles acerca de la configuración proxy, visite el sitio de soporte técnico de ASUS en <https://www.asus.com/support>. Para obtener detalles acerca del servidor DHCP para obtener direcciones IP automáticamente, consulte la función de ayuda de su sistema operativo Windows® o Mac.

El cliente no puede establecer una conexión inalámbrica con el router.

Se encuentra fuera del alcance de la red:

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Intente cambiar el canal.

Autenticación:

- Utilice la conexión por cable para conectarse al router.
- Consulte la configuración de seguridad inalámbrica.
- Presione el botón Restablecer situado en el panel posterior durante más de cinco segundos.

No se encuentra el router:

- Mantenga pulsado el botón **Reset (Restablecer)** durante más de cinco segundos.
- Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identificador SSID y la configuración de cifrado.

No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al router inalámbrico correcto.



- Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.
- Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.

Si el indicador luminoso "LINK" del Módem ADSL permanece iluminado o apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede establecer una conexión con la red ADSL.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Desconecte el cable de alimentación del módem de ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
- Si el indicador ADSL continúa parpadeando o permanece APAGADO, póngase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL.

He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado.

- Intente establecer la conexión por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico.
- Presione el botón Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos.
- Valores predeterminados de fábrica:

Nombre de usuario / Contraseña: admin / admin	Dirección IP: 192.168.1.1	SSID: ASUS
--	-------------------------------------	-------------------

¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?

- El sitio web de soporte técnico: <https://www.asus.com/support>
- Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.


Conteúdo da embalagem

- ✓ Roteador Sem Fio RT-AC68U
- ✓ Cabo de rede (RJ-45)
- ✓ Cartão de garantia
- ✓ Adaptador AC
- ✓ Guia de Início Rápido



NOTA: No caso de falta ou dano de qualquer um dos itens, entre em contato com o seu revendedor.

Uma rápida olhada em seu roteador

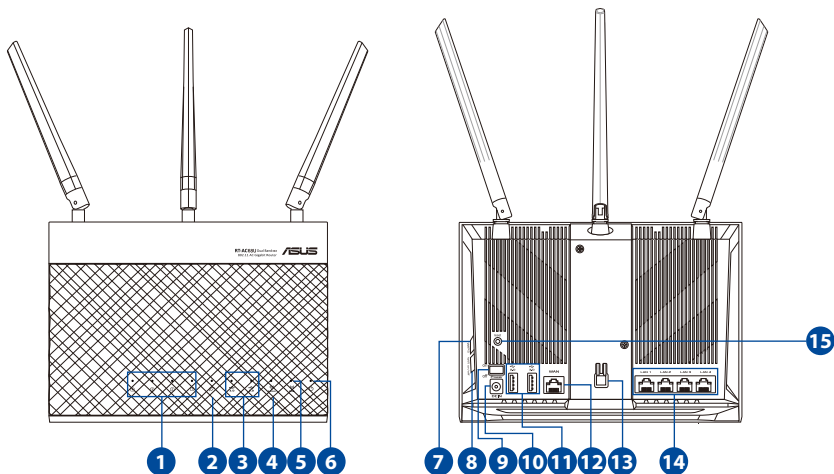

1 LEDs LAN 1~4	6 LED de energia	11 Portas USB 3.0/2.0
2 LED WAN (Internet)	7 Botão WPS	12 Porta WAN
3 LEDs USB 3.0 / 2.0	8 Botão Ligar/Desligar Wi-Fi	13 Botão Ligar/Desligar LED
4 LED Wi-Fi 2.4GHz	9 Botão Ligar/Desligar	14 Portas LAN
5 LED Wi-Fi 5GHz	10 Porta (Entrada DC) de força	15 Botão Reset



NOTAS:

• Disco Flash/HDD externo USB

- O roteador sem fio trabalha com a maioria dos discos USB HDDs/Flash de até 2TB e suporta acesso de leitura-gravação para FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, e NTFS.
- Para remover seguramente o disco USB, inicie o GUI de web (<http://192.168.1.1>), em seguida no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de Rede)**, clique no ícone USB e clique em **Ejetar USB 3.0/USB 2.0**.
- A remoção incorreta do disco USB pode causar corrupção de dados.
- Para a lista do sistema de arquivos e partições do disco rígido que o roteador sem fio suporta, visite [**http://event.asus.com/networks/disksupport**](http://event.asus.com/networks/disksupport)
- Para a lista das impressoras que o roteador sem fio suporta, visite [**http://event.asus.com/networks/printersupport**](http://event.asus.com/networks/printersupport)

Instalando seu roteador




IMPORTANTE: Antes de instalar o roteador, certifique-se de que a conexão de internet está disponível

1. Posicione seu roteador sem fio

Para uma transmissão sem fio ideal entre o roteador sem fio e os dispositivos sem fio conectados, certifique-se de que você:


- Colocar o roteador sem fio em uma área centralizada para a cobertura máxima dos dispositivos sem fio.
- Evitar obstruções metálicas bem como a incidência direta dos raios solares.
- Evitar dispositivos compatíveis apenas com 802.11g ou 20 Mhz e periféricos exclusivamente 2.4 Ghz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fio, transformadores, motores pesados, lâmpadas fluorescentes, fornos de micro ondas, geladeiras e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou a perda do sinal.
- Garanta o melhor sinal, oriente as três antenas destacáveis, conforme mostrado no desenho abaixo.
- Sempre atualize o firmware para a última versão. Para isso baixe a última versão do firmware em <http://www.asus.com>.

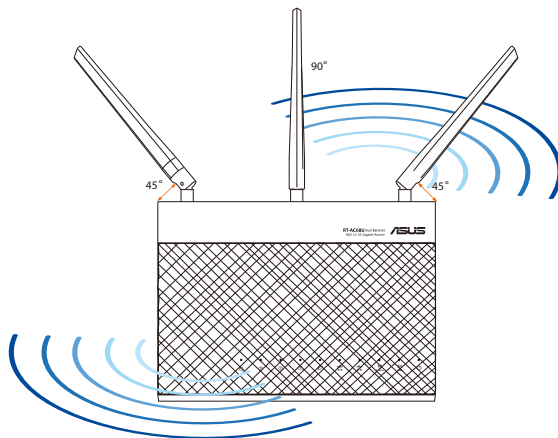




2. Prepare seu modem.

- Desconecte o adaptador AC da tomada de energia e desconecte-o do seu modem cabo/ADSL.
- Desconecte o cabo de rede do seu modem cabo/ADSL.
- Reinicie o seu computador (recomendado).

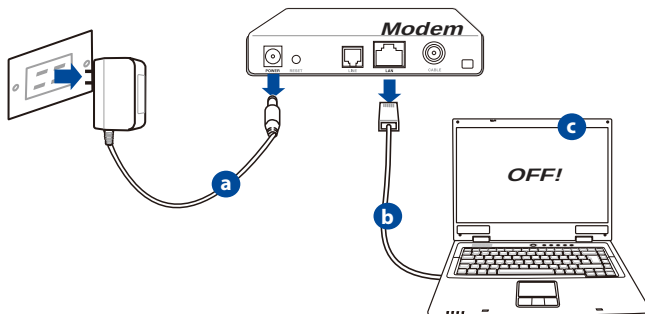

ALERTA! Antes de desconectar os fios/cabos, certifique-se de que o seu modem cabo/ADSL foi desligado há pelo menos dois minutos. Se o seu modem tem uma bateria de reserva, remova-a também.

3. Configure seu ambiente sem fio.

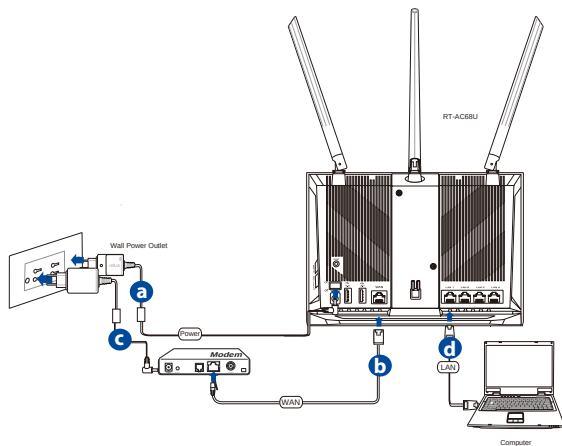

- a. Insira seu adaptador AC do roteador sem fio à porta de Entrada de DC e ligue-o a uma tomada elétrica.
- b. Usando outro cabo de rede, conecte seu modem à sua porta WAN do roteador sem fio.
- c. Insira seu adaptador AC do modem à porta de Entrada DC e ligue-o a uma tomada elétrica.
- d. Usando um cabo de rede (fornecido com o roteador), conecte seu computador à porta LAN do roteador sem fio. Certifique-se de que os LEDs das portas WAN e LAN estão piscando.



NOTA: Você também pode configurar o RT-AC68U usando um dispositivo móvel como Smartphone ou PC tablet. Para fazer isso, vá para **Configurar seu roteador usando um dispositivo móvel** para detalhes.

4. Desative algumas configurações do seu computador.

- a. Desativar o Proxy, caso esteja ativado.
- b. Definir as configurações de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.
- c. Desative a conexão discada (dial-up) se estiver ativada.



NOTA: Para mais detalhes sobre desabilitar suas configurações do computador, consulte **Perguntas Frequentes (FAQs)**.



Configurando seu roteador usando o assistente de Instalação Rápida de Internet

Para configurar seu roteador usando a QIS (Instalação Rápida de Internet):


1. Pressione o botão liga/desliga na parte traseira do seu roteador. Certifique-se de que o botão Liga/Desliga e os LEDs das portas LAN e WAN estão ligados.
2. Iniciar um navegador web tal como Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ou Safari.



NOTA: Se a QIS não iniciar automaticamente, entre em <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> na barra de endereço e atualize o navegador novamente.

3. Atribua seu nome de login e senha do roteador e clique em **Avançar**.

Você precisará do nome de login e senha para se conectar no RT-AC68U para visualizar ou alterar as configurações do roteador. Você pode anotar o nome de login e senha do roteador para uso futuro.

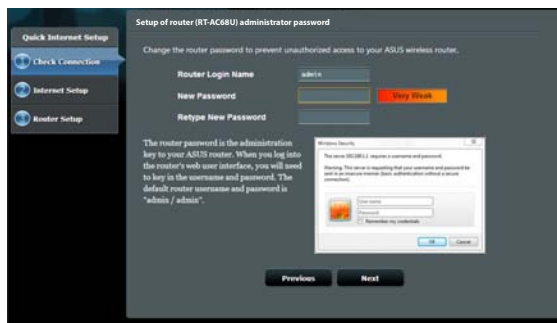


Nome de login:

Senha de login:

4. O recurso de Instalação Rápida de Internet (QIS) do roteador sem fio detecta automaticamente se o seu tipo de conexão ISP é **IP dinâmico, PPPoE, PPTP, L2TP e IP estático**. Obtenha as informações necessárias sobre seu tipo de conexão de Internet para seu Provedor de Serviços de Internet (ISP). Se o seu tipo de conexão é IP Dinâmico (DHCP), o assistente QIS o direcionará automaticamente para a próxima etapa.



NOTA: Se seu tipo de conexão é IP Estático, escolha o **IP Estático** e clique em **Next (Avançar)**. Digite as informações do endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS fornecidas pelo ISP. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

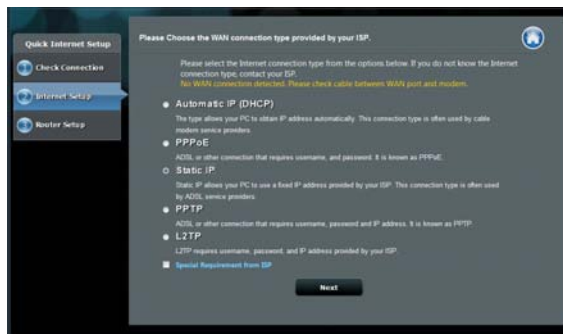



5. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para sua conexão sem fio de 2.4Ghz e 5GHz. Clique **Aplicar** quando pronto.



6. Suas configurações de Internet e wireless são exibidas. Clicar em **Next** (**Avançar**) para continuar.
7. Leia o tutorial de conexão da rede wireless. Quando pronto, clique em **Finish** (**Finalizar**).

Configurando o seu rotador usando um dispositivo móvel (opcional)

Você também pode usar seu dispositivo móvel como um Smartphone ou PC tablet para configurar o RT-AC68U através do assistente QIS. O assistente QIS automaticamente mudará para a versão móvel se usar um Smartphone ou PC tablet para iniciá-lo. Para configurar seu rotador usando um dispositivo móvel:

1. Ligue o RT-AC68U.
2. Ative a função Wi-Fi no seu dispositivo móvel.
3. Procure por SSID **ASUS**, que é o SSID padrão para sua rede sem fio RT-AC68U. Clique neste SSID para conectar e aguarde pelo status exibir o Wi-Fi conectado.
4. Inicie o navegador Web do seu dispositivo móvel.



NOTA: Se a QIS não iniciar automaticamente, entre em <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> na barra de endereço e atualize o navegador novamente. Você também pode usar o dispositivo móvel para digitalizar o código QR aqui para ir para a interface Web do RT-AC68U.



5. Atribua seu nome de login e senha do roteador e clique em **Avançar**. Você precisará do nome de login e senha para conectar-se na interface da Web do RT-AC68U para visualizar ou alterar as configurações do roteador. Certifique-se de anotar o nome de login e senha do roteador para uso futuro.

Nome de login:

Senha de login:





6. O recurso de Instalação Rápida de Internet (QIS) do roteador sem fio detecta automaticamente se o seu tipo de conexão ISP é **IP dinâmico**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** e **IP estático**. Insira as informações necessárias fornecidas pelo Provedor de Serviço de Internet (ISP).



NOTA: Se seu tipo de conexão é IP Estático, escolha o **IP Estático** e clique em **Next (Avançar)**. Digite as informações do endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS fornecidas pelo ISP. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.



7. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para sua conexão sem fio de 2.4Ghz e 5GHz. Clique **Aplicar** quando pronto.



8. Suas configurações de Internet e wireless são exibidas. Clicar em **Next (Avançar)** para continuar.
9. Leia o tutorial de conexão da rede wireless. Quando pronto, clique em **Finish (Finalizar)**.



NOTA: Você pode atribuir um nome de rede com até 32 caracteres.

Conectar à rede sem fio

Há duas formas de conectar os clientes sem fio (notebook, PC tablet, Smartphone, etc.) à rede sem fio do RT-AC68U.

Conectar à rede sem fio manualmente

Para se conectar à rede sem fio manualmente

1. Habilite a função Wi-Fi no seu cliente sem fio para procurar por redes sem fio disponíveis.
2. Selecione o SSID ou o nome da rede que você atribuiu à sua rede do RT-AC68U.
3. Insira a senha e clique em **Conectar**.

Conecte a uma rede sem fio através do WPS.

O RT-AC68U tem um botão de WPS (Wi-Fi Protected Setup) para você conectar seu cliente sem fio à rede do RT-AC68U sem inserir a senha. Para conectar a uma rede sem fio através do WPS:

1. Pressione o botão WPS na lateral do RT-AC68U. Consulte a seção **A, olhe rapidamente no seu RT-AC68U** para a localização do botão WPS).
2. Pressione o botão WPS do seu cliente sem fio dentro de dois minutos ou siga as instruções WPS que vem com o cliente sem fio. Ao conectar via WPS, o LED de energia no roteador pisca rapidamente.
3. Aguarde até que o LED de energia do roteador acenda fixo, indicando uma conexão bem-sucedida entre o roteador e o cliente sem fio.



Gerenciando o roteador via GUI da Web ASUSWRT.

Seu roteador sem fio vem com a interface de usuário gráfico Web ASUSWRT intuitiva. A ASUSWRT permite que você configure facilmente seus vários recursos através de um navegador Web como Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



NOTA: Use a barra de pesquisa na parte inferior da interface para obter mais informações do site de suporte técnico ASUS <https://www.asus.com/support>.



Português Brasil



IMPORTANTE:

- Para mais informações sobre o uso do GUI da Web do roteador, consulte o manual de usuário.
- Sempre verifique e atualize o firmware para a versão mais recente para uma experiência melhor.
- Visite o canal de vídeo ASUS Networking para vídeos tutoriais sobre funções em destaque.



AiCloud

O app ASUS AiCloud lhe fornece acesso aos seus dados onde e quando você tenha uma conexão de Internet. Ele também permite que você acesse sua conta ASUS WebStorage via app móvel AiCloud no seu dispositivo iOS ou Android via navegador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Certifique-se de que a versão de firmware do seu roteador é a mais recente e suporte o AiCloud.
2. Baixe o app AiCloud do Google Play ou App Store.
3. Instale o dispositivo de armazenamento USB no seu roteador. Consulte a seção **A**, **olhe rapidamente no seu RT-AC68U** para a localização das portas USB.
4. Conecte seu dispositivo iOS ou Android ao roteador por meio do Wi-Fi. O app Ai-Cloud o guiará automaticamente pelo processo de configuração.
5. Você agora pode acessar, transmitir e compartilhar todos os arquivos no seu armazenamento USB. Pesquise ASUS AiCloud para mais informações. Assista os vídeos tutoriais para um guia passo a passo.



Google Play



App Store



Perguntas Frequentes (FAQs)

Após seguir as etapas, ainda não consigo acessar a interface gráfica web do usuário no roteador sem fio (GUI da web) para alterar as configurações do roteador sem fio.

Certifique-se de que as configurações de proxy do PC estão desativadas e o endereço IP do PC é obtido do servidor DHCP automaticamente. Para detalhes sobre desativar as configurações de proxy, visite o site de Suporte ASUS em <https://www.asus.com/support>. Para detalhes sobre o uso do servidor DHCP para obter os endereços IP automaticamente, consulte o recurso de ajuda do sistema operacional Windows ou Mac.

O cliente não pode estabelecer uma conexão sem fio com o roteador.

Fora de Área:

- Coloque o roteador mais próximo do cliente sem fio.
- Tente mudar as configurações do canal.

Autenticação:

- Use uma conexão cabeada para se conectar ao roteador.
- Verifique as configurações de segurança sem fio.
- Pressione o botão Reset no painel traseiro por mais de cinco segundos.

Não é possível encontrar o roteador:

- Pressione o botão Reset no painel traseiro por mais de cinco segundos.
- Verifique a configuração do adaptador sem fio, tais como as configurações do SSID e criptografia.

Não é possível acessar a Internet através de um adaptador LAN sem fio.

- Mover o roteador mais próximo do cliente sem fio.
- Verifique se o adaptador sem fio está conectado ao roteador sem fio corretamente.
- Verifique se o canal sem fio em uso está em conformidade com os canais disponíveis no seu país/região.
- Verifique as configurações de criptografia.
- Verifique se a conexão ADSL ou cabo está correta.
- Tente novamente usando outro cabo Ethernet.

Se o "LINK" ADSL pisca continuamente ou permanece desligado, o acesso à Internet não é possível - o roteador não é capaz de estabelecer uma conexão com a rede ADSL.

- Assegure que todos os seus cabos estão conectados corretamente.
- Desconecte o cabo de energia do modem ADSL ou cabo, espere alguns minutos e reconecte o cabo.
- Se a luz ADSL continua a piscar ou fica DESLIGADO, contacte o seu fornecedor de serviços ADSL.

Nome da rede ou chaves de criptografia foram esquecidos.

- Tente conectar-se através da conexão com fio e configurar a criptografia sem fio novamente.
- Pressione o botão Reset no painel traseiro do roteador sem fio por mais de cinco segundos para retornar às configurações de fábrica.
- Configurações padrão de fábrica:

Nome do Usuário: / Senha:	Endereço IP:	SSID:
admin / admin	192.168.1.1	ASUS

Onde posso encontrar mais informações sobre o roteador sem fio?

- Site de suporte técnico: <https://www.asus.com/support>
- Linha direta do cliente: consulte a seção de Linha direta do cliente neste guia de início rápido



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 25cm between the radiator and your body.

Country Code Selection Usage

The country code selection is for non-US models only and is not available to all US models. Per FCC regulation, all WiFi products that are marketed in US must be fixed to US-operated channels only.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device is for indoor use only when operated in the frequency band 5150 ~5250 MHz.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an



uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce dispositif est limité à une utilisation en intérieur seulement dans la bande 5150-5250 MHz.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Cet périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Spécific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Cet périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

This radio transmitter IC: 3568A-RTACIB00 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Cet émetteur radio IC: 3568A-RTACIB00 a été approuvé par Industrie Canada pour

fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et impédance d'antenne requise pour chaque type d'antenne indiqué. Types d'antennes n'est pas inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Antenna List:

Note: The antenna connector is Reverse SMA type.

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	PSA	RFDPA141000SBLB827	Dipole	2GHz:1.33dBi / 5GHz:1.85dBi
2	PSA	RFDPA161300SBLB804	Dipole	2GHz:1.32dBi / 5GHz:1.73dBi
3	WHA YU	C660-510509-A	Dipole	2GHz:1.22dBi / 5GHz:1.49dBi
4	WHA YU	C660-510389-A	Dipole	2GHz:1.33dBi / 5GHz:1.85dBi

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain (1.33dBi for 2412 to 2462MHz, 1.57dBi for 5180 to 5240MHz, and 1.85dBi for 5745 to 5825MHz) approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

En vertu de la réglementation de l'industrie du Canada, cet émetteur de radio ne peuvent fonctionner en utilisant une antenne d'un type et maximum (ou moins) Gain (1.33dBi for 2412 to 2462MHz, 1.57dBi for 5180 to 5240MHz, and 1.85dBi for 5745 to 5825MHz) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. pour réduire risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour la réussite de communication.

User should also be advised that:

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the band 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.



Les utilisateurs devraient aussi être avisés que

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bande 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.

NCC 警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免影響附近雷達系統之操作。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件（金屬 / 塑膠）	○	○	○	○	○	○
其他組件（如天線/ 指示燈/連接線）	○	○	○	○	○	○
其他及其配件（如電源供應器）	-	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

安全說明：

- 請在溫度為 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件的損毀。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。
- 如果電源已毀損，請不要嘗試自行修復，請將其交給專業技術服務人員或經銷商來處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔除。



Networks Global Hotline Information

Aera	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-1805010923 (component support)	
		0049-2102959911 (Fax)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	06 97626662	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri



Networks Global Hotline Information

Aera	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-19:00 Mon-Sun
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-19:00 Mon-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	1300-88-3495	9:00-18:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
			09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri
			9:30 – 12:00 Sat
Americas	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	9:00-12:00 Mon-Fri;
			13:30-18:00 Mon-Fri
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
			08:00-15:00 CST Sat
	Brazil	4003 0988 (Capital) 0800 880 0988 (demais localidades)	9:00am-18:00 Mon-Fri



Networks Global Hotline Information

Aera	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
Baltic Countries	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri



华硕的联络信息

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路 15 号
1 楼

电话：+886-2-2894-3447

传真：+886-2-2893-1687

电子邮件：info@asus.com.tw

互联网：https://www.asus.com.tw

技术支持

电话：+86-21-38429911

传真：+86-21-58668722, ext. 9101#

在线支持：https://www.asus.com/support



NOTE:

- UK support e-mail: **network_support_uk@asus.com**
- For more information, visit the ASUS support site at:
https://www.asus.com/support



VIP Member Warranty Notice

VIP會員保固登錄通知

Global Site: <http://www.asus.com> VIP Registration: <http://vip.asus.com>

Dearest Customer,

Thank you for purchasing an ASUS product!

Register online* immediately and:

- (1) Enjoy total warranty and protection for your ASUS product
- (2) Receive exclusive VIP Member privileges like:
 - The latest ASUS product news, promotional activities, benefits and discounts exclusive to VIP Members only
 - Software / firmware upgrade reminders

* For more inquiries and details regarding guarantee and warranty matters, please visit the official website at <http://www.asus.com>.

親愛的客戶您好，感謝您購買華碩產品！

現在就上網登錄立即晉升為華碩VIP會員

- (1) 享有完整保固權益之保障
- (2) 尊爵VIP會員服務：
 - 最新的華碩產品訊息、第一手的促銷優惠、VIP會員獨享的專屬折扣
 - 軟體/韌體更新即時提醒
 - 不同於一般保固均自出場日起為起始日計算，上網註冊成功後，您的保固日期將以「購買當日」為起始日期（請保留蓋有經銷商店章受或單據或發票影本，於機台維修時出示，始享有此獨享服務）

* 其他相關的保固說明細節，請上華碩官方網站查詢：<http://www.asus.com>。

For Australian Warranty Statement Only

* ASUS products come with guarantees that connect be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the products repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. You can find more information about the Australian Consumer Law on the ACCC website: www.accc.gov.au (see under "For Consumers" tab). ASUSTek Computer Inc. offers the Warranty in conjunction with any guarantees imposed by the Australian Consumer Law.





VIP Member Copy VIP 會員收執聯

* To immediately enjoy the VIP Member's enhanced service, we suggest that you register directly via the internet at <http://vip.asus.com>.

* 為即時享有 VIP 會員級服務，建議您直接上網登錄註冊

Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: _____

Product Number (P/N) 產品序號: _____

Date of Purchase 購買日期: _____ dd _____ mm _____ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: _____

* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料。

Dealer Copy 經銷商收執聯

* Dealer service partners, fill in the product information as accurately as possible

* 經銷商業務夥伴，請務必填寫產品資料，並確實保管收執，以維護客戶與保障您的個人權益。

Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: _____

Product Number (P/N) 產品序號: _____

Date of Purchase 購買日期: _____ dd _____ mm _____ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: _____

* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料

* Please mail back this form to your local ASUS sales representative for ASUS Advantage mileage program point accumulation (dependent on local sales policies / web availability).

* 本收執聯與經銷商活動積點辦法實際執行，由各區華碩人員公告之