

NL	Instellen + Installeren	2
EN	Setup + Installation	8



N-Joy^x

416833420

ACTIVATIE CODE:
ACTIVATION CODE:



Inhoud

Checklist alle onderdelen	3
Eerste keer instellen van de Controller	4
WiFi-Speaker selecteren	6
Luisteren naar Radio	6
Luisteren naar MP3 liedjes	6
Luisteren naar Spotify	7

AquaSound

www.aquasound.eu - info@aquasound.eu




Checklist onderdelen

De onderstaande onderdelen vindt u in de verpakking:



N-Joy^x controller (1x)

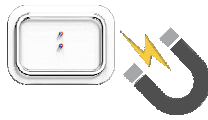

Wand-lader (1x)



laad Adapter (1x)



Laadkabel 300 cm (1x)



Data / Laadkabel 125 cm (1x)



Eerste keer instellen controller in combinatie met Wi-Fi speakers

Welkomtscherm

Wanneer u de controller voor het eerst inschakelt wordt automatisch het welkomtscherm getoond dat u zal helpen om de controller gereed te maken voor gebruik. Kies uw taal.



Wi-Fi instellen


De eerste stap bij het instellen van uw controller is het instellen van de Wi-Fi verbinding, zodat de controller toegang heeft tot het internet en u daarmee in staat stelt om internet radio af te spelen en eventuele updates te downloaden.

Scan naar beschikbare Wi-Fi netwerken, selecteer vervolgens uw Wi-Fi netwerk en voer het wachtwoord in.



Nieuwste update

Als de Wi-Fi verbinding correct tot stand is gekomen zal de controller zoeken naar nieuwe updates. Als deze zijn gevonden wordt de melding 'updates found' getoond. Klik op 'Install'.

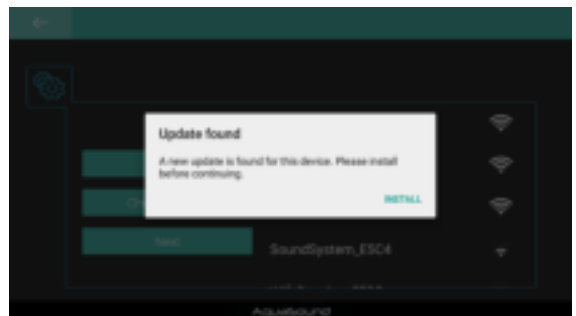

WiFi-Audio speakers

Nadat de nieuwste update is geïnstalleerd zal het nieuwe welkomtscherm getoond worden.

Als u de controller wilt koppelen aan de meegeleverde Wi-Fi speakers, kiest u voor de knop 'Wi-Fi speakers'.



Er verschijnt een melding. Lees de melding en druk 'OK'. Nu kunt u verder gaan met het instellen van de controller.



Activeren

De laatste stap bij het instellen van uw controller is het activeren van de controller. Dit doet u door de activatiecode (voorop deze gebruiksaanwijzing) in te geven, evenals uw eigen email adres. Dit adres zal alleen gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe software updates voor uw controller.



Eerste keer instellen voltooid

U komt nu in het hoofdscherm van de controller, via dit scherm kunt u de verschillende functies van het N-Joy Music Center gebruiken, het instellen is voltooid, veel luisterplezier!



WiFi-speaker selecteren


Als er nog niet eerder een WiFi-Speaker is gekoppeld met de controller, dan dient u dat op de volgende manier te doen.

- 1 Ga naar instellingen/speakerinstellingen.
- 2 Alle WiFi-Speakers die in uw huisnetwerk zijn opgenomen, vindt u in deze lijst.
- 3 Selecteer de speaker waarmee u de controller wil verbinden. De melding '**connected**' wordt getoond bij de geselecteerde speaker wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
- 4 Rechtsboven in het scherm wordt het symbool  van de WiFi-speaker getoond.




Luisteren naar radio

Selecteer radio in het hoofd menu. De controller zal het radio-station naar de (reeds eerder) geselecteerde WiFi-Speaker sturen.

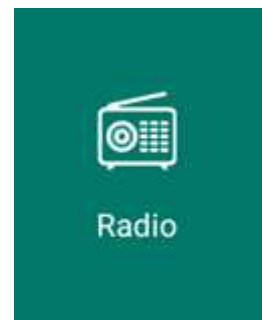


Luisteren naar Mp3 liedjes

Selecteer Mijn muziek in het hoofd menu. De controller zal het gekozen nummer naar de (reeds eerder) geselecteerde WiFi-Speaker sturen.

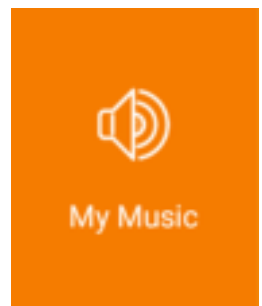


Luisteren naar Spotify

Selecteer Spotify in het hoofd menu.

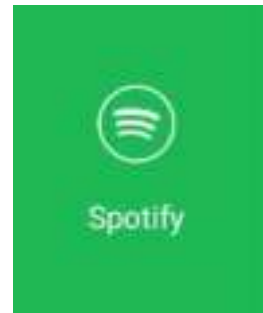

U komt nu in uw vertrouwde Spotify omgeving.

- 1 Kies een nummer.
- 2 Kies vervolgens welke Wi-Fi speaker u het geluid moet afspelen.

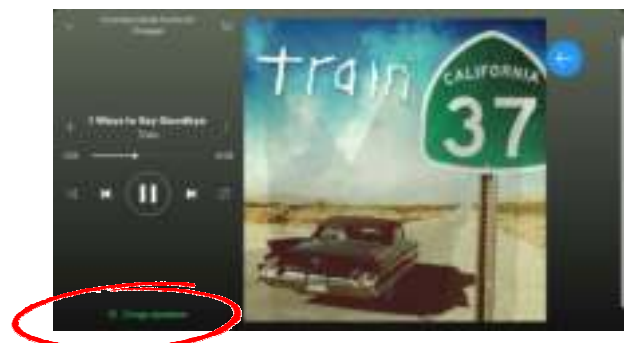

- 3 Kies pijltje terug (←) om terug te gaan naar het hoofdmenu.
Deze pijl is verplaatsbaar, u kunt deze zelf een geschikte plaats op het scherm geven.



Contents

Checklist all parts	9
Setting the Controller for the first time	10
Selecting a Wi-Fi speaker	12
Listening to Radio	12
Listening to MP3 songs	12
Listening to Spotify	13



Checklist all parts

You will find the following parts in the package:



N-Joy^x controller (1x)



Wall-charger (1x)



Charging Adapter (1x)



Charging cable 300 cm (1x)



Data / Charging cable 125 cm (1x)



First time set-up controller in combination with Wi-Fi speakers

Welcome screen

When you switch on the controller for the first time, the welcome screen is automatically displayed. This will help you prepare the controller for use. Choose your language.



Set up Wi-Fi


The first step in setting up your controller is to set up the Wi-Fi connection so that the controller can access the internet and thus allow you to play internet radio and download any updates.

Scan for available Wi-Fi networks, then select your Wi-Fi network and enter the password.



Latest update

If the Wi-Fi connection is established correctly, the controller will search for new updates. If these are found, the message "updates found" is displayed. Click on "Install".

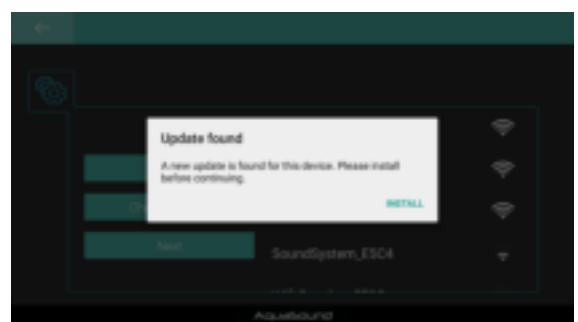

WiFi-Audio speakers

After the latest update has been installed, the new welcome screen will be displayed.

If you want to link the controller to the included Wi-Fi speakers, choose the "Wi-Fi speakers" button.



A message appears. Read the message and press "OK." Now you can continue the controller set-up.



Activation

The final step in setting up your controller is activating the controller. You do this by entering the activation code (at the front of this manual), as well as your own email address. This address will only be used to notify you of new software updates for your controller.



First time setup completed

You now enter the main screen of the controller, through this screen you can use the various functions of the N-Joy Music Center, the setting is complete, have fun listening!



Selecting a WiFi-speaker


If a WiFi Speaker has not been previously paired with the controller, you should do so as follows:

- 1 Go to settings / speaker settings.
- 2 All Wi-Fi speakers included in your home network can be found in this list.
- 3 Select the speaker to which you want to connect the controller. The message "connected" is displayed next to the speaker when the connection is completed.
- 4 shown in the top right of the screen the symbol for the Wi-Fi speaker  is shown.




Listening to Radio

Select radio in the main menu. The controller will send the radio station to the (previously selected) Wi-Fi Speaker.

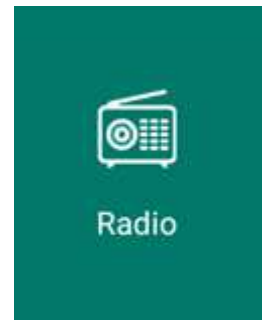


Listening to Mp3 songs

Select My Music in the main menu. The controller will send the selected song(s) to the (previously selected) Wi-Fi Speaker.

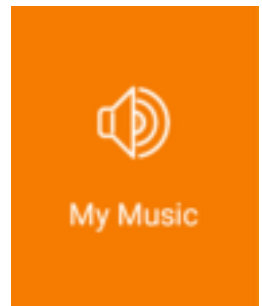



Listening to Spotify

Select Spotify in the main menu.

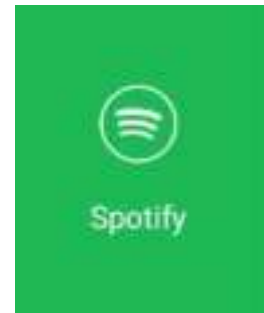

You now enter your trusted Spotify environment.

- 1 Choose a song, album or playlist.
- 2 Select the Wi-Fi-speaker that you want the music to be played on.

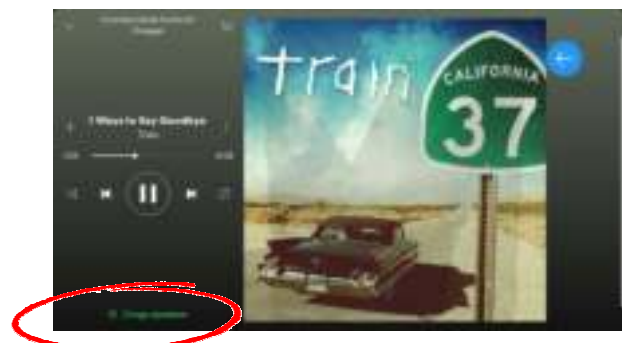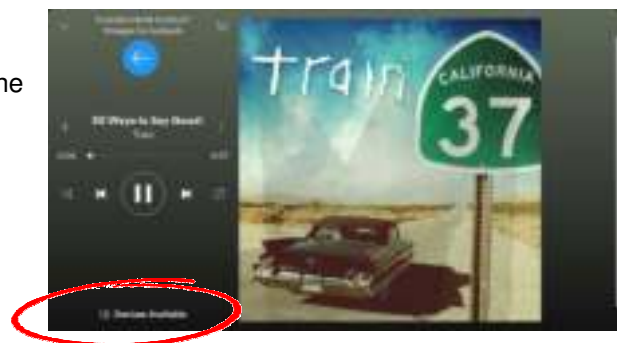

- 3 Choose back arrow (🔙) to return to the main menu.
This arrow is movable, you can place it on the screen wherever you prefer.





www.aquasound.eu - info@aquasound.eu

