



PERIBOARD-816

Wired & Wireless Full-sized Scissor-switch Backlit Keyboard




•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR



Product Illustration

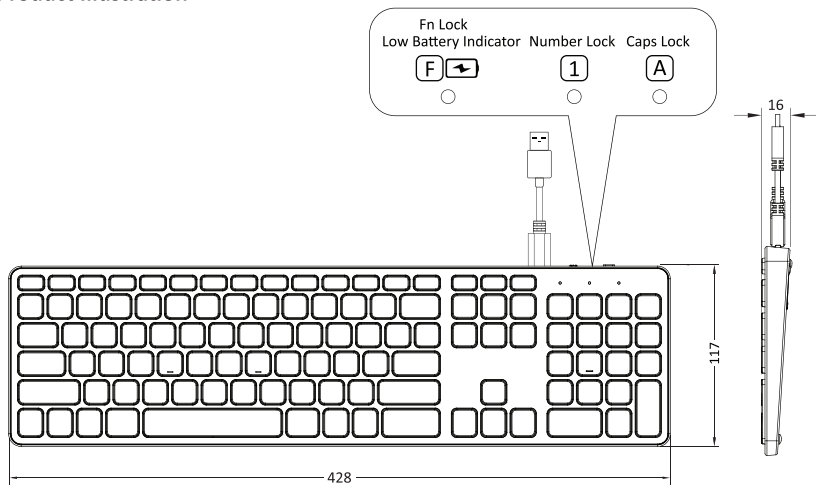


Keyboard Indicators

 ○	 ○	 ○
 Fn Lock on	 Number Lock on	 Caps Lock on




Product Illustration

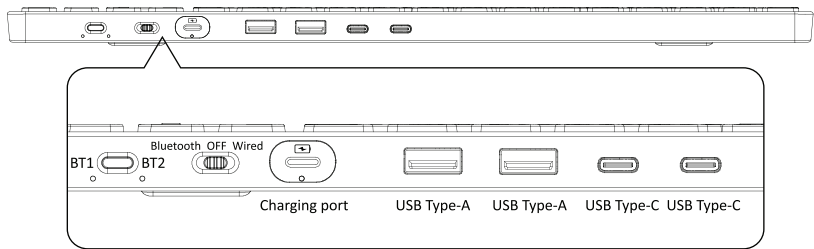

Bluetooth channel/Pairing indicator		On/Off switch			Charging port	
BT1 BT2		Bluetooth OFF Wired				
BT1 Bluetooth Channel 1	BT2 Bluetooth Channel 2	Bluetooth	OFF	Wired		
BT1 BT2 Long press for pairing		Bluetooth mode	OFF	Wired mode	Charging	Fully charged




How do you charge PERIBOARD-816?

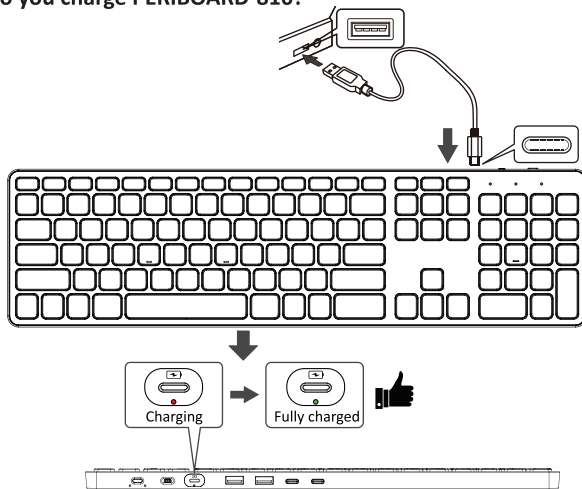

How do the 4 Hubs work?


The 4 Hubs can only be used when the keyboard is plugged into the computer (whether in wired or in Bluetooth mode)

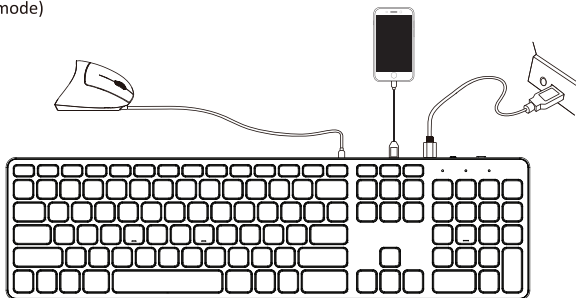


How do you connect PERIBOARD-816?

Wired Connection

1. Plug PERIBOARD-816 into a computer

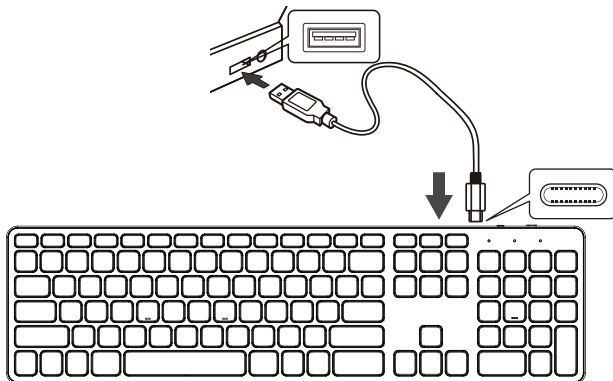


2. Switch to Wired

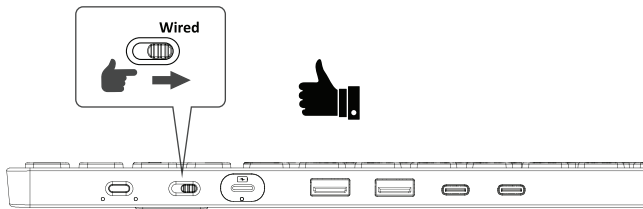


Wireless Connection

- Windows Bluetooth


1. Switch to Bluetooth

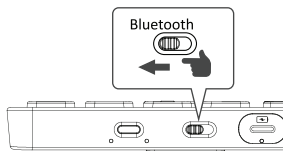

2. Press the button to choose one Bluetooth channel that you want to connect

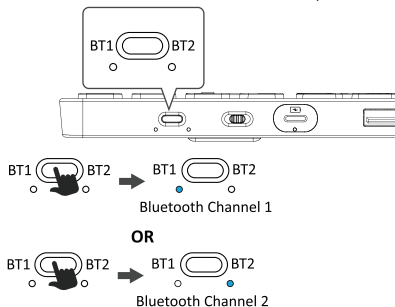

3. Long press the button for 10 seconds

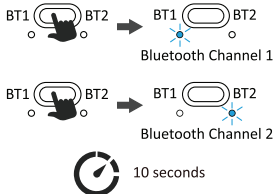

4. Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices

Bluetooth & other devices

Add Bluetooth or other device




Bluetooth

On



Now discoverable as "DESKTOP-IMM088L"

Mouse, keyboard, & pen

2.4G Keyboard Mouse

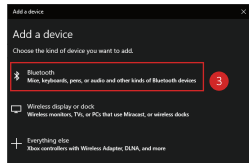

5.




If there's no PERIBOARD-816 on the list, please press the Bluetooth pairing button again for 10 seconds.




- Mac Bluetooth


1. Switch to Bluetooth

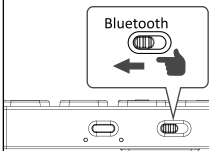


2. Press the button to choose one Bluetooth channel that you want to connect

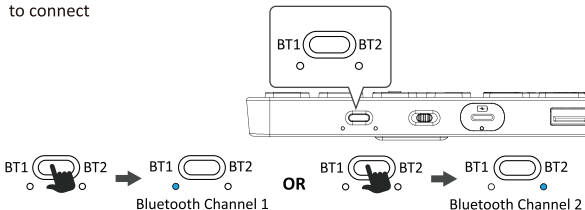

3. Long press the button for 10 seconds

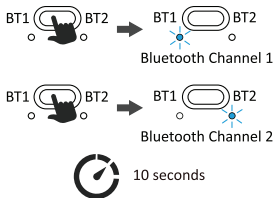

4. Apple Menu-> System Preferences -> Bluetooth

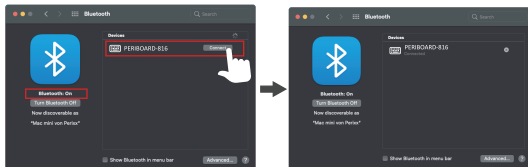

If there's no PERIBOARD-816 on the list, please press the Bluetooth pairing button again for 10 seconds.



- EN** If the Bluetooth pairing fails, please remove PERIBOARD-816 from the list of paired devices and redo it from Step-1.
- DE** Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIBOARD-816 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.
- ES** Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIBOARD-816 de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.
- FR** Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIBOARD-816 de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1.
- IT** Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere PERIBOARD-816 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.
- JA** 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからPERIBOARD-816を削除したのち手順1からやり直してください
- SC** 如果蓝牙配对失败，请从配对设备列表中删除PERIBOARD-816，然后从步骤1重新执行。
- TC** 如果藍芽配對失敗，請從已配對的藍芽清單中刪除PERIBOARD-816並從步驟一開始重新操作，謝謝。

English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



English (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping
- Do not disassemble
- This product is suitable for moderate climates only
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product
- Only use a dry cloth or brush to clean this product

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

Specification

Interface	USB Type-A/USB Type-C/BT5.1	Number of keys	107 keys (US layout)
Size	428*117*16mm		108 keys (EU layout)
Weight	510±5g	Type of keyboard	Scissor-switch
Cable Length	1800mm(USB Type-C to USB Type-A)	Actuation distance	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Type-C to USB Type-C)	Total travel distance	1.6±0.2mm
Input current	3.0V-4.2V/1.5mA	Durability	3 million keypresses
Material	ABS	Operating Temperature	0°C~40°C
Operating System	Win 7 or later	Storage Temperature	-20°C~65°C
Requirements			

Sleep mode/Backlight sleep mode

	Sleep mode	Backlight sleep mode
Y/N	Yes, after 30 minutes	Yes, after 1 minute
How to wake up the keyboard	Click	Click




English (US/UK)

Power and Battery


Battery Type	USB-C rechargeable Li-Po (780mAH) battery	Charging Current	180mA (±20mA)
Battery Life	Up to 5 days of typical device usage with backlighting turned off At 50% brightness of the backlight: 5 hours At 100% brightness of the backlight: 3 hours	Charging Time	6 hours

Multimedia keys

Please press “Fn + Fn Lock” before using multimedia keys. 

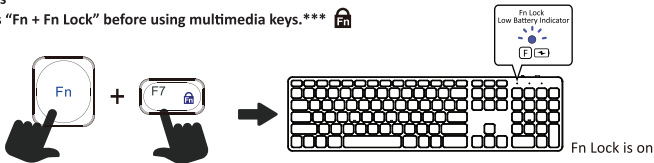

	Previous Track		Volume down		Decrease the brightness of the display
	Play/Pause		Volume up		Increase the brightness of the display
	Next Track		Fn Lock		Search
	Mute		Backlit (100%-50%-0%)		Home Page

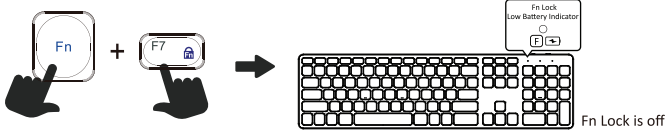

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Technische Daten

Schnittstelle	USB Typ-A/USB Type-C/BT 5.1	Tastenzahl	107 Tasten (US Layout)
Abmessungen	428*117*16mm		108 Tasten (EU Layout)
Gewicht	510±5g	Tastentyp	Scherenstruktur Tasten
Kabellänge	1800mm(USB-Typ-C auf USB-Typ-A)	Tastendrucksignal	1.2±0.2mm
	1000mm(USB-Typ-C auf USB-Typ-C)	Gesamter Tastenhub	1.6±0.2mm
Eingangsstrom	3.0V-4.2V/1.5mA	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge
Material	ABS	Betriebstemperatur	0°C~40°C
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lagertemperatur	-20°C~65°C

Schlafmodus/Beleuchtungsschlafmodus

	Schlafmodus	Beleuchtungsschlafmodus
Ja/Nein	Ja, nach 30 Minuten	Ja, nach 1 Minute
Wie wird Tastatur aufgeweckt	Auswählen	Auswählen




Deutsch (DE)

Stromversorgung und Batterie

Batterie-Typ	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (780 mAh)	Ladestrom	180mA (±20mA)
Batterielaufzeit	Bis zu 5 Tagen bei typischer Gerätenutzung bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung Bei 50% Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung: 5 Stunden Bei 100% Hintergrundbeleuchtung: 3 Stunden	Ladezeit	6 Stunden

Multimedia-Tasten

Zur Nutzung der Multimediatasten auf „Fn + Fn Lock“ drücken. 

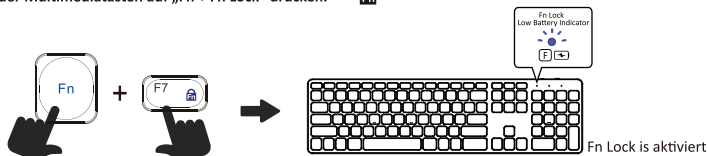

	Vorheriges Lied		Lautstärke verringern		Verringern der Displayhelligkeit
	Abspielen/Pause		Lautstärke erhöhen		Erhöhen der Displayhelligkeit
	Nächstes Lied		Fn-Sperre		Suchen
	Stumm		Beleuchtung (100%-50%-0%)		Startseite



Español (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶ intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
 - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas
- No desmonte el producto
- Este producto es apto solo en climas moderados
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Características

Interfaz	USB Tipo A/USB Tipo C/BT 5.1	Numero de teclas	107 teclas (Configuración US)
Tamaño	428*117*16mm		108 teclas (Configuración EU)
Peso	510±5g	Tipo de tecla	Tecla tipo tijera
Largo del cable	1800mm(USB Tipo-C hembra a USB Tipo-A)	Distancia de actuación	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Tipo-C hembra a USB Tipo-C)	Recorrido total	1.6±0.2mm
Corriente de entrada	3.0V-4.2V/1.5mA	Duración	3 millones de pulsaciones
Material	ABS	Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior	Temperatura de almacenamiento	-20°C~65°C

Modo reposo/ Modo suspensión de la retroiluminación

	Modo reposo	Modo suspensión de la retroiluminación
Si/No	Sí, después de 30 minutos	Sí, después de 1 minuto
Cómo activar el teclado	Clic	Clic



Español (ES)

Batería y alimentación

Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-Po (780 mAh)	Corriente de carga	180mA (±20mA)
Duración de la batería	Hasta 5 días de uso típico del dispositivo con la retroiluminación desactivada Al 50% de brillo de la retroiluminación: 5 horas Al 100% de brillo de la retroiluminación: 3 horas	Tiempo de carga	6 horas

Teclas Multimedia

Presionar "Fn + Fn Lock" antes de usar las teclas multimedia 



	Canción anterior		Disminuir volumen		Disminuir el brillo de la pantalla
	Reproducir / Pausa		Aumentar volumen		Aumentar el brillo de la pantalla
	Canción siguiente		Fn Lock		Búsqueda
	Silencioso		Retroiluminado (100%-50%-0%)		Página de Inicio



Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d’une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l’achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l’eau, ou d’autres catastrophes naturelles, ou d’une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d’autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber
- Ne pas démonter
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flammes, notamment des bougies
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse

Perixx offre une garantie limitée d’un an avec une extension optionnelle d'un an.

Spécifications techniques

Interface	USB Type A/USB Type C/BT 5.1	Nombre de touches	107 touches (Disposition US)
Taille	428*117*16mm		108 touches (Disposition Européenne)
Poids	510±5g	Type de touches	Membrane de type ciseaux
Longueur de câble	1800mm(USB Type-C vers USB Type-A)	Distance d'activation	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Type-C vers USB Type-C)	Distance de course totale	1.6±0.2mm
Courant d'entrée	3.0V-4.2V/1.5mA	Durabilité	3 millions de frappes
Matériel	ABS	La température de fonctionnement	0°C~40°C
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	La température de stockage	-20°C~65°C

Mode veille/ Mode veille du rétroéclairage

	Mode veille	Mode veille du rétroéclairage
Oui/Non	Oui, après 30 minutes	Oui, après 1 minute
Comment activer le clavier	Click	Click





Français (FR)

Alimentation et batterie

Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB-C (780 mAh)	Courant de charge	180mA (±20mA)
L'autonomie de la batterie	Jusqu'à 5 jours d'autonomie en utilisation normale avec le rétroéclairage éteint À 50% de luminosité du rétroéclairage: 5 heures À 50% de luminosité du rétroéclairage: 3 heures	Temps de charge	6 heures



Touches Multimédia

Veuillez appuyer sur "Fn + Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédia.



Fn Lock est allumé

F1	Morceau précédent	F5	Diminuer le volume	F9	Diminuer la luminosité de l'affichage
F2	Lecture / Pause	F6	Augmenter le volume	F10	Augmenter la luminosité de l'affichage
F3	Morceau suivant	F7	Fn Lock	F11	Recherche
F4	Silencieux	F8	Rétroéclairage (100%-50%-0%)	F12	Page d'accueil



Fn Lock est éteint

Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltage anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Specifiche

Interfaccia	USB Tipo A/USB Tipo C/BT 5.1	Numero di tasti	107 tasti (Layout US)
Dimensioni	428*117*16mm		108 tasti (Layout EU)
Peso	510±5g	Tipo di tastiera	Tasti a forbice
Lunghezza del cavo	1800mm(USB Tipo C a USB Tipo A)	Raggio di azione	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Tipo C a USB Tipo C)	Corsa totale	1.6±0.2mm
Corrente in entrata	3.0V-4.2V/1.5mA	Durata	3 milioni di pressioni sui tasti
Materiale	ABS	Temperatura di esercizio	0°C~40°C
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Temperatura di stoccaggio	-20°C~65°C

Sleep mode/ Backlight sleep mode

	Sleep mode	Backlight sleep mode
Y/N	Yes, after 30 minutes	Yes, after 1 minute
How to wake up the keyboard	Click	Click




Italiano (IT)

Batteria e alimentazione

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (780mAh)	Corrente di carica	180mA (±20mA)
Durata della batteria	Fino a 5 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo con la retroilluminazione spenta Al 50% di luminosità della retroilluminazione: 5 ore Al 50% di luminosità della retroilluminazione: 3 ore	Tempo di carica	6 ore

Tasti Multimediali

***Premere "Fn + Bloc Fn" prima di usare i tasti multimediali *** 

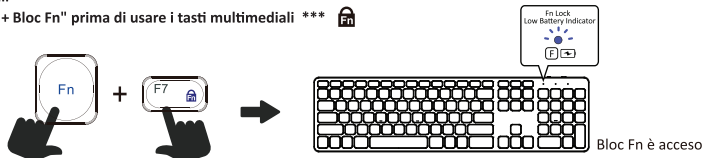

	Traccia precedente		Abbassare il volume		Diminuire la luminosità del display
	Play/Pausa		Alzare il volume		Aumentare la luminosità del display
	Traccia successiva		Bloc Fn		Ricerca
	Silenzioso		Retroilluminazione (100%-50%-0%)		Pagina Iniziale



日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています

製品の仕様

インターフェイス	USB Type-A/USB Type-C/BT 5.1	キーの数	107 キー (英語配列) 108 キー (EU配列)
サイズ	428*117*16mm	キースイッチ	パンタグラフ
重さ	510±5g	キーストローク (接点)	1.2±0.2mm
ケーブルの長さ	1800mm(USB Type-Cメス - USB Type-Aオス) 1000mm(USB Type-Cメス - USB Type-Cオス)	キーストローク	1.6±0.2mm
入力電流	3.0V-4.2V/1.5mA	打鍵耐久性	300万回の打鍵
材質	ABS	作動温度	0°C~40°C
対応システム	Win 7 以降	保管温度	-20°C~65°C

スリープモード/バックライト 節電モード

	スリープモード	バックライト節電モード
あり/なし	あり。30分後にオン。	あり。1 分後にオン。
キーボードのスリープを解除する方法	クリック	クリック




日本語 (JA)

電源とバッテリー


電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (780mAh)	充電電流	180mA (±20mA)
バッテリー駆動時間	バックライトがオフの状態かつ通常のデバイス使用方法で最大5日 バックライトの50%の明るさで: 5時間 バックライトの50%の明るさで: 3時間	充電時間	6時間

マルチメディアキー

※マルチメディアキーをお使いになるにはFN +FN Lockキーを押してください※ 

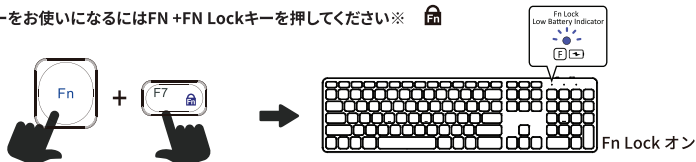

	前の曲		音量を下げる		ディスプレイを暗くする
	再生/一時停止		音量を上げる		ディスプレイを明るくする
	次の曲		Fn Lock		検索
	ミュート		バックライト (100%-50%-0%)		ホームページ

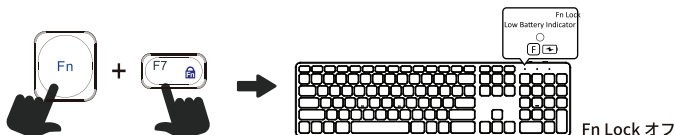

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用干布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。

规格

接口	USB Type-A/USB Type-C/蓝牙5.1	按键数	107 键 (美式按键布局)
尺寸	428*117*16mm		108 键 (欧洲按键布局)
重量	510±5g	键型	剪刀脚结构
线材长度	1800mm(USB Type-C转USB Type-A)	触发键程	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Type-C转USB Type-C)	总行程距离	1.6±0.2mm
工作电压电流	3.0V-4.2V/1.5mA	按键寿命	300万次
材料	ABS塑料	运行温度	0°C~40°C
操作系统要求	Win 7或更高版本	储存温度	-20°C~65°C

睡眠模式/背光睡眠模式

	睡眠模式	背光睡眠模式
是/否	是，30分后	是，1分后
如何唤醒键盘	点击	点击




简体中文 (SC)

电源和电池

电池类型	USB-C 可充电锂离子 (780 毫安时) 电池	充电电流	180mA (±20mA)
电池使用时间	在背光关闭的情况下, 常规使用最长可达5天 在背光亮度50%的情况下: 5小时 在背光亮度100%的情况下: 3小时	充电时间	6小时

多媒体功能键

在使用多媒体按键前请先按 “Fn + Fn lock” 键 

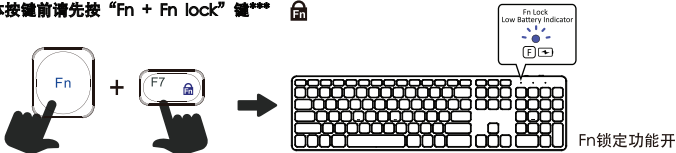

	上一曲		降低音量		降低显示器亮度
	播放/暂停		提高音量		提高显示器亮度
	下一曲		FN锁		查找
	静音		背光 (100%-50%-0%)		主页



繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源(如蠟燭) 放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

規格

介面	USB Type-A/USB Type-C/藍牙5.1	按鍵數	107 鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	428*117*16mm		108 鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	510±5g	按鍵類型	剪刀腳結構
電線長度	1800mm(USB Type-C轉USB Type-A)	觸發鍵程	1.2±0.2mm
	1000mm(USB Type-C轉USB Type-C)	總行程	1.6±0.2mm
輸入電流	3.0V-4.2V/1.5mA	按鍵壽命	300萬次
材質	ABS塑膠	操作溫度	0°C~40°C
作業系統	Win 7或更新版本	儲藏溫度	-20°C~65°C

睡眠模式/背光睡眠模式

	睡眠模式	背光睡眠模式
是/否	是，在30分鐘之後	是，在1分鐘之後
如何喚醒鍵盤	點擊	點擊




繁體中文 (TC)

電源和電池


電池類型	USB-C 可充電鋰離子（780毫安時）電池	充電電流	180mA (±20mA)
電池使用時間	在關閉背光情況下，一般裝置使用方式可達 5天 在背光亮度50%情況下：5小時 在背光亮度100%情況下：3小時	充電時間	6小時

多媒體功能鍵

在使用多媒體按鍵前請先按 “Fn + Fn Lock” 鍵 



	上一首		調低音量		調低螢幕亮度
	播放/暫停		調高音量		調高螢幕亮度
	下一首		Fn Lock		搜尋
	靜音		背光 (100%-50%-0%)		首頁

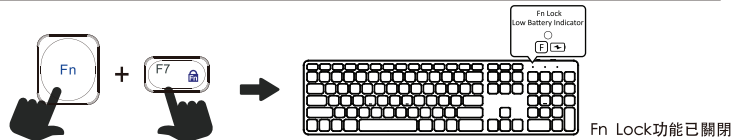

限用物質含有情況標示表

設備名稱：有線及無線全區剪刀腳發光鍵盤 Equipment name				型號(型式): PERIBOARD-816 Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

有線及無線全區剪刀腳發光鍵盤

型 號：PERIBOARD-816

額定電壓：DC 3.0V~4.2V --- 1.5mA

製造號碼：如本體

製造年份：2022

原產地：中國大陸



R3B701
RoHS

製 造 商：佩銳科技(深圳)有限公司

地 址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510

進 口 商：佩銳科技有限公司

地 址：10052台灣台北市中正區徐州路18巷32號1樓
電 話：+886-2-2748-5232