




PB120 - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097,
www.batsystem.se, info@batsystem.se




OBS: Detta båtillbehör är endast för bruk till sjöss. **NOTE:** This boat accessory is only to be used at sea.

Detta behöver du:
You will need this:

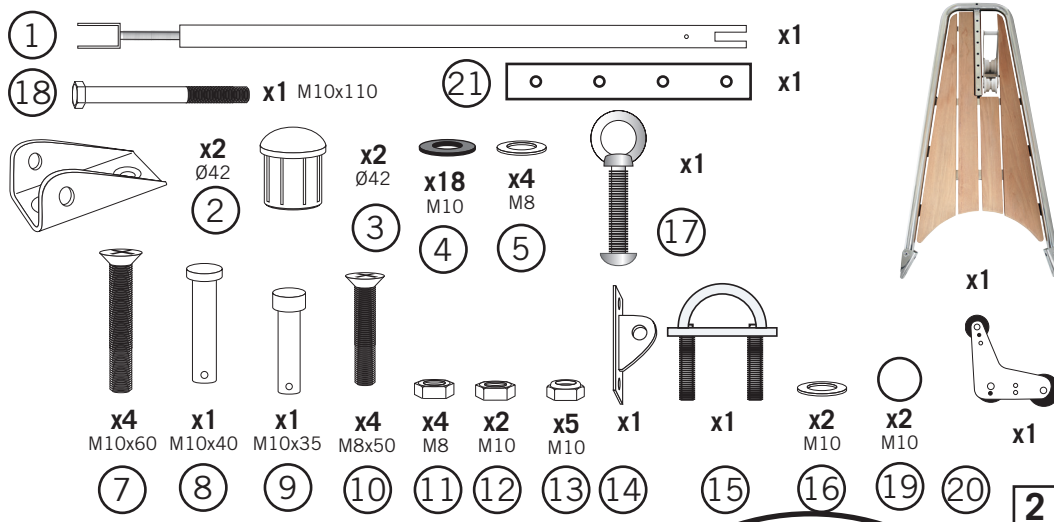


Montering:

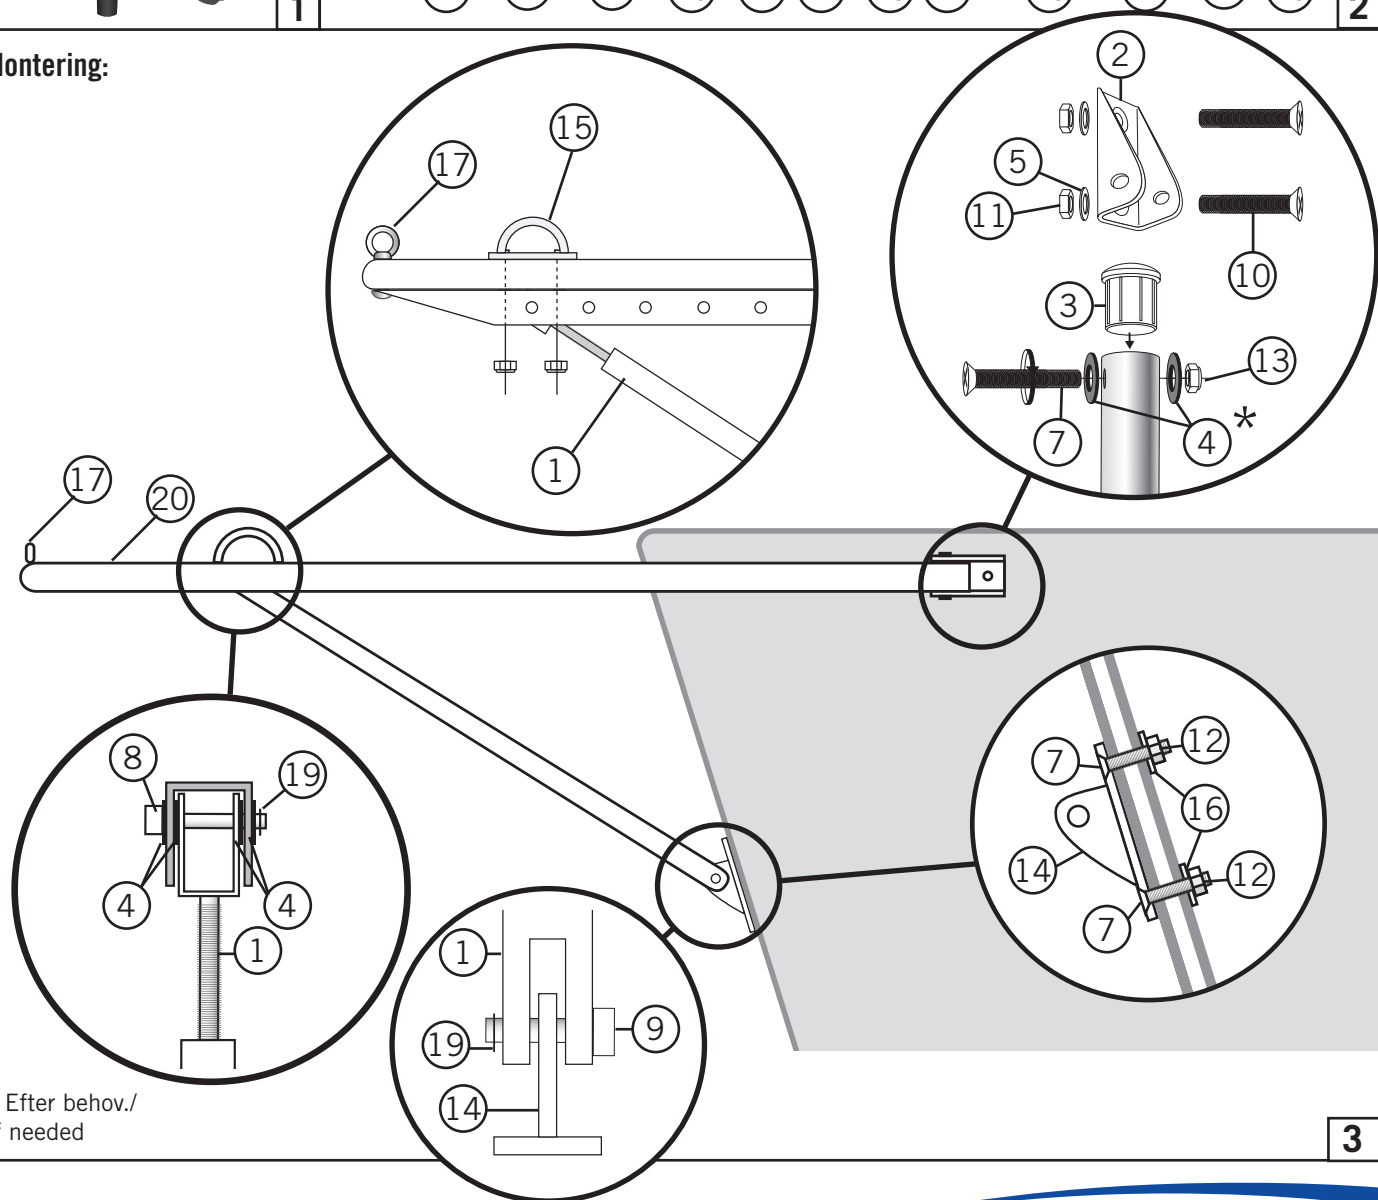

* Efter behov./
If needed


Stålramen kan justeras i bredd vid behov. Lossa fästbultar innan och fäst sedan igen.

The steel frame may be adjusted in width, if necessary. Loosen mounting bolts first then secure again.

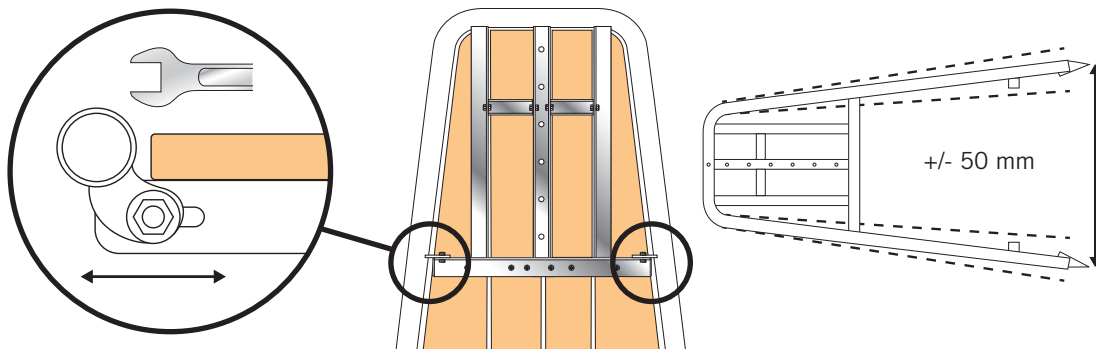


Montering av fäste för gennaker och Code-0 / Mounting of brackets for gennaker and Code-0



Stag och Code-0 fäste **MÅSTE** monteras vid samma punkt / Strut and Code-0 attachment **MUST** be mounted at the same point

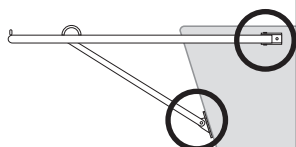

Täta med Sikaflex vid infästningarna mot skrovet.
Use Sikaflex on the fittings.


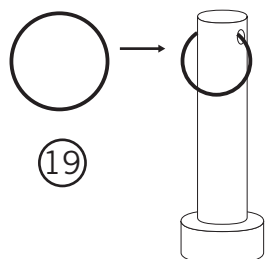


Utan ankarrulle / Without anchor roller

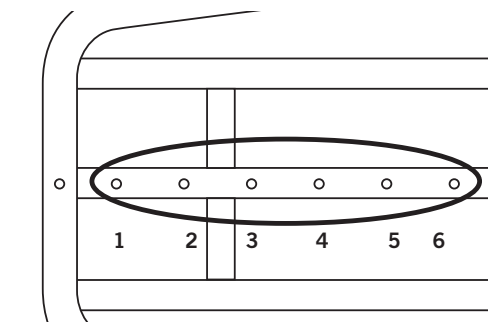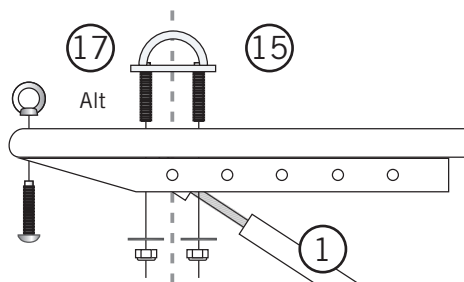


Använd valfria hål för fäste av code-0
Use any holes for mounting of code-0


Med ankarrulle / With anchor roller

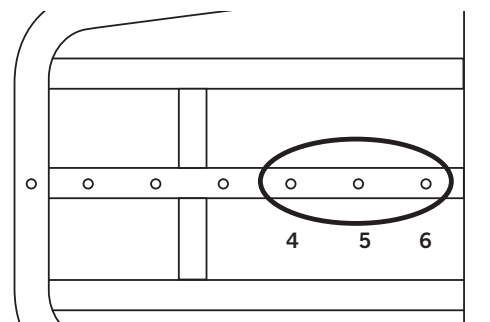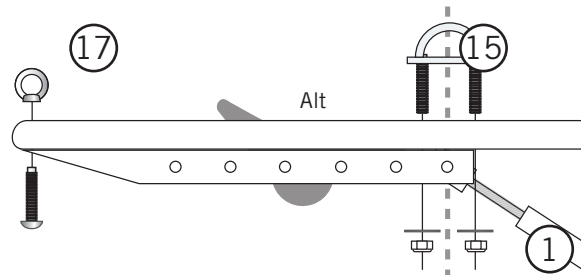

Använd hål 4+5 eller 5+6 för fäste av code-0
Use any hole 4+5 or 5+6 for mounting of code-0

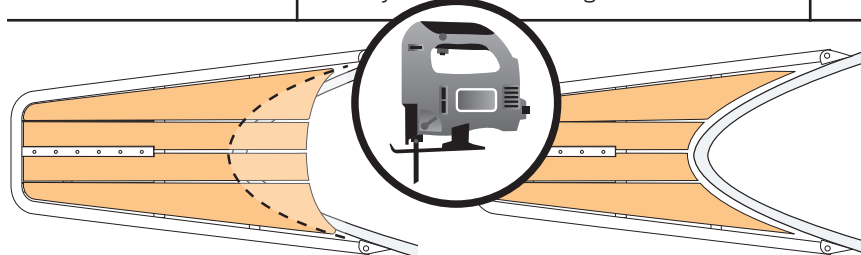


Anpassa teaken efter förens form. / Customize the teak after the bow shape.

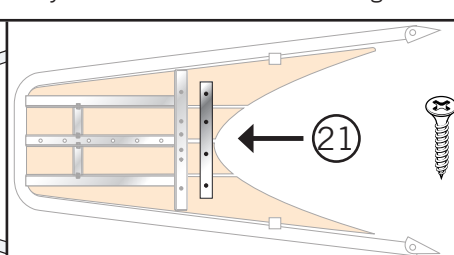

Montera plattjärnet på undersidan av teaken.
Fit the plate on the bottom of the teak.

Ankarrulle / Anchor roll

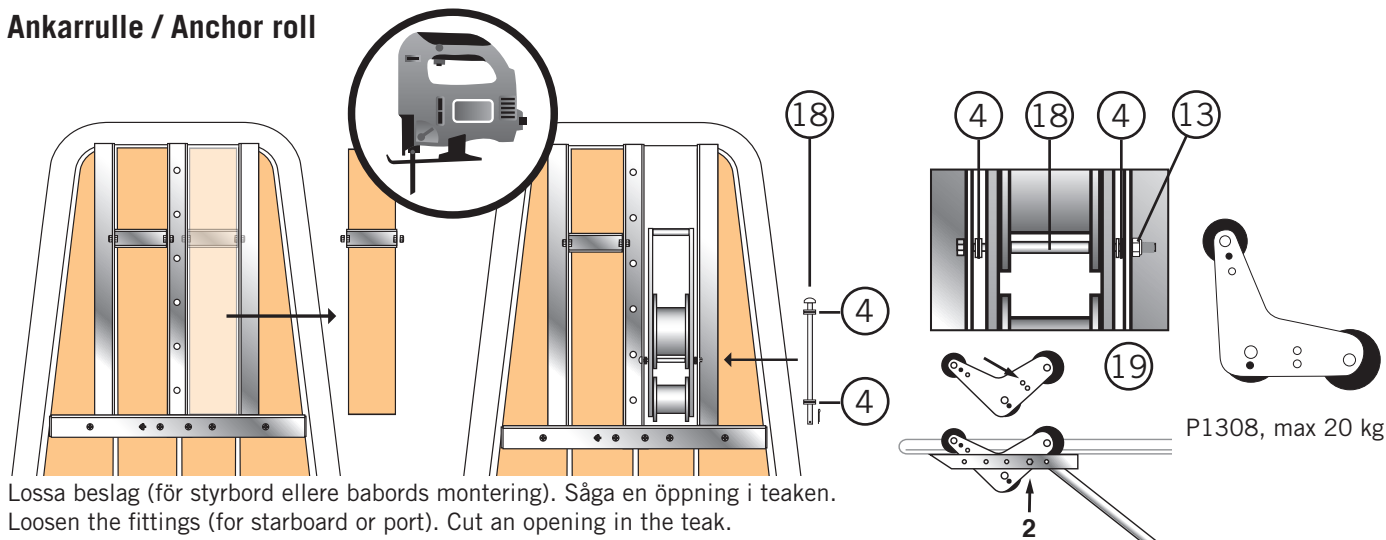

Lossa beslag (för styrbord eller babords montering). Såga en öppning i teaken.
Loosen the fittings (for starboard or port). Cut an opening in the teak.

Båtsystem




BU76P-12 - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:



5 mm

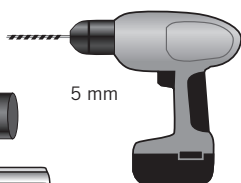

Innehåll:



x4
FSM5x35

1




x4
M5

2



x4
M5

3



x2

4

Steg / Ladder:

BU76P-4










x1



5

2

Monteringskarta:

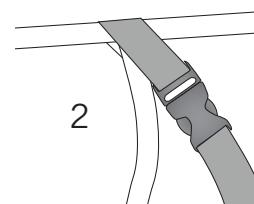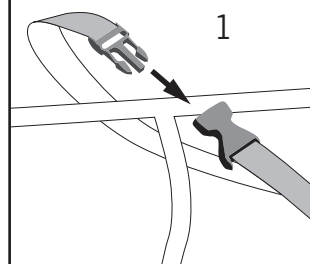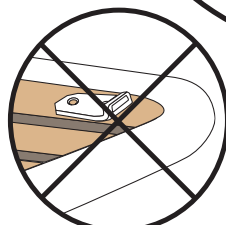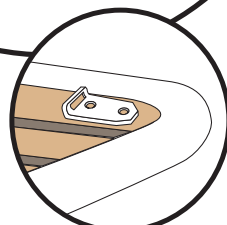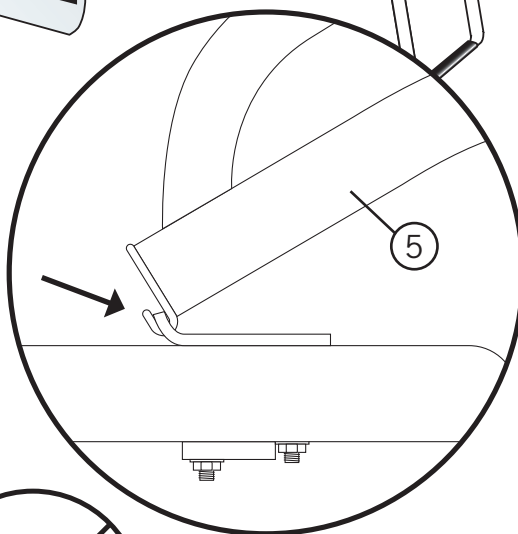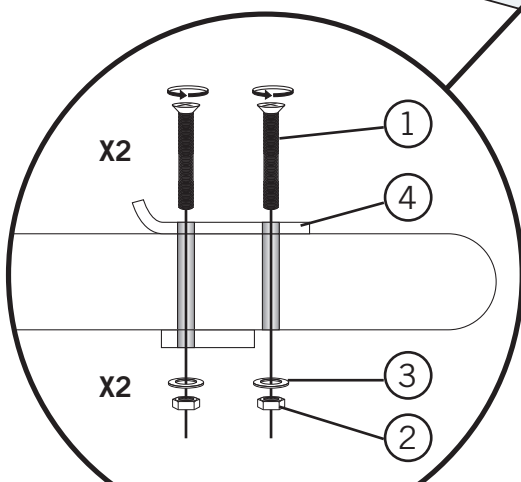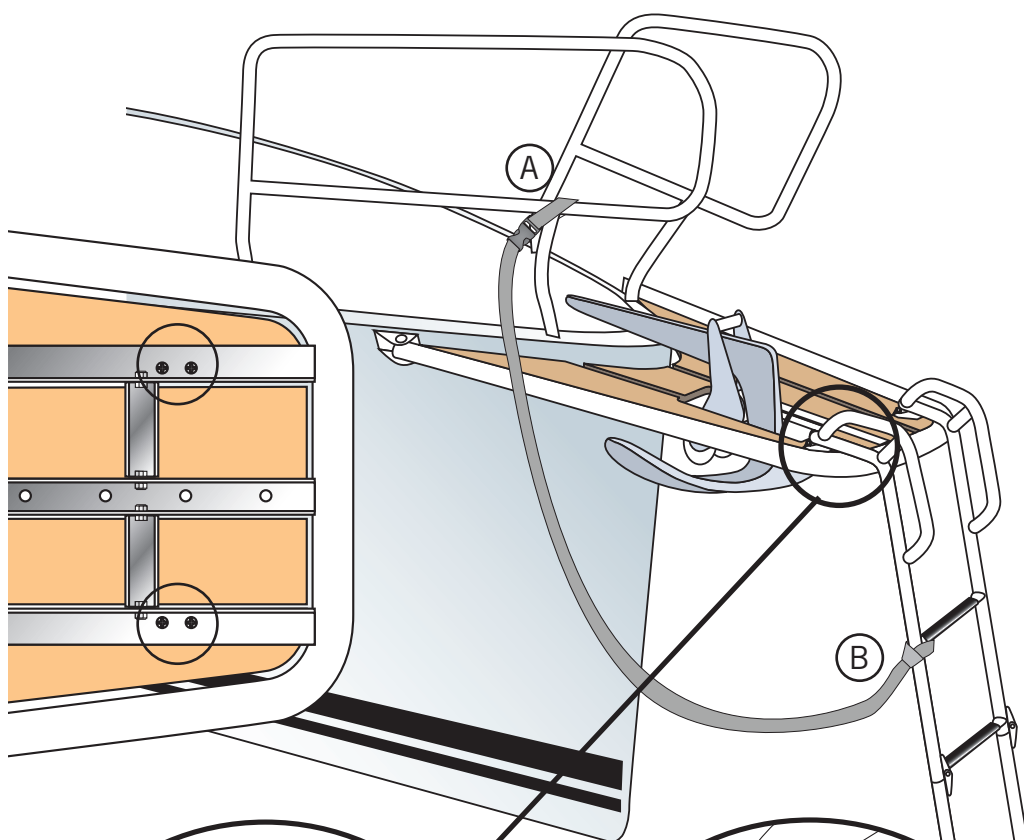

A

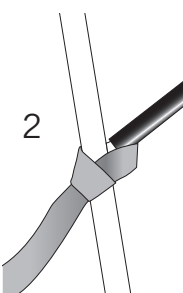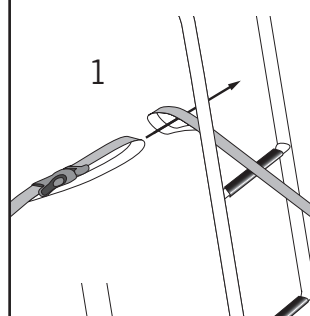

B

3


Båtsystem



BKT73A - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:

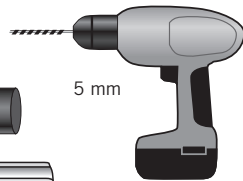

1

Innehåll:




x2
M6x35

1



x2
M6

2



x2

3



x1

4

Steg / Ladder:

BKT73A

2


Montering:

C

C

D

D

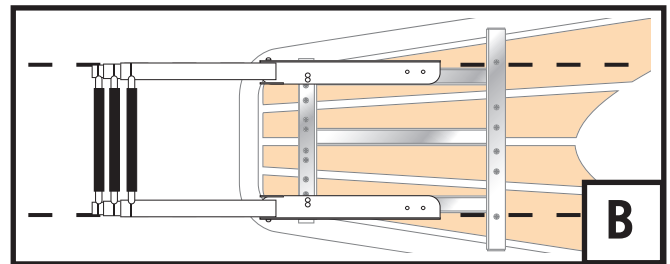

Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.

