




#YourGearUpgraded

OUTLET SHELF

Model **EGOS1**

INSTRUCTION MANUAL

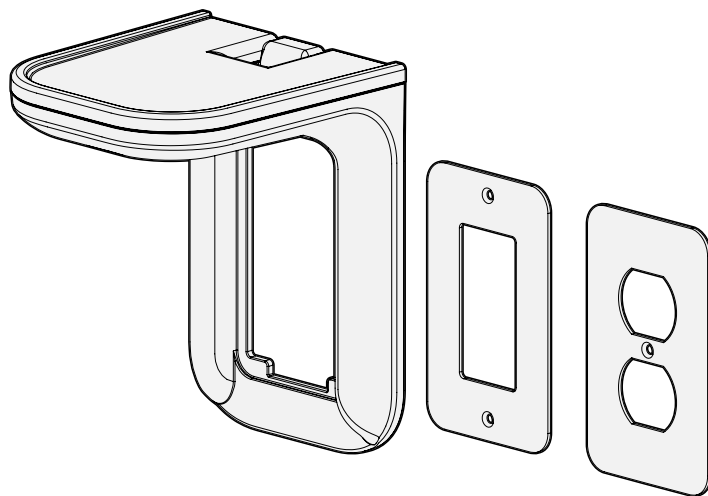

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. **READ** ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE. **SAVE** THESE INSTRUCTIONS.

YEA, THE BORING STUFF ... *but read it, so you don't jack things up!*

*"apologies to all
the Jacks in the
world."*

- **Check your speaker owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your speaker.**
- Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.
- This product is for household use only. Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the speaker and mount combined.
- For use only with UL/CUL/CN Listed receptacles (round or rectangular faces) installed in UL/CUL/CN Listed single gang receptacle outlet boxes mounted in minimum 1/2" thick gypsum wall board.
- If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact the ECHOGEAR Pros (see back page).


**Speaker Weight Limit
DO NOT EXCEED**



**DO NOT EXCEED
10 lbs. (4.5 kg)**
for this shelf.


*"You can think
about it ... but
dooooon't do it."*

Tool Needed



Phillips Screwdriver

*Phil says,
"Git yer own!"*

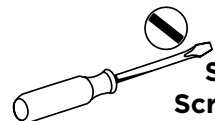


**Slotted
Screwdriver**




WHAT'S IN THE BOX

⚠ WARNING: DON'T FEED TO CHILDREN — This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, DO NOT return the damaged item to your dealer; contact the ECHOGEAR Pros (see back page). Never use damaged parts!


STUFF FOR STEP 2

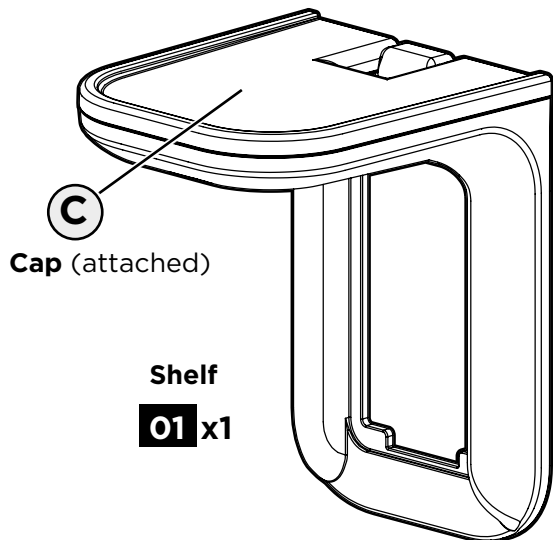

Outlet Cover Plates

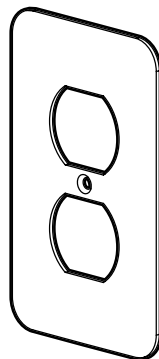

02 x1

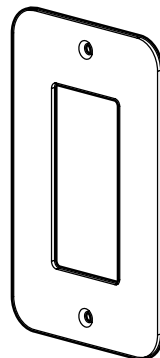

03 x1



Outlet Cover Plate Screw



6-32 x 1/2 in.


04 x2

DIGITS

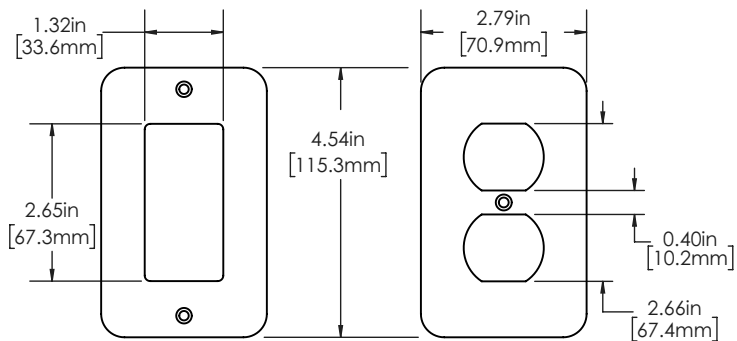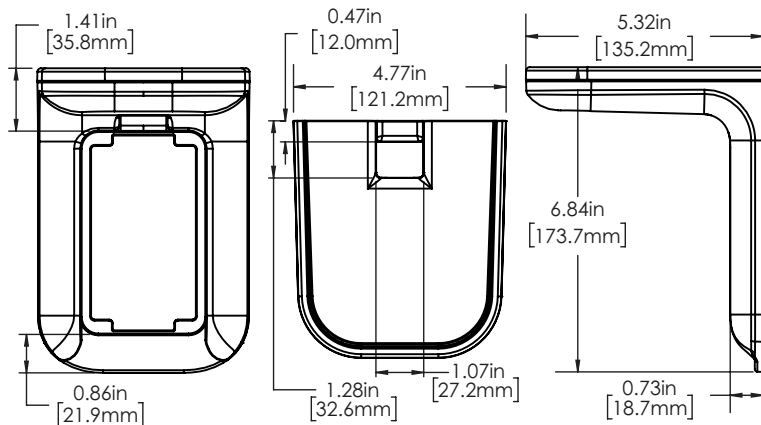



STEP 1

REMOVE COVER PLATE

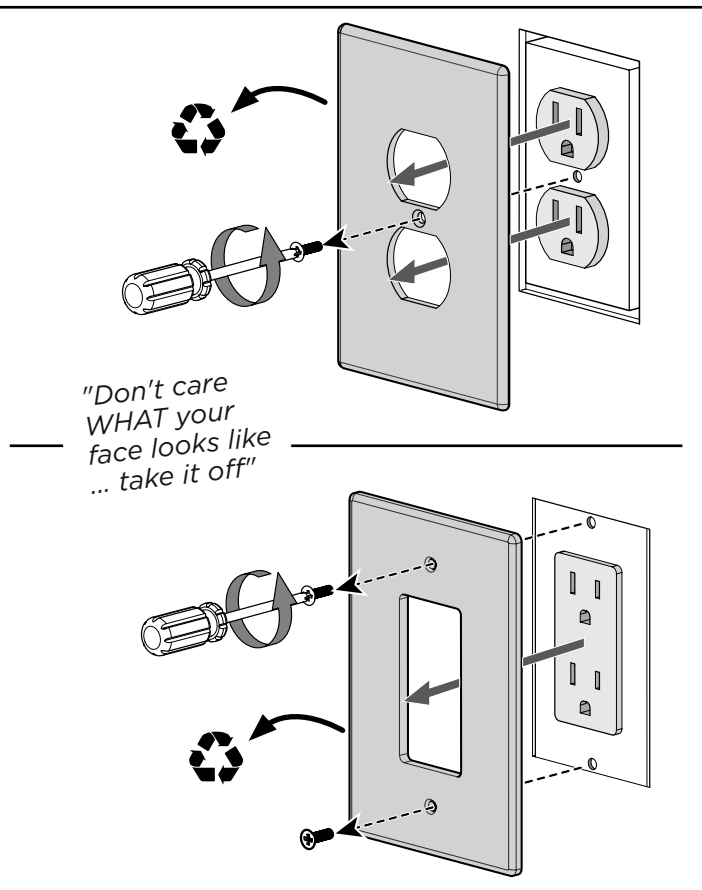


STEP 2

ASSEMBLLLLLE

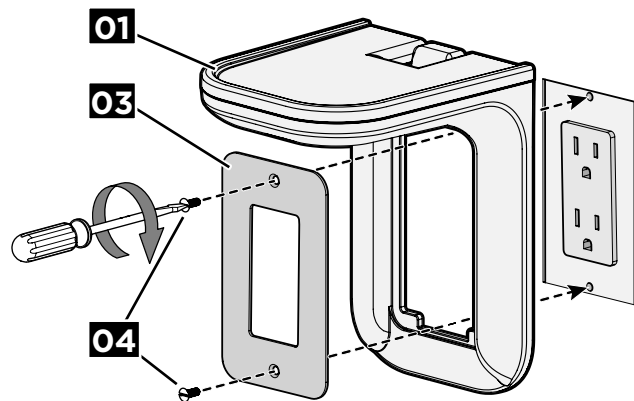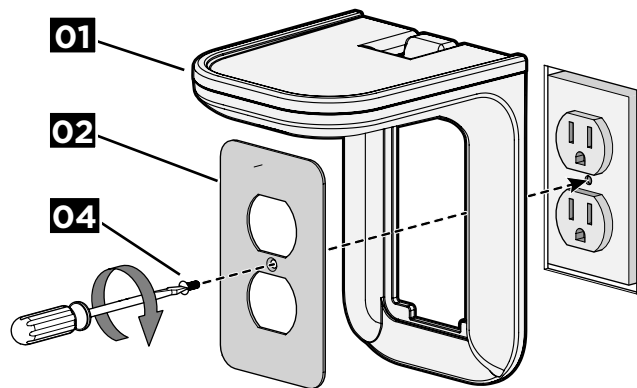


STEP 3

REMOVE CAP C

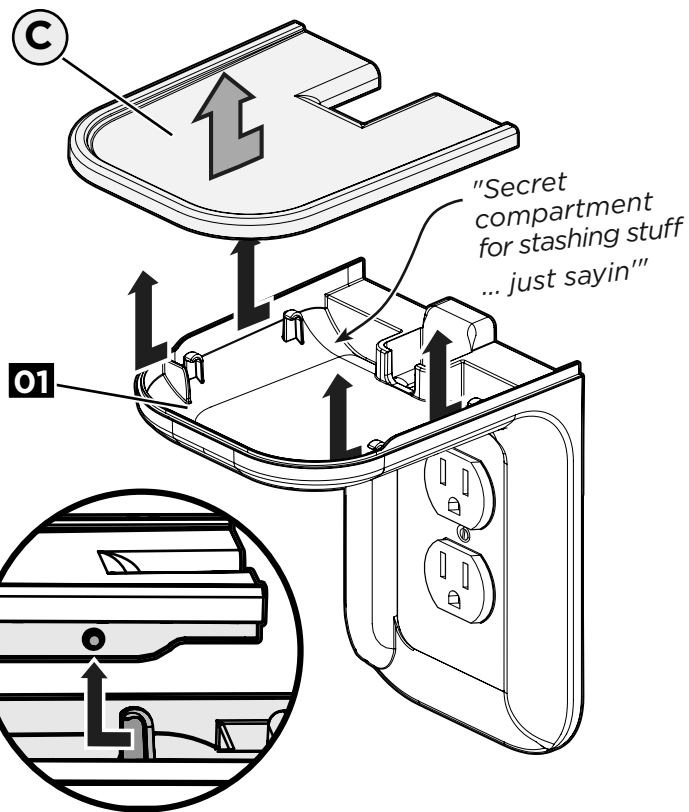


STEP 4

SECURE CABLE

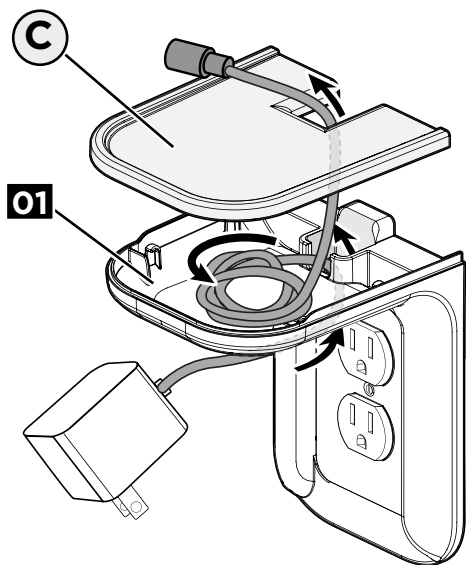


STEP 5

INSTALL CAP ©

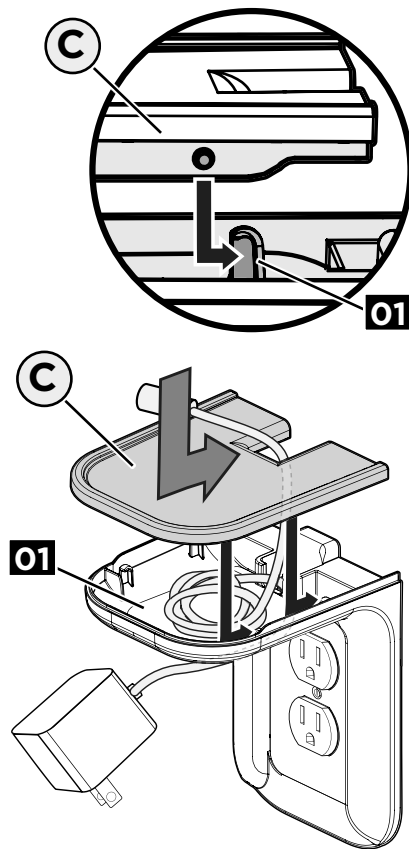

STEP 6

POWER UP

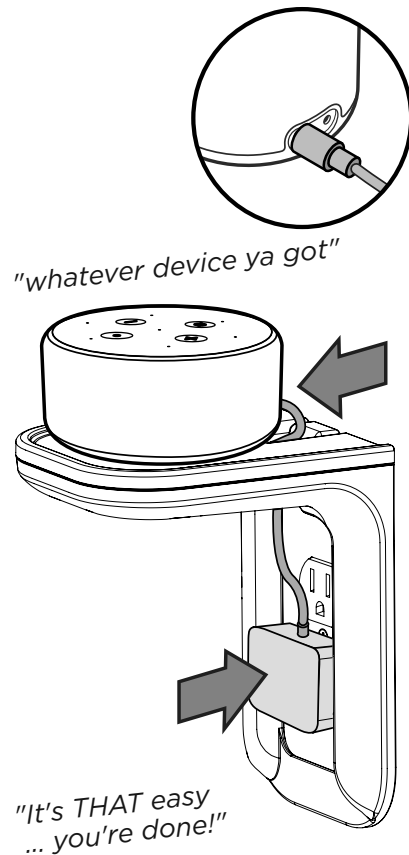

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Antes de comenzar, verifiquemos que este producto sea el ideal para sus necesidades.

- **Consulte el manual del usuario de su altavoz para ver si existe algún requisito especial para instalar su altavoz en la pared.**
- Lea estas instrucciones en su totalidad para sentirse seguro y cómodo con este fácil proceso de instalación.
- Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza por ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o del uso indebido.
- La pared debe soportar cinco veces el peso del altavoz y del soporte juntos.
- Se debe utilizar solamente con receptáculos que cumplen con la norma UL/CUL/CN (caras redondas o rectangulares) instalados en tomacorrientes de una sola caja en una pared de yeso con un espesor mínimo de 1/2".
- Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, del ensamblaje o del uso del producto, póngase en contacto con los profesionales de ECHOGEAR (consulte la última página).

Peso máximo

NO LO EXCEDA



herramienta necesaria



PIEZAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN

(página 3)

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, si fuesen tragadas, podrían producir asfixia. Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

📖 NOTA: No todos los elementos de sujeción incluidos deberán utilizarse.

DIMENSIONES

(página 4)

PASO 1

Retire la placa de recubrimiento

(página 4)

PASO 2

Instale el estante

(página 5)

PASO 3

Retire la cubierta ©

(página 5)

PASO 4

Asegure el cable

(página 6)

PASO 5

Instale la cubierta ©

(página 6)

PASO 6

Conecte a la corriente

(página 6)

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Avant de commencer, assurons-nous que ce produit vous convient parfaitement !

- **Vérifiez le manuel du propriétaire de votre haut-parleur pour voir s'il y a des exigences spéciales pour monter votre haut-parleur.**
- Veuillez lire ces instructions entièrement pour être sûr d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation domestique. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids combiné du haut-parleur et du support.
- Pour utilisation uniquement avec les réceptacles listés UL/CUL/CN (faces ronde ou rectangulaire) installés dans des boîtes à réceptacle à branchement simple listé UL/CUL/CN montés sur un panneau mural de gypse d'épaisseur minimum de 1,3 cm (1/2 po).
- Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ECHOGEAR Pros (voir la page arrière).

Poids limite

NE PAS DÉPASSER



Outil nécessaire

nécessaire



PIÈCES ET QUINCAILLERIE

(voir page 3)

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

📖 REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

DIMENSIONS

(voir page 4)

ÉTAPE 1

Retirez les plaques de couverture

(voir page 4)

ÉTAPE 2

Installez l'étagère

(voir page 5)

ÉTAPE 3

Retirez le capuchon ©

(voir page 5)

ÉTAPE 4

Serrez le câble

(voir page 6)

ÉTAPE 5

Installez le capuchon ©

(voir page 6)

ÉTAPE 6

Mettez sous tension

(voir page 6)



“Want to show off your hard work?

Share a picture of your completed project with **#YourGearUpgraded**.

Who knows, it might not be as bad as you thought”

Confuzzled? Call the ECHOGEAR Pros:



1-855-428-2490



helpmehelpyou@ECHOGEAR.com

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA
1-855-428-2490 • ECHOGEAR.com
helpmehelpyou@echogear.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14, 6003 DK Weert, NL
+44 (0)800 0568188 • ECHOGEAR.com
helpme@echogear.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries, intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand AV makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand AV makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand AV assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2020 Legrand AV Inc. All Rights Reserved. ECHOGEAR is a Legrand AV Inc. brand and a registered trademark owned by Legrand.

Legrand AV Inc. • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6901-602611 00

