




X360, X1, XSX|S
Xbox Elite 1, 2
Switch Pro
PS3, PS4, PS5


PS3,PS4
PC
(Direct-Input)

USB port can be used to connect to PS4 or PC.

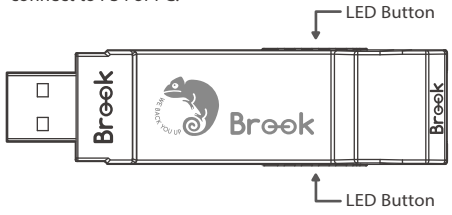

Simply connect to wired Xbox360 / Xbox One controller to use. Also supports relevant Xbox 360 / Xbox One peripheral accessories.

• Each Wingman XE can only connect to a single Xbox 360 / Xbox One device. Wingman XE supports most of the accessories that are compatible with original factory specifications. To expand the number of supported accessories, firmware will be updated irregularly.

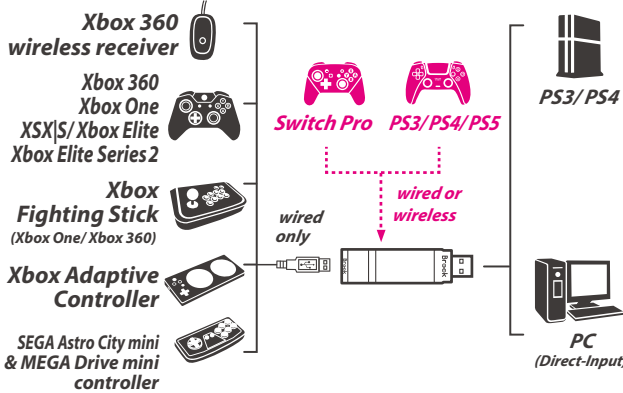

LED Display	
Lighting	Status
Blue LED Permanently on	The connector and the device are currently connected.
Blue LED Slow blinking (Once every two seconds)	Wired device is not connected Wireless device is searching for connection...
Blue LED Fast blinking	Wireless connection mode is ON. Searching for pairing device...
Red LED Blinking	Turbo-Remap button is being pressed
Red LED Permanently on	Entering Turbo-Remap Settings

Connecting to the Device

step.1

Insert Wingman XE into the PS4 console USB port. Slow blinking of the **Blue LED** indicates that the connection to the console is successful.

step.2

Wired Connection:


Connect the X360/X1 wired controller or game pad to Wingman XE through the USB port.

Using a X360 wireless controller:

Simply connect the X360 wireless receiver to the Wingman XE through the USB port.

Wireless Connection:

Connect the Xbox One wireless controller (Bluetooth model) or the Xbox One Elite Series 2 to the Wingman XE and the controller will be ready for use. When connecting, hold the LED buttons at the two sides of the Wingman XE for 1 second to enter wireless connection mode. Then press the **Pair button** on the wireless controller to begin pairing. Fast blinking of **Blue LED** indicates that pairing is in progress.



The firmware update of the Xbox Bluetooth controller(firmware version 5.11.3118.0) changes the Bluetooth to BLE, which leads to the result that some of Brook products no longer support the wireless use of the Xbox Bluetooth controllers.

step.3

Check whether the two **Blue LEDs** at the sides of the Wingman XE are permanently on. This indicates that the connection is completed.

Connection Pairing Supplementary Instructions

step.1

Holding the LED buttons on the two sides of the Wingman XE for 1 second will activate wireless connection pairing mode. The Wingman XE will engage in pairing with surrounding Bluetooth devices. The pairing mode will end if:

- The connection pairing with the wireless controller is successful.
- The connection pairing is unsuccessful after 1 minute.
- The LED buttons are held for 1 second.

step.2

Wireless connection records between an Xbox One wireless controller (with Bluetooth function)/Xbox One Series 2 and the Wingman XE will be erased if a wired connection is used. Wireless connection re-pairing will be required if wireless connection is used.

step.3

If Xbox One Elite Series 2 controller is used, please turn off controller profile settings to prevent interference with Wingman XE's Turbo or Remap settings. As Xbox One Elite Series 1 controller is incapable of turning off profile settings, using Xbox One Elite Series 1 controller might result in Remap function overlapping.

Corresponding Buttons

List for PS4, Xbox360 and XboxOne Game Pads

PS4 Game Pad	Xbox360 Game pad	XboxOne Game pad
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox 360 controller:

BACK + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button.
BACK + START can simulate the PS4's SHARE button.



Hold the R Stick to the left, then press BACK.



Hold the R Stick to the right, then press BACK.



Press BACK.



Hold the BACK, then press START.

Touch Pad Simulation Function

Using the Xbox One controller:

VIEW + R Stick can simulate the PS4's Touchpad button.
VIEW + MENU can simulate the PS4's SHARE button.



Hold the R Stick to the left, then press VIEW.



Hold the R Stick to the right, then press VIEW.



Press VIEW.



Hold the VIEW, then press MENU

Turbo Function Settings

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using an Xbox 360 controller, please refer to the **Corresponding Buttons List for PS4, Xbox360 and XboxOne Game Pads**.

Turbo Function Settings

Buttons that can be set as Turbo function buttons include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:

Press VIEW + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting A as turbo function)

Hold VIEW, then press A

Step 3. Completing Setting Mode:

Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 4. Exit setting mode:

Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Cancelling Turbo Function

Step 1. Enter setting mode:

Press VIEW + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Erasing all Turbo function buttons

Press VIEW + MENU

Step 3. Exit setting mode:

Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Button Remap Settings

The following instructions are based on the Xbox One controller. For those using an Xbox 360 controller, please refer to the **Corresponding Buttons List for PS4, Xbox360 and Xbox One Game Pads**.

Button Remap Settings

Buttons that can be Remap include: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 10 (hereinafter referred to as FK)

Step 1. Enter setting mode:

Press MENU + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Choosing a FK button: (e.g. Setting X as A+B) Press X

Step 3. Choosing button to be set:

Hold VIEW, then press A + B.

Step 4. Completing setting mode:

Release all buttons, then press MENU to save settings.

Step 5. Exit setting mode:

Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Cancelling Button Remap Settings

Step 1. Enter setting mode:

Press MENU + Xbox Guide, the **RED LED** of the Wingman XE will be permanently on.

Step 2. Erasing all settings for Button Remap Settings.

Press VIEW + MENU.

Step 3. Exit setting mode:

Press Xbox Guide, the **BLUE LED** of the Wingman XE will be permanently on.



FCC ID: 2ADKM005A

P/N: Wingman XE

M/N: ZPP005A

For more details please visit our official website at

www.brookaccessory.com



202202V5



Hold the BACK, then press START.

Hold the VIEW, then press MENU

8

9

10


11

12





X360, X1, XSX|S
Xbox Elite 1, 2
Switch Pro
PS3, PS4, PS5

PS3,PS4
PC
(Direct-Input)

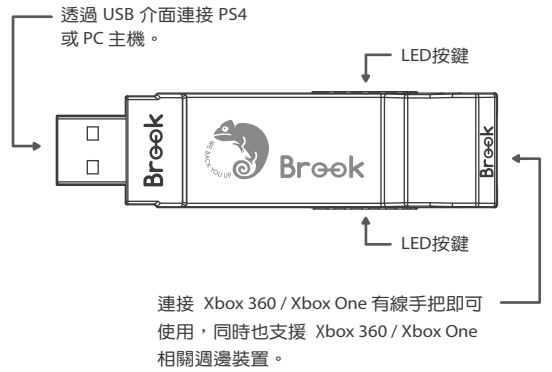

· 每個 Wingman XE 一次僅能對應一支 Xbox 360 / Xbox One 裝置。Wingman XE 支援大多數符合原廠規格之相容配件，並不定時藉由韌體更新擴充支援清單。

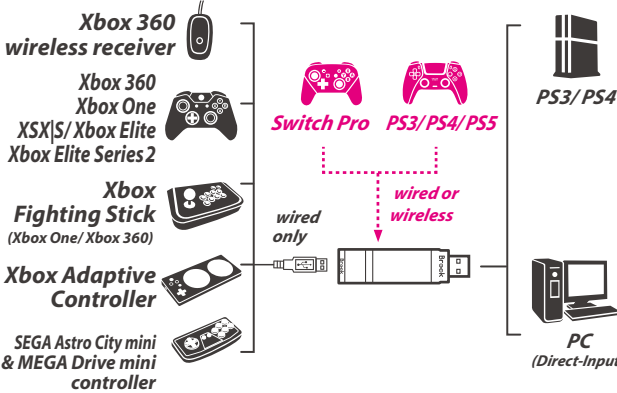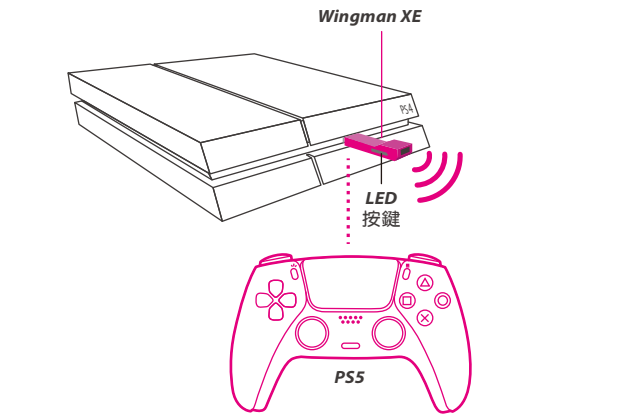

LED	狀態
燈 號	狀 態
藍色 LED 恆亮	轉接器與裝置連線工作中
藍色 LED 慢速閃爍 (兩秒閃一次)	有線裝置未接續、無線裝置連線搜尋中
藍色 LED 快速閃爍	無線註冊模式啟動、搜尋配对裝置中
紅色 LED 閃爍	Turbo-Remap 功能鍵被按下
紅色 LED 恆亮	進入Turbo-Remap 設定模式


連線使用

step.1
將 Wingman XE 連接到 PS4 主機的 USB 連接埠，當 藍色 LED 慢速閃爍即代表與主機連線成功。

step.2
有線連接：
將 X360/X1 有線手把或大搖台以 USB 線連接至 Wingman XE 即可使用。

使用X360無線手把：
將X360無線遊戲接收器與 Wingman XE 透過 USB 介面連接即可使用。

無線連接：
將 Xbox One 無線控制器（藍芽規格）或 Xbox One 菁英手把二代與 Wingman XE 進行無線配对連線後即可使用。配对時需按壓 Wingman XE 兩側的 LED 按鍵1秒鐘以進入無線配对狀態，並按下無線控制器上的無線註冊鍵以進行配对。此時呈現藍色 LED 快速閃爍狀態。



Xbox 藍牙手把因將藍牙改為 BLE 並進行韌體更新（版本 5.11.3118.0），導致 Brook 部份產品無法支援無線 Xbox 藍牙手把。

step.3
確認 Wingman XE 兩側顯示為 藍色 LED 恆亮，即表示遊戲控制器連線完成。

配对補充說明

step.1
按壓 WingmanXE 兩側的 LED 按鍵1秒鐘後會進入無線配对模式，並會對周遭的藍芽裝置進行配对，當發生以下任一狀況時會退出配对模式：

- A. 與無線手把配对成功
- B. 配对超過一分鐘仍未成功
- C. 再次按壓 LED 按鍵 1 秒鐘

step.2
使用 Xbox One 無線控制器（藍芽規格）或 Xbox One 菁英手把二代與 Wingman XE 進行無線配对後，若改為有線連接，將導致控制器本身的無線配对紀錄被清除。再次以無線連線方式使用時，需重新進行無線配对。

step.3
若使用 Xbox One 菁英手把二代，請關閉手把的 Profile 設置，以避免與 Wingman XE 本身的Turbo或 Remap 設置互相干涉。Xbox One 菁英手把一代因沒有關閉 Profile 功能，可能造成 Remap 功能的重疊。

按鍵配置對應表


PS4, Xbox360, XboxOne 手把

PS4 手把	Xbox360 手把	XboxOne 手把
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS 鍵	Xbox 鍵	Xbox 鍵
觸控板鍵	BACK	VIEW

觸控板模擬功能

使用 Xbox 360 控制器：

- Back 按鍵加上右搖桿可模擬 PS4 的觸控板按鍵。
- Back 按鍵加上 START 按鍵可模擬 PS4 SHARE 按鍵。

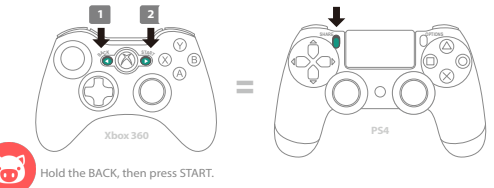

觸控板模擬功能

使用 Xbox One 控制器：

- VIEW按鍵加上右搖桿可模擬PS4的觸控板按鍵。
- VIEW按鍵加上MENU按鈕可模擬PS4 SHARE按鍵。



連射功能設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例，使用 Xbox 360 控制器請參照按鍵配置對應表。

連射功能設定

允許設定連射功能的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵（以下稱為FK）。

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵：(例如，A 設置 Turbo 功能)
按住 VIEW，然後按 A。

Step 3. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 4. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消連射功能

Step 1. 進入設置模式：
按 VIEW + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 清除所有 Turbo 功能按鍵：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 藍色 LED 恆亮。

重新分配設定

以下說明使用 Xbox One 控制器為範例，使用 Xbox 360 控制器請參照按鍵配置對應表。

重新分配設置

允許重新分配設置的按鍵包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10個按鍵（以下稱為FK）。

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 選擇 FK 按鍵：(例如，X 做 A + B 功能)
按 X 鍵。

Step 3. 選擇重新分配按鍵：
按住 VIEW，然後按 A + B 鍵。

Step 4. 完成設置模式：
釋放所有按鍵，然後按 MENU 儲存設定。

Step 5. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 藍色 LED 恆亮。

取消重新分配

Step 1. 進入設置模式：
按 MENU + Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 紅色 LED 恆亮。

Step 2. 清除所有重新分配按鍵的設定：
按 VIEW + MENU 鍵。

Step 3. 退出設置模式：
按 Xbox Guide 鍵，Wingman XE 將顯示 藍色 LED 恆亮。

低功率電波輻射性電機管理辦法

▶ 第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

▶ 第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

更多詳細操作請上 Brook 官網查詢
www.brookaccessory.com



202202V5



Hold the BACK, then press START.

Hold the VIEW, then press MENU

8

9

10

11


12



X360, X1, XSX|S
Xbox Elite 1, 2
Switch Pro
PS3, PS4, PS5


PS3,PS4
PC
(Direct-Input)

透过 USB 介面连接
PS4 或 PC 主机。

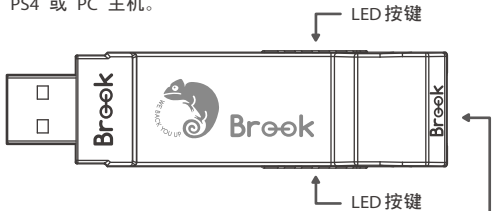

连接 Xbox 360 / Xbox One 有线手柄即可
使用，同时也支援 Xbox 360 / Xbox One
相关周边装置。

· 每个Wingman XE 一次仅能对应一支 Xbox 360 / Xbox One
装置。Wingman XE 支援大多数符合原厂规格之兼容配件，
并不定时藉由韧体更新扩充支援清单。

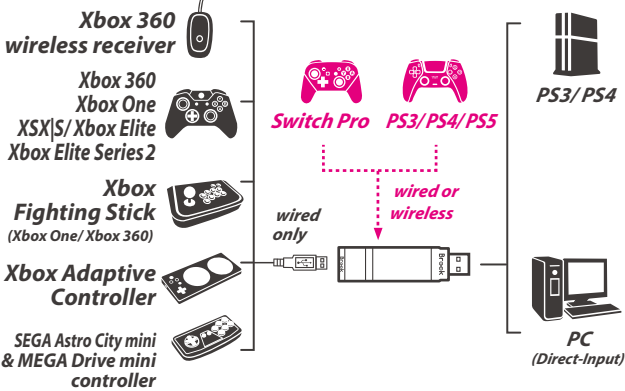

LED

灯 号	状 态
蓝色 LED 恒亮	转接器与装置 联机工作中
蓝色 LED 慢速闪烁 (两秒闪一次)	有线装置未接续、 无线装置联机搜寻中
蓝色 LED 快速闪烁	无线注册模式启动、 搜寻配对装置中。
红色 LED 闪烁	Turbo-Remap 功能键被按下
红色 LED 恒亮	进入Turbo-Remap 设定模式

联机使用

step.1

将Wingman XE 连接到 PS4 主机的 USB 端口，当 蓝色LED 慢速闪烁即代表与主机联机成功。

step. 2

有线连接：


将 X360/X1 有线手柄或大摇台以 USB 线连接至 Wingman XE 即可使用。

使用X360无线手柄：

将X360无线游戏接收器与Wingman XE 透过USB 接口连接即可使用。

无线连接：

将Xbox One 无线控制器（蓝芽规格）或Xbox One 菁英手柄二代与Wingman XE 进行无线配对联机後即可使用。配对时需按压Wingman XE 两侧的LED 按键1秒钟以进入无线配对状态，并按下无线控制器上的无线注册键以进行配对。此时呈现蓝色LED 快速闪烁状态。



Xbox 蓝牙手柄因将蓝牙改为BLE并进行固件更新（版本5.11.3118.0），导致 Brook 部份产品不再支持无线 Xbox 蓝牙手柄。

step. 3

确认Wingman XE 两侧显示为 蓝色LED 恒亮，即表示游戏控制器联机完成。

配对补充说明

step.1

按压WingmanXE 两侧的LED 按键1秒钟後会进入无线配对模式，并会对周遭的蓝芽装置进行配对，当发生以下任一状况时会退出配对模式：

- 与无线手柄配对成功
- 配对超过一分钟仍未成功
- 再次按压LED 按键1 秒钟

step. 2

使用Xbox One 无线控制器（蓝芽规格）或Xbox One 菁英手柄二代与Wingman XE 进行无线配对后，若改为有线连接，将导致控制器本身的无线配对纪录被清除。再次以无线联机方式使用时，需重新进行无线配对。

step. 3

若使用Xbox One 菁英手柄二代，请关闭手柄的Profile 设置，以避免与Wingman XE 本身的Turbo或Remap 设置互相干涉。Xbox One 菁英手柄一代因没有关闭Profile 功能，可能造成Remap 功能的重迭。

按键配置对应表

PS4, Xbox360, XboxOne 手柄

PS4 手柄	Xbox360 手柄	XboxOne 手柄
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS 键	Xbox 键	Xbox 键
触控板键	BACK	VIEW

触控板模拟功能

使用Xbox 360 控制器：

Back 按键加上右摇杆可模拟 PS4 的触控板按键。

Back 按键加上 START 按键可模拟 PS4 SHARE 按键。



Hold the R Stick to the left, then press BACK.



Hold the R Stick to the right, then press BACK.



Press BACK.



Hold the BACK, then press START.

触控板模拟功能

使用Xbox One 控制器：

VIEW按键加上右摇杆可模拟PS4的触控板按键。

VIEW按键加上MENU按钮可模拟PS4 SHARE按键。



Hold the R Stick to the left, then press VIEW.



Hold the R Stick to the right, then press VIEW.



Press VIEW.



Hold the VIEW, then press MENU

连射功能设定

以下说明使用Xbox One 控制器为范例，使用Xbox 360 控制器请参照按键配置对应表。

连射功能设定

允许设定连射功能的按键包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10个按键（以下称为FK）。

Step 1. 进入设置模式：

按VIEW + Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 红色LED 恒亮。

Step 2. 选择FK 按键:(例如，A 设置 Turbo 功能)

按住VIEW，然後按A。

Step 3. 完成设置模式：

释放所有按键，然後按MENU 储存设定。

Step 4. 退出设置模式：

按Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 蓝色LED 恒亮。

取消连射功能

Step 1. 进入设置模式：

按VIEW + Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 红色LED 恒亮。

Step 2. 清除所有 Turbo 功能按键：

按VIEW + MENU 键。

Step 3. 退出设置模式：

按Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 蓝色LED 恒亮。

重新分配设定

以下说明使用Xbox One 控制器为范例，使用Xbox 360 控制器请参照按键配置对应表。

重新分配设置

允许重新分配设置的按键包括：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB 10个按键（以下称为FK）。

Step 1. 进入设置模式：

按MENU + Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 红色LED 恒亮。

Step 2. 选择FK 按键:(例如，X 做 A + B 功能)

按X 键。

Step 3. 选择重新分配按键：

按住VIEW，然後按A + B 键。

Step 4. 完成设置模式：

释放所有按键，然後按MENU 储存设定。

Step 5. 退出设置模式：

按Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 蓝色LED 恒亮。

取消重新分配

Step 1. 进入设置模式：

按MENU + Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 红色LED 恒亮。

Step 2. 清除所有重新分配按键的设定：

按VIEW + MENU 键。

Step 3. 退出设置模式：

按Xbox Guide 键，Wingman XE 将显示 蓝色LED 恒亮。

P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

更多详细操作请上 Brook 官网查询
www.brookaccessory.com



202202V5



Hold the BACK, then press START.

Hold the VIEW, then press MENU

8

9

10


11

12




X360, X1, XSX|S
Xbox Elite 1, 2
Switch Pro → PS3, PS4
PC
(Direct-Input)

USB 인터페이스를
통해 PS4 또는 PC
본체와 연결합니다.

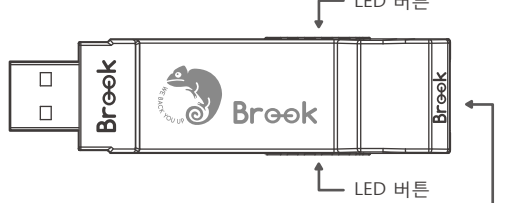

Xbox 360 / Xbox One 유선 게임패드와
연결해 사용할 수 있으며, Xbox 360 /
Xbox One 주변장치도 지원합니다.

* Wingman XE 한 대당 Xbox 360 / Xbox One 장치 한
대씩만 대응됩니다. Wingman XE는 공장 규격에
부합하는 호환 부품 대부분을 지원하며, 비정기적인
펌웨어 업데이트를 통해 지원 품목을 확대합니다.

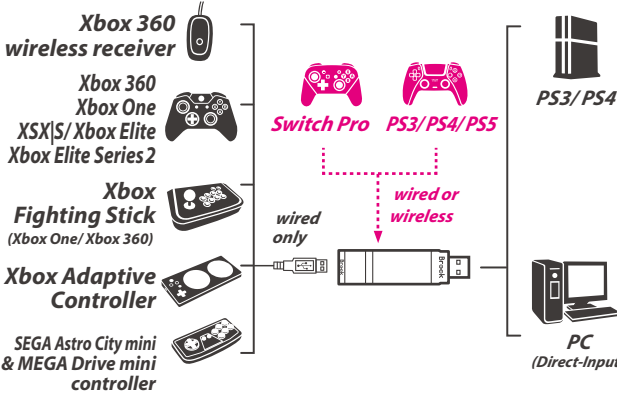

램프 신호	상태
파란색 LED 점등	어댑터와 장치 연결 작업 중
파란색 LED 느리게 깜빡임 (2초에 한 번 깜빡임)	유선 장치가 접속되지 않았거나 무선 장치 연결 검색 중
파란색 LED 빠르게 깜빡임	무선 로그인 모드를 시행하고 페어링 장치 검색 중
빨간색 LED 깜빡임	Turbo-Remap 기능 버튼 눌림
빨간색 LED 점등	Turbo-Remap 설정 모드 진입

연결 및 사용

step.1

Wingman XE를 PS4 본체의 USB 연결 포트에 연결한 후, **파란색 LED**가 느리게 깜빡이면 본체 연결에 성공했다는 의미입니다.

step.2

유선 연결:


X360/X1 유선 게임패드나 파이팅 스틱을 Wingman XE에 USB 로 연결해서 사용할 수 있습니다.

X360 무선 게임패드 사용:

X360 무선 게임 수신기와 Wingman XE를 USB 인터페이스로 연결해 사용할 수 있습니다.

무선 연결:

Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE와 무선 페어링으로 연결해 사용할 수 있습니다. 페어링할 때는 Wingman XE 양옆 LED 버튼을 1초간 눌러 무선 페어링 상태로 진입하고, 무선 컨트롤러의 무선 로그인 버튼을 눌러 페어링합니다. 이때 파란색 LED가 빠르게 깜빡입니다.



Xbox One 컨트롤러의 최신 펌웨어 업데이트(펌웨어 버전 5.11.3118.0)부터는 컨트롤러의 통신 방식이 Bluetooth Classic 에서 BLE(저전력 블루투스)로 변경되고 있습니다. BLE 통신 방식의 경우 브룩 컨버터에서 유선 연결만 가능하며 무선 연결은 지원하지 않습니다.

step.3

Wingman XE 양옆에 **파란색 LED**가 점등되면, 게임 컨트롤러 연결이 완료된 것입니다.

페어링 보충 설명

step.1

Wingman XE 양옆 LED 버튼을 1초간 누르면 무선 페어링 모드에 진입하며, 주변 블루투스 장치를 페어링합니다. 다음과 같은 상황이 발생하면 페어링 모드를 나가주십시오.

- A.무선 게임패드와 페어링에 성공한 경우
- B.페어링한 지 1분이 넘었는데도 성공하지 못한 경우
- C.LED 버튼을 다시 1초간 누른 경우

step.2

Xbox One 무선 컨트롤러(블루투스 규격)나 Xbox One 엘리트패드 2세대를 Wingman XE와 무선 페어링한 후, 유선 연결로 전환하면 컨트롤러의 자체 무선 페어링 기록이 삭제됩니다. 무선 연결 방식을 재사용하려면 무선 페어링을 다시 진행해야 합니다.

step.3

Xbox One 엘리트패드 2세대 사용 시, Wingman XE의 자체 Turbo나 Remap 설정이 서로 영향을 미치지 않도록 게임패드의 Profile 설정을 맡아주십시오. Xbox One 엘리트패드 1세대에는 Profile 단기 기능이 없기 때문에 Remap 기능이 중첩될 수 있습니다.

버튼 설정 대응표

PS4 Game Pad	Xbox360 Game pad	XboxOne Game pad
D-Pad (U/D/L/R)		
Lx / Ly		
Rx / Ry		
×	A	A
○	B	B
□	X	X
△	Y	Y
L1	LB	LB
R1	RB	RB
L2	LT	LT
R2	RT	RT
L3	LSB	LSB
R3	RSB	RSB
OPTIONS	START	MENU
SHARE	BACK+ START	VIEW+ MENU
PS Key	Xbox Guide Key	Xbox Guide Key
TouchPad Key	BACK	VIEW

터치패드 유사 기능

Xbox 360 컨트롤러 사용:


- 1.Back 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4의 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
- 2.Back 버튼과 START 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.



Hold the R Stick to the left, then press BACK.



Hold the R Stick to the right, then press BACK.

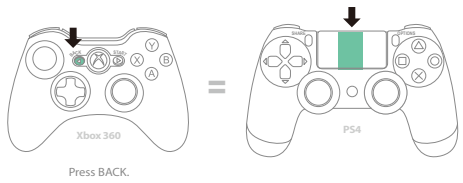

Press BACK.



Hold the BACK, then press START.

觸控板模擬功能

Xbox One 컨트롤러 사용:

- 1.VIEW 버튼과 우측 조이스틱을 함께 작동하면 PS4 터치패드 버튼과 유사한 기능을 합니다.
- 2.VIEW 버튼과 상단 MENU 버튼을 함께 작동하면 PS4의 SHARE 버튼과 유사한 기능을 합니다.



Hold the R Stick to the left, then press VIEW.



Hold the R Stick to the right, then press VIEW.



Press VIEW.



Hold the VIEW, then press MENU

연사 기능 설정

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. Xbox 360 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

연사 기능 설정

연사 기능 설정이 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입:

VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **빨간색 LED**가 점등됩니다.

Step 2. FK 버튼 선택: (예: A에 turbo 기능 설정)

VIEW를 누르고 A를 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 완료:

모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 4. 설정 모드 나가기:

Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **파란색 LED**가 점등됩니다.

연사 기능 취소

Step 1. 설정 모드 진입:

VIEW + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **빨간색 LED**가 점등됩니다.

Step 2. 모든 Turbo 기능 버튼 제거

VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기:

Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **파란색 LED**가 점등됩니다.

설정 재배치

다음 설명은 Xbox One 컨트롤러의 사용 예시입니다. Xbox 360 컨트롤러 사용 시에는 버튼 설정 대응표를 참조해 주십시오.

설정 재배치

설정 재배치가 허용되는 버튼에는 A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB 등 10개 버튼이 포함됩니다(이하 FK라 함).

Step 1. 설정 모드 진입:

MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **빨간색 LED**가 점등됩니다.

Step 2. FK 버튼 선택: (예: X가 A + B 기능을 함)

X 버튼을 누릅니다.

Step 3. 버튼 재배치 선택:

VIEW를 누르고 A + B 버튼을 누릅니다.

Step 4. 설정 모드 완료:

모든 버튼을 해제한 후, MENU를 눌러 설정을 저장합니다.

Step 5. 설정 모드 나가기:

Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **파란색 LED**가 점등됩니다.

재배치 취소

Step 1. 설정 모드 진입:

MENU + Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **빨간색 LED**가 점등됩니다.

Step 2. 모든 버튼 재배치 설정 제거:

VIEW + MENU 버튼을 누릅니다.

Step 3. 설정 모드 나가기:

Xbox Guide 버튼을 누르면, Wingman XE에 **파란색 LED**가 점등됩니다.



Registrant: ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

P/N: Wingman XE
M/N: ZPP005A

추가적인 자세한 사항은 저희 공식 웹사이트인
www.brookaccessory.com 을 방문하시기 바랍니다.



Brook Gaming

202202V5