


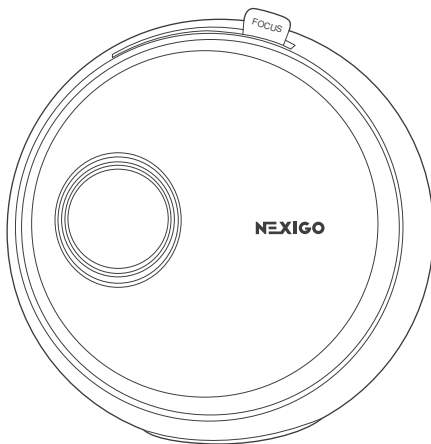

Mini LCD Projector

PJ06

User Manual



Scan the QR code or visit our link to download the latest manual or watch the installation video.
nexigo.com/manuals



CONTENT

TRANSLATIONS

English	-----	01
Deutsch	-----	17
Français	-----	21
Español	-----	25
Italiano	-----	29



WELCOME TO THE NEXIGO FAMILY!

Thank you for choosing the NexiGo PJ06 Mini LCD Projector! You are now part of an exclusive club: the NexiGo family! It's our job to make sure you enjoy your membership. If you have any problems, please contact us any time at cs@nexigo.com for further assistance.

This product is automatically covered by our industry-leading one year manufacturer's warranty. Make sure to register your purchase at nexigo.com/warranty within 14 days of the delivery date, and we will extend your warranty coverage another year, for a total of two years!

From all of us here at NexiGo, we want to thank you for your trust in us. We look forward to serving you again in the near future.

Sincerely,
The NexiGo Team

CONTACT INFORMATION


Website: www.nexigo.com

E-mail: cs@nexigo.com


Address: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR, 97005, US

Manufacturer: Nexight INC

Tel: +1(458) 215-6088

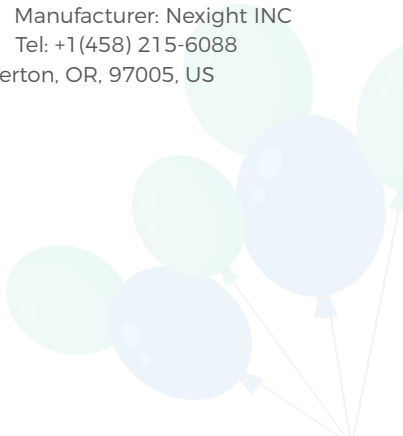

PROJECTOR DIAGRAM

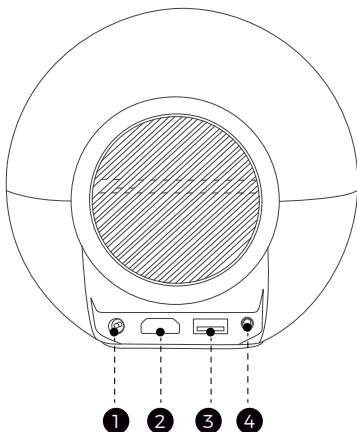


BACK

1. Power Input Jack
2. HDMI Input Port
3. USB Input Port
4. 3.5mm Audio Jack

TOP

5. Lens
6. Focus Adjustment Knob
7. Right
8. OK (Press once)/
Power Switch (Press and hold)
9. Down
10. Left
11. Return

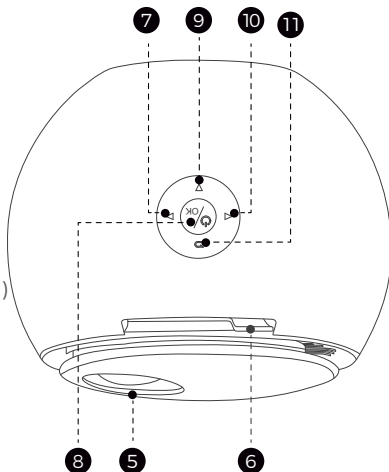

WHAT'S IN THE BOX?

1 x Mini LCD Projector

1 x Power Adapter


1 x User Manual

1 x Cleaning Kit

1 x Remote (Requires 2 AAA batteries, not included)


REMOTE CONTROL DIAGRAM AND FUNCTIONS

1. Power Switch: Toggles power on and off
2. Mute: Toggles audio on and off
3. Rewind: Go backward in the video/audio
4. Play/Pause: Toggles video pause and play
5. Fast Forward: Skips forward or moves quickly through video/audio
6. Left/Right/Up/Down: Navigates through the onscreen display
7. OK: Selects the current option
8. Menu: Displays the menu
9. Return: Returns to the previous screen
10. Signal Source: Displays the source selection menu
11. Vol +: Increases the volume level
12. Vol -: Decreases the volume level

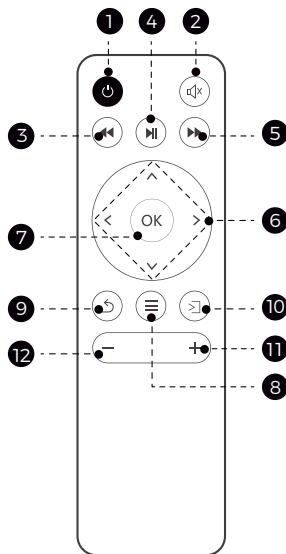

CONNECTION INTRODUCTION

1. HDMI input for a TV box, TV stick, or computer.
2. USB input for a Hard Drive, USB Drive, or charging a USB device.
3. 3.5mm output for Audio Devices such as headphones and speakers.

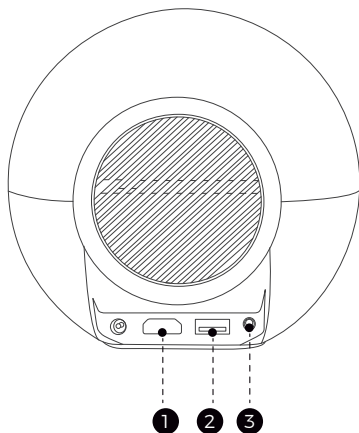

SPECIFICATIONS

Imaging technology	LCD
Light Source	LED
Native Resolution	1280 x 720
Projection Distance	2.62-11.48 ft
Projection Size	24-118 inches
Aspect Ratio	4:3, 16:9
Projection Ratio	1.4:1
Power Input	DC 19V $\overline{\text{=}}$ 2.5A
Integrated Watt Use	48W
Input Port	HDMI x 1, USB x 1
Output Port	3.5mm audio jack x 1
Speaker	3W x 1



QUICK START


CHOOSING A LOCATION

The room's size and layout will be the most important factors in choosing where to place the projector. Consider the following when selecting a location:


- The size, shape, and position of your screen.
- Location of a suitable power outlet.
- Ensure the projector has sufficient space around it for airflow.

The projector is designed to be installed in one of four layouts. You can either hang the projector from the ceiling via a standard 1/4" mounting bracket (sold separately) or simply place it on a stable surface. You may need to change the projection mode so the images display correctly. Select **Projection Mode** under **Setting> Picture Setting**, then choose your preferred projection mode (see below).


Note: A specific rear projection screen is required to use the rear projection function.




① Ceiling mount (front projection)




③ Ceiling mount (rear projection)



② Desktop mount (front projection)




④ Desktop mount (rear projection)

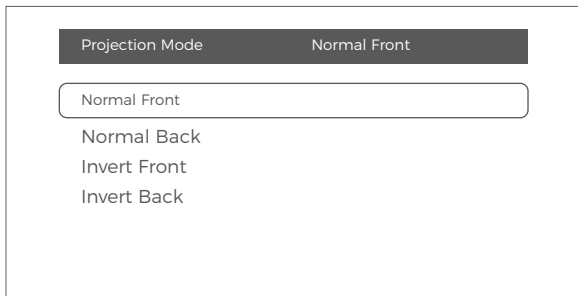

POWER ON/OFF


1. Plug the power adapter into a power outlet.

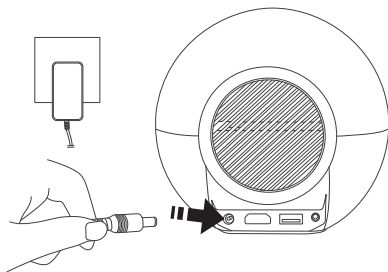

2. Press and hold the **Power Switch** to turn on the projector. Press the **Power Switch** to turn off the projector. Alternatively, press the **Power Switch** on the remote to turn the projector on or off.



PROJECTOR DISTANCE & SIZE

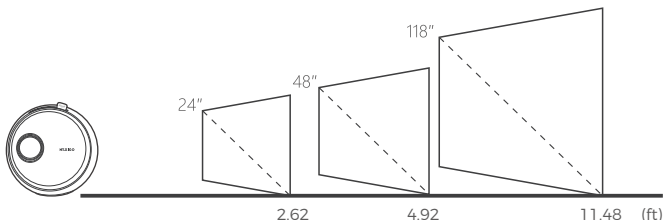

Note: Due to manufacturing tolerances, there may be variances of up to 3% from unit to unit. The above data is for reference only. Please use actual measurements when installing this device.

FOCUS ADJUSTMENT

Please use the **Focus Adjustment Knob** to adjust the focus, rotating it left or right until the image becomes clear and sharp. If the image appears blurry, rotate the knob in the opposite direction until the image clears up.





MULTI-MEDIA CONNECTIONS

This section shows you how to connect the projector to other equipment.

USB CONNECTIONS


Insert your USB drive into the **USB** port shown in the diagram below. In the on-screen menu, choose the type of content you want to open: Movie, Music, Photo, or Text.

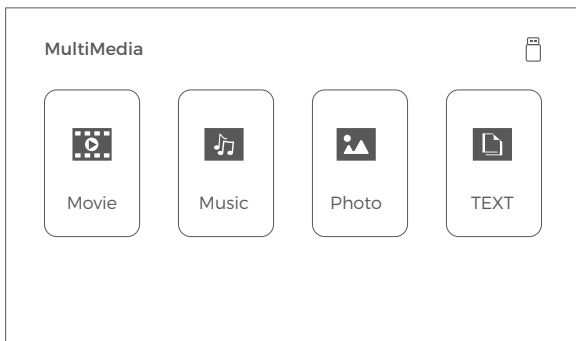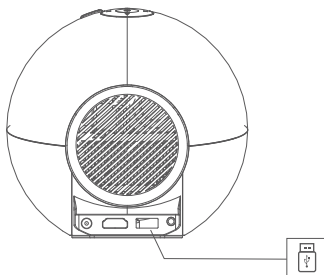

Multi-media Supported Format	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/ FLAC/AC3
	Photo Format	JPEG/BMP/PNG
	Video Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/ MP4/MPC/VOB/MPG/RMVB/RM
	Text Format	TXT

HDMI CONNECTIONS

Plug an HDMI cable into the device you want to connect to the projector and then insert the other end of the HDMI cable into the HDMI port as shown in the diagram below. Open the on-screen menu and select the **HDMI** source in the **Input Source** tab. This will allow you to display the screen of whatever device has been plugged in.

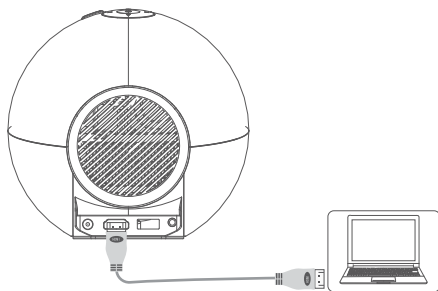


Input Source

Media

HDMI

3.5MM AUDIO CONNECTION

To play sound from the source, plug either headphones or speakers into the 3.5mm audio port as shown below.

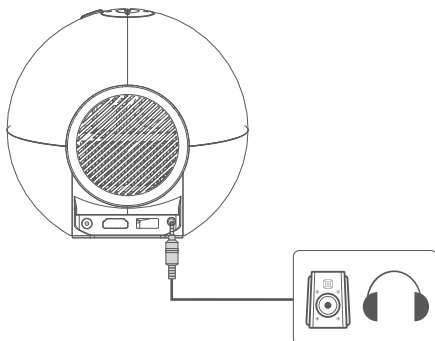

SETTING MENU

PICTURE SETTING

Picture Setting

System Setting

Other Setting

Projection Mode

Image Scaling

Color Range

Aspect Ratio

Picture Mode



Projection Mode: Shift the mode of the projector. The options are: Standard, Mirrored, Flipped, and Flipped and Mirrored.


Image Scaling: Change the size of the objects shown on the screen.

Color Range: Adjust the color range of the projector.

Aspect Ratio: The aspect ratio is a figure that identifies the size of an image by its width and height. Common aspect ratios are 4:3 and 16:9.

Picture Mode: Select one of four modes: Standard, Dynamic, Mild, or User. User mode enables custom settings for contrast, brightness, color, and sharpness.

SYSTEM SETTING

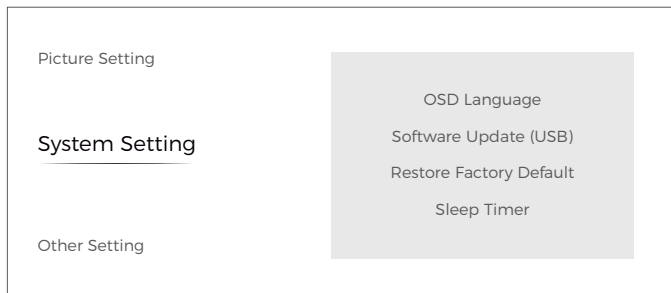

OSD Language: Choose the language used in the projector menus.

Software Update (USB): Update the software version on the projector.

1. Please check nexigo.com/support periodically for new firmware downloads.
2. Download the latest firmware to a USB flash drive, then insert the flash drive into a USB port on the projector.
3. In the menu screen, select: **Setting>System Setting>Software Update (USB)**.



4. The software will update automatically. Do not try to use or turn off the projector until the update is complete. Interfering with the update process may damage the projector.

Note: Updating firmware typically is not required and will only be necessary if instructed to do so by the NexiGo technical support team. The projector will reset after the software updates and all saved settings will be erased.

Restore Factory Default: Reset the projector to factory default settings.

Sleep Timer: Set the time duration for the projector to shut down automatically.

OTHER SETTING



OSD Timer: Set the time duration for the OSD menu to switch to the home page automatically.



FCC REQUIREMENT

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNINGS

1. Read the manual carefully before you use the projector.

2. Unplug immediately if you notice any issues or problems with your projector.

If your projector begins to smoke, make unusual noises, or any strange odor is noticed, immediately unplug your projector. Ensure that it is placed in an open area with ventilation, away from any objects that may be a fire hazard. Contact Customer Support for further details.

3. **Do not** remove the projector cover.

This projector contains high voltage circuitry. Inadvertent contact may result in a severe electric shock and could result in death. Do not attempt to service this product yourself. Please contact the manufacturer directly if you have any issues to exercise your warranty.

4. **Do not** modify this equipment.

5. Avoid dropping or throwing the projector.

6. **Do not** face the projector lens to the sun.

7. Use only the provided power cable.

8. **Do not** place the projector on an uneven or unstable surface, or one that is subject to vibration.

9. **Do not** place this device near another device that produces a strong magnetic field or one with a heavy electrical load.


10. **Do not** look into the lens when the projector is operational. It may causes permanent eye damage.

11. **Do not** turn off the main power abruptly or unplug the projector during operation. Wait until the fan has turned off before powering off fully.



12. **Do not** attempt to use the projector in a vertical orientation.
13. Place the projector within a slope of $\pm 15^\circ$. Any greater slope presents dangers of the unit sliding and falling.
14. Avoid obstructions around the projector air vent as this may cause damage to the unit or create a fire hazard.
15. This unit may be damaged by liquids. Keep liquids away from the unit to prevent damage. Liquid damages are not covered by the warranty.
16. If the projector is unused for a prolonged period of time unplug it from the power source.
17. If there are any mechanical issues with the projector, please contact NexiGo Support to exercise the warranty; **Do not** attempt to repair the item yourself.
18. Safe Operational Parameters
 - Operating temperature: between $+41^\circ\text{F}$ ($+5^\circ\text{C}$) and $+95^\circ\text{F}$ ($+35^\circ\text{C}$).
 - Operating humidity: between 30 and 90%.

DIAGRAMM DES PROJEKTORS

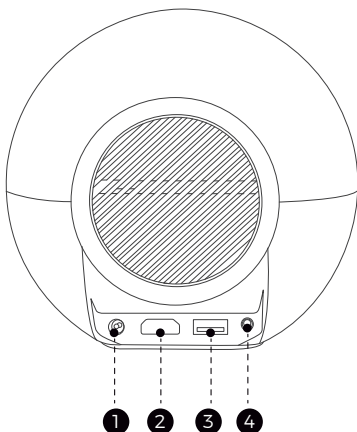


ZURÜCK

1. Stromanschlussbuchse
2. HDMI-Eingang
3. USB-Eingang
4. 3.5-mm-Audiobuchse

DER TEIL OBEN

5. Objektiv
6. Fokus-Einstellungsknopf
7. Rechts
8. OK (Einmal drücken)/
Netzschalter (Drücken und
halten)
9. Runter
10. Links
11. Zurück

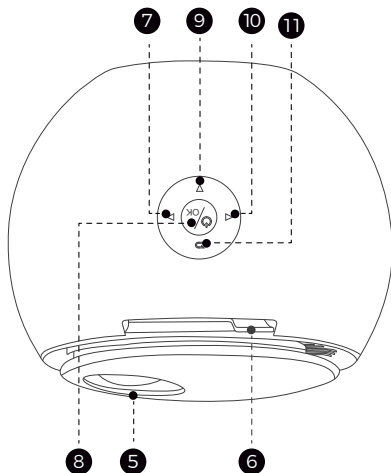


WAS BEFINDET SICH IN DER BOX?

1 x Mini LCD Projektor	1 x Netzkabel
1 x Gebrauchsanweisung	1 x Reinigungsset
1 x Fernbedienung (2 AAA-Batterien erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)	


EINFÜHRUNG DER FERNBEDIENUNG

1. Netzschalter: Zum Ein- und Ausschalten des Geräts
2. Stummschalten: Audio ein- und ausschalten
3. Zurückspulen: Gehen Sie im Video/Audio zurück
4. Pause: Umschalten zwischen Videopause und Fortsetzung
5. Schneller Vorlauf: Springt vorwärts oder bewegt sich schnell durch Video/Audio
6. Links/Rechts/Auf/Ab: Zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm Anzeige
7. OK: Auswahl der Option, auf der sich der Cursor gerade befindet
8. Menü: Anzeige des Menüs
9. Zurück: Rückkehr zum letzten Bildschirm
10. Signalquelle: Anzeige der Quellenauswahlleiste
11. Vol +: Erhöhung des Lautstärkepegels
12. Vol -: Verringerung des Lautstärkepegels

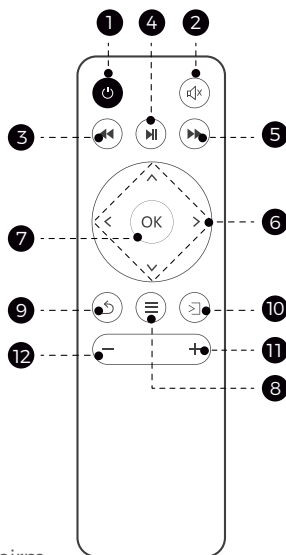

EINFÜHRUNG ZUM ANSCHLUSS

1. HDMI-Eingang für TV-Box, TV-Stick oder Computer.
2. USB-Eingang für eine Festplatte, ein USB-Laufwerk oder zum Aufladen eines USB-Geräts.
3. 3,5-mm-Ausgang für Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher.

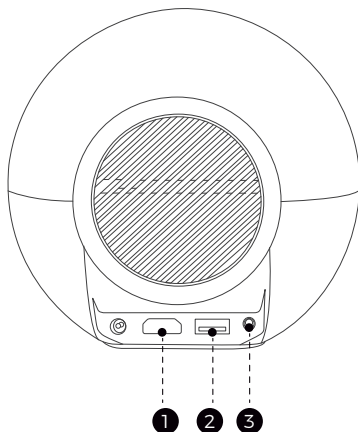

INSTALLATION


AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTES

Die Aufteilung des Raumes und das gewünschte Raumdesign sind die wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Ortes, an dem der Projektor aufgestellt werden soll. Beachten Sie bei der Auswahl des Ortes die folgenden Punkte:


- Größe, Form und Position des Bildschirms.
- Die Stelle, an der sich eine geeignete Steckdose befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Projektor herum ausreichend Platz für den Luftstrom vorhanden ist.

Der Projektor ist für die Installation in einer von vier Varianten konzipiert. Sie können den Projektor entweder mit einer speziellen Montagehalterung (NICHT IM LIEFERUMFANG) an der Decke aufhängen oder ihn einfach auf eine stabile Oberfläche stellen. Gegebenenfalls müssen Sie den Projektionsmodus ändern, damit die Bilder richtig projiziert werden. Wählen Sie unter der Registerkarte "Einstellungen" die Option "Projektionsmodus" und wählen Sie dann den entsprechenden Projektionsmodus für Ihre Bedürfnisse.

Hinweis: Zur Nutzung der Rückprojektionsfunktion ist eine spezielle Rückprojektionswand erforderlich.




① Deckenmontage (Aufprojektion)



③ Deckenmontage (Rückprojektion)



② Tischhalterung (Aufprojektion)



④ Tischhalterung (Rückprojektion)

Projektionsverfahren


Aufprojektion

Hängende Rückprojektion

Hängende Aufprojektion

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN


1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

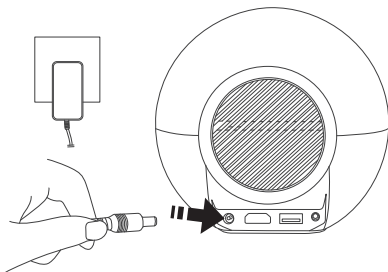

2. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Projektor einzuschalten. Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor auszuschalten. Alternativ können Sie den Netzschalter auf der Fernbedienung drücken, um den Projektor ein- oder auszuschalten.



ABSTAND UND GRÖÖE DES PROJEKTORS

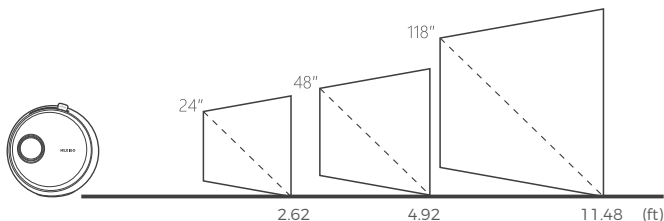

Hinweis: Wegen Fertigungstoleranzen gibt es Abweichungen von ca. 3% von Gerät zu Gerät. Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte verwenden Sie bei der Installation des Geräts die tatsächlichen Maße.

FOKUS-EINSTELLUNG

Bitte verwenden Sie den **Fokuseinstellknopf**, um den Fokus einzustellen. Drehen Sie den Knopf nach links oder rechts, bis das Bild klar ist. Wenn das Bild nicht klar ist und stattdessen unschärfer wird, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, bis das Bild klarer wird.





MULTI-MEDIA-VERBINDUNGEN

Hier erfahren Sie, wie Sie den Projektor mit anderen Geräten verbinden können.

USB-ANSCHLÜSSE


Stecken Sie Ihr USB-Laufwerk in den im folgenden Diagramm gezeigten USB-Anschluss. Wählen Sie im Menü auf dem Bildschirm die Registerkarte "**Multimedia**". Wählen Sie dann den Inhalt, den Sie anzeigen möchten: Film, Musik, Bilder, Doc.

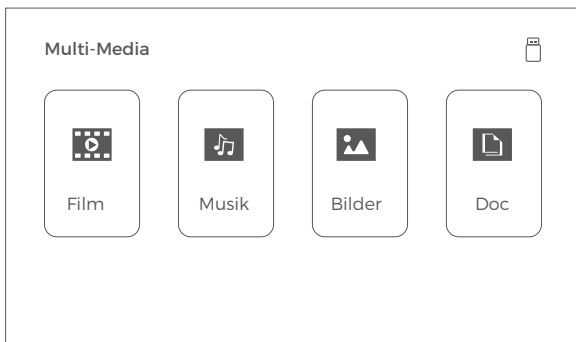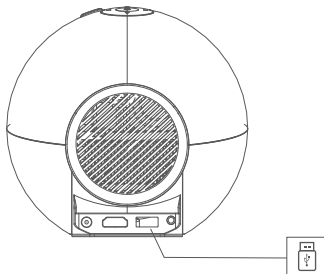

Multi-Media Unterstützt Format	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/ FLAC/AC3
	Video Format	JPEG/BMP/PNG
	Bilder Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/ MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Doc Format	TXT

HDMI-VERBINDUNGEN

Stecken Sie ein HDMI-Kabel in das Gerät, das Sie an den Projektor anschließen möchten, und stecken Sie dann das andere Ende des HDMI-Kabels in den in der folgenden Abbildung gezeigten HDMI-Anschluss. Öffnen Sie das Bildschirmmenü und wählen Sie die **HDMI-Quelle** auf der Registerkarte **Signalquelle**. Nun können Sie den Bildschirm des angeschlossenen Geräts anzeigen.

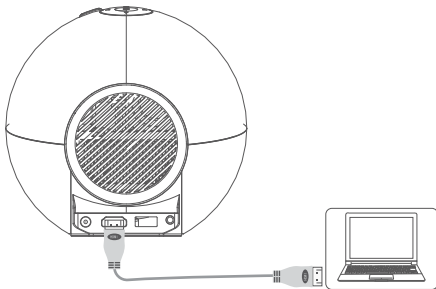


Signalquelle

Multimedia

HDMI

3.5-MM-AUDIO-VERBINDUNGEN

Um Ton von der Quelle wiederzugeben, schließen Sie entweder Kopfhörer oder Lautsprecher an den 3,5-mm-Audioanschluss an, wie unten gezeigt.

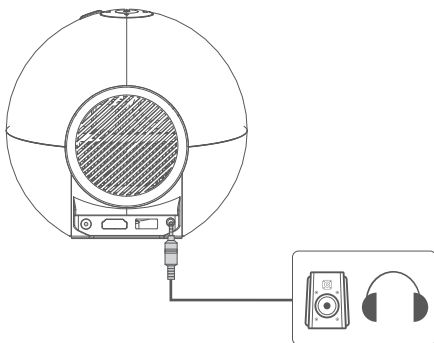

MENÜS FÜR EINSTELLUNG

BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN



Projektionsverfahren: Zum Umschalten des Modus des Projektors. Die Optionen sind: Standard, Gedreht, Gespiegelt, und Gespiegelt und Gedreht.


Bild-Zoom: Zur Änderung der Größe der auf dem Bildschirm angezeigten Objekte.

Farbbereich: Einstellung des Farbbereichs des Projektors.

Proportionalmodus: Das Seitenverhältnis gibt die Größe eines Bildes durch seine Breite und Höhe an. Übliche Seitenverhältnisse sind 4:3 und 16:9.

Bildmodus: Wählen Sie einen von vier Modi aus: Standard, Dynamisch, Mild oder Benutzer. Der Benutzermodus ermöglicht benutzerdefinierte Einstellungen für Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe.



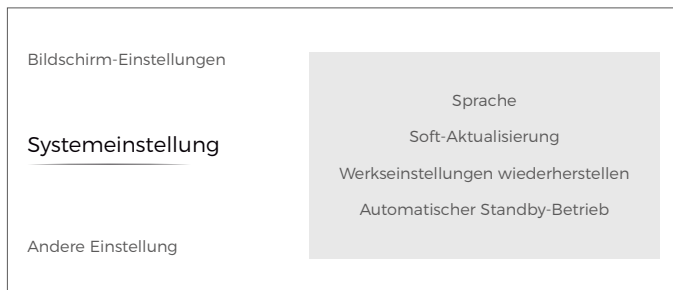

Sprache: Auswahl der Sprache, die in den Projektormenüs verwendet wird.

Soft-Aktualisierung: Aktualisierung der Softwareversion des Projektors.


1. Bitte überprüfen Sie nexigo.com/support regelmäßig auf neue Firmware-Downloads.
2. Laden Sie die neueste Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk herunter, und stecken Sie das Flash-Laufwerk in einen USB-Anschluss des Projektors.
3. Im Bildschirmmenü wählen Sie **Einstellung>Systemeinstellung>Software-Aktualisierung**.
4. Die Software lässt sich automatisch aktualisieren. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu benutzen, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Alle aktuellen Lieferungen auf dem Markt sind mit der neuesten Firmware ausgestattet; Sie müssen diese nicht aktualisieren. Der Projektor wird nach der Softwareaktualisierung zurückgesetzt, alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Zurücksetzen des Projektors auf die Werkseinstellungen.

Automatischer Standby-Betrieb: Zur Einstellung eines Timers, mit dem der Projektor automatisch ausgeschaltet wird.


ANDERE EINSTELLUNG

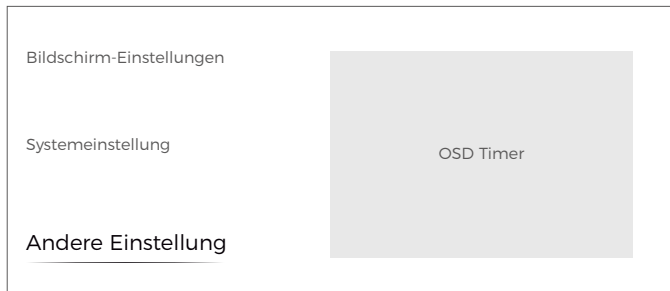

OSD Timer: Legen Sie die Zeitdauer für das automatische Umschalten des OSD-Menüs auf die Startseite fest.



DIAGRAMME DU PROJECTEUR

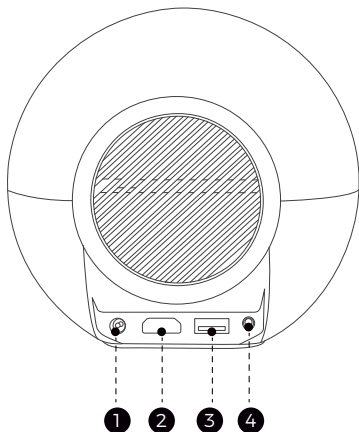


ARRIÈRE

1. Prise d'entrée d'alimentation
2. Port d'entrée HDMI
3. Port d'entrée USB
4. Prise Audio de 3.5 mm

LA PARTIE AU DESSUS

5. Lentille
6. Bouton de réglage de la mise au point
7. Droite
8. OK (Appuyez une fois)/
Interrupteur d'alimentation
(Appuyez et maintenez)
9. Bas
10. Gauche
11. Retour

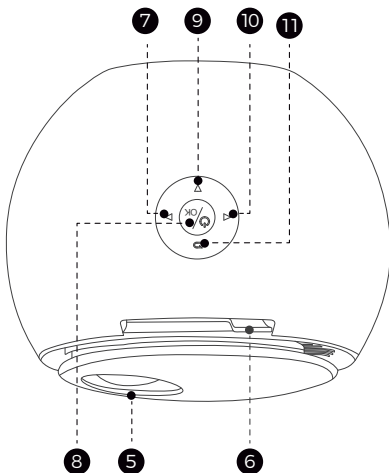

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

1 x Mini LCD Projecteur

1 x Câble d'alimentation

1 x Manuel de l'utilisateur

1 x Kit de nettoyage

1 x Télécommande (nécessite 2 batteries AAA, non incluses)

INTRODUCTION À DISTANCE

1. Interrupteur d'alimentation: Active et désactive l'alimentation

2. Muet: Active et désactive l'audio

3. Rembobiner: Revenir en arrière dans la vidéo/l'audio

4. Pause: Rctive la pause vidéo et continue

5. Avance rapide: saute vers l'avant ou se déplace rapidement dans la vidéo/l'audio

6. Gauche/Droite/Haut/Bas: Déplace le curseur dans l'écran affichage

7. OK: Sélectionne l'optuon sur lequel votre curseur se trouve actuellement


8. Menu: affiche le menu

9. Retour: Retourne au dernier écran

10. Source du signal: Affiche la barre de sélection de la source


11. Vol +: Augmente le niveau de volume

12. Vol -: Diminue le niveau de volume

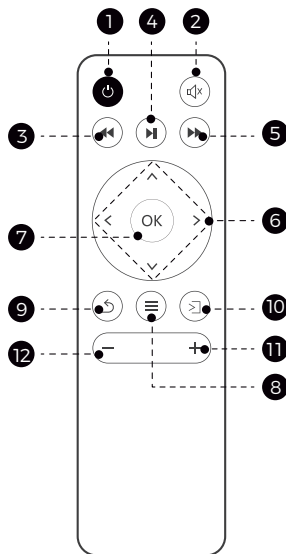

INTRODUCTION À LA CONNEXION

1. Entrée HDMI pour un boîtier TV, une clé TV ou un ordinateur.
2. Entrée USB pour un disque dur, une clé USB ou le chargement d'un périphérique USB.
3. Sortie 3,5 mm pour les appareils audio tels que les écouteurs et les haut-parleurs.

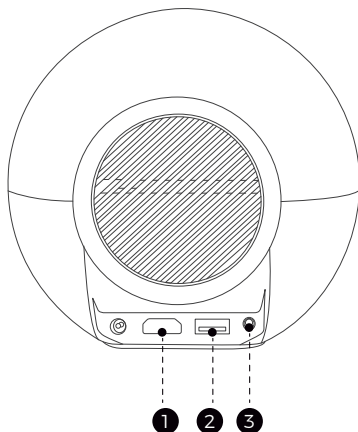

INSTALLATION


CHOIX D'UN EMPLACEMENT

La disposition de la pièce et la conception de la pièce désirée seront les facteurs les plus importants dans le choix de l'endroit où placer le projecteur. Tenez compte de ce qui suit lorsque vous sélectionnez un emplacement:


- La taille, la forme et la position de votre écran.
- Emplacement d'une prise de courant appropriée.
- S'assurer que le projecteur a suffisamment d'espace autour pour le flux d'air.

Le projecteur est conçu pour être installé dans l'une des quatre configurations. Vous pouvez suspendre le projecteur au plafond via un support de montage spécial (NON INCLUS), ou simplement le placer sur une surface stable. Vous devrez peut-être changer le mode de projection pour que les images se projettent correctement. Sélectionnez **Mode de projection** sous l'onglet **Réglage**, puis choisissez le mode de projection correspondant à vos besoins.


Remarque: Un écran de projection arrière spécifique est nécessaire pour utiliser la fonction de projection arrière.




① Plafond et montage (Projection avant)



③ Plafond et montage (Projection arrière)



② Montage sur bureau (Projection avant)



④ Montage sur bureau (Projection arrière)

Méthode de projection

Normal Front

Normal Front


Normal Back

Invert Front

Invert Back

MARCHE / ARRÊT


1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

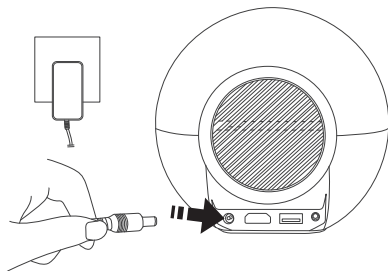

2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le projecteur. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le projecteur. Vous pouvez également appuyer sur l'interrupteur d'alimentation de la télécommande pour allumer ou éteindre le projecteur.



DISTANCE ET TAILLE DU PROJECTEUR

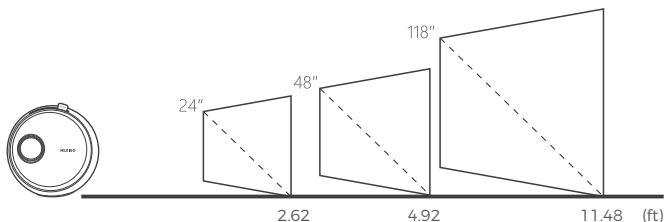

Remarque : En raison des tolérances de fabrication, il y aura des écarts d'environ 3 % d'une unité à l'autre. Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence seulement. Veuillez utiliser des mesures réelles lors de l'installation de l'appareil.

RÉGLAGE DE MISE AU POINT

Utilisez le bouton de **réglage de la mise au point** pour régler la mise au point, tourner le bouton vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire. Si l'image ne s'efface pas et devient plus floue, tournez le bouton dans la direction opposée jusqu'à ce que l'image s'efface.





CONNEXIONS MULTIMÉDIAS

Cette section vous indique comment connecter le projecteur à d'autres équipements.

CONNEXIONS USB


Insérez votre clé USB dans le port USB indiqué dans le schéma ci-dessous. Dans le menu à l'écran, sélectionnez l'onglet **Multimédia**. Choisissez ensuite le contenu que vous voulez afficher : Film, Musique, Photo, Doc.

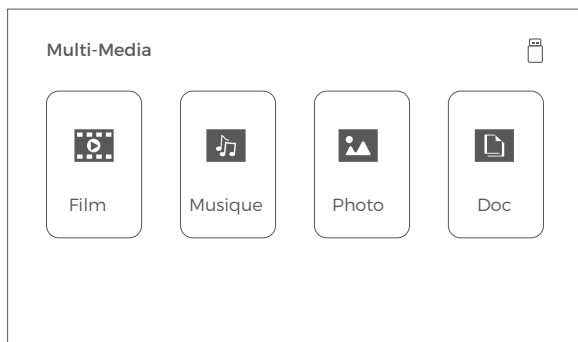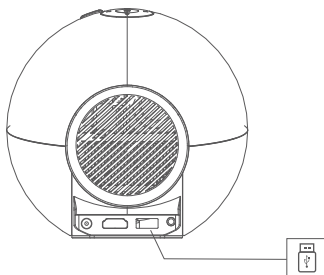

Format multimédia pris en charge	Audio Format	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Vidéo Format	JPEG/BMP/PNG
	Photo Format	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPC/RMVB/RM
	Doc Format	TXT

CONNEXIONS HDMI

Branchez un câble HDMI dans l'appareil que vous souhaitez connecter au projecteur, puis insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port HDMI illustré dans le schéma ci-dessous. Ouvrez le menu à l'écran et sélectionnez la source **HDMI** dans l'onglet **Source de signal**. Cela vous permettra ensuite d'afficher l'écran de n'importe quel appareil qui a été branché.

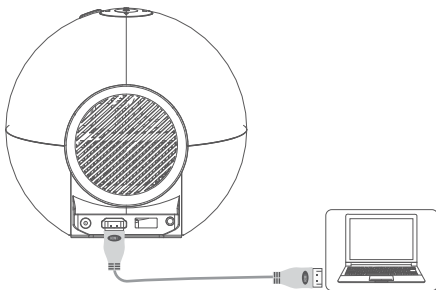


Source de signal

Multimédia

HDMI

CONNEXIONS AUDIO DE 3.5 MM

Pour lire le son de la source, branchez des écouteurs ou des haut-parleurs dans le port audio 3,5 mm comme indiqué ci-dessous.

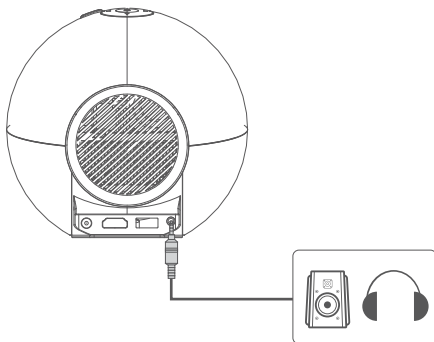

MENUS DES RÉGLAGE

RÉGLAGE D'IMAGE

Réglage d'image

Réglage système

Autre paramètre

Méthode de projection

Zoom d'image

Gamme de couleurs

Mode proportionnel

Mode Image

Méthode de projection: Pour déplacer le mode du projecteur. Les options sont: standard, miroir, retourné, et retourné et miroir.

Zoom d'image: modifie la taille des objets affichés à l'écran.

Gamme de couleurs: Ajustez la plage de couleurs du projecteur.

Mode proportionnel: Le rapport d'aspect est une figure qui identifie la taille d'une image par sa largeur et sa hauteur. Les rapports d'aspect communs sont 4:3 et 16:9.

Mode Image: Sélectionnez l'un des quatre modes: Standard, Dynamique, Doux ou Utilisateur. Le mode utilisateur permet des réglages personnalisés pour le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté.

RÉGLAGE SYSTÈME



Langue: Choisissez la langue utilisée dans les menus du projecteur.

Mise à niveau du logiciel: Mettez à jour la version logicielle du projecteur.

1. Veuillez consulter nexigo.com/support périodiquement pour les nouveaux téléchargements de micrologiciels.
2. Téléchargez le dernier micrologiciel sur une clé USB, puis insérez la clé USB dans un port USB du projecteur.
3. Dans le menu à l'écran, sélectionnez **Régler>Réglage système> Mise à niveau du logiciel**.

4. Le logiciel sera mis à jour automatiquement, n'essayez pas d'utiliser le projecteur tant que la mise à jour n'est pas terminée.


Remarque : Tous les envois courants sur le marché sont livrés avec le firmware le plus récent, vous n'avez pas à le mettre à jour. Le projecteur sera réinitialisé après les mises à jour logicielles, tous les paramètres enregistrés seront effacés.



Restaurer les paramètres d'usine: Réinitialisez le projecteur par défaut.

Veille auto: Permet de régler une minuterie pour mettre le projecteur hors tension automatiquement.


AUTRE PARAMÈTRE

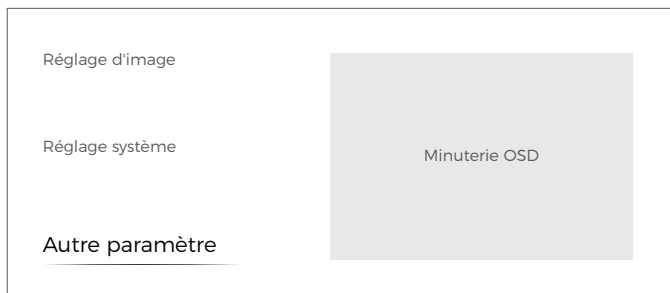

Minuterie OSD: Définissez la durée pendant laquelle le menu OSD passe automatiquement à la page d'accueil.



DIAGRAMA DEL PROYECTOR

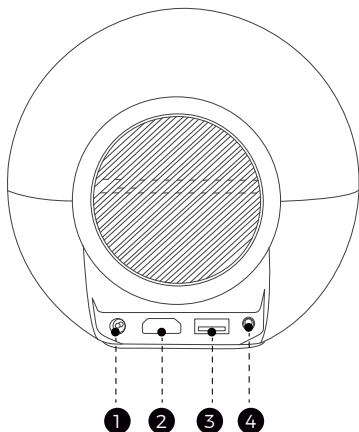


ESPALDA

1. Conector de entrada de alimentación
2. Puerto de entrada HDMI
3. Puerto de entrada USB
4. Conector de Audio de 3.5 mm

LA PARTE DE ARRIBA

5. Lente
6. Perilla de ajuste de enfoque
7. Derecha
8. OK (Presiona una vez)/
Interruptor de encendido
(Presione y mantenga)
9. Abajo
10. Izquierda
11. Volver

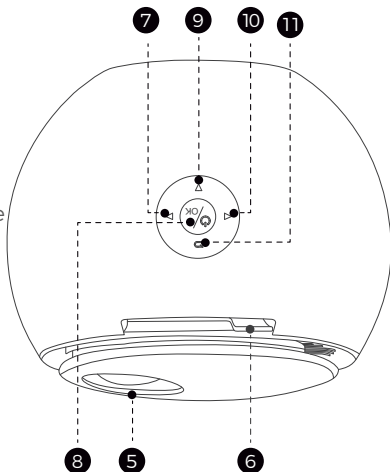

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

1 x Mini LCD Proyector

1 x Cable de energía


1 x Manual de usuario

1 x Kit de limpieza

1 x Mando a distancia (requiere 2 pilas AAA, que no están incluidas en la caja)


INTRODUCCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

1. Interruptor de encendido: Activa y desactiva la alimentación
2. Silencio: Activa y desactiva el audio
3. Rebobinar: retroceder en el video/ audio
4. Pausa: Activa la pausa y la continuación del vídeo
5. Avance rápido: Salta hacia adelante o se mueve rápidamente a través del video/audio
6. Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo: Mueve el cursor en la pantalla
7. OK: Selecciona la opción en la que se encuentra el cursor
8. Menú: Muestra el menú
9. Volver: Vuelve a la última pantalla
10. Fuente de la señal: Muestra la barra de selección de la fuente
11. Vol +: Aumenta el nivel de volumen
12. Vol -: Disminuye el nivel de volumen

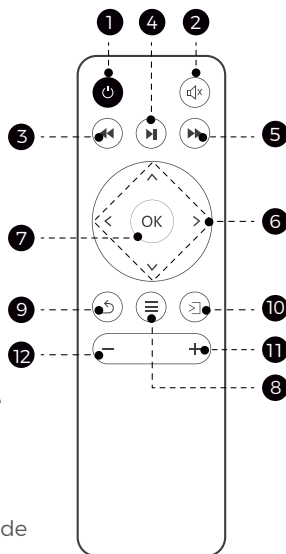

INTRODUCCIÓN A LA CONEXIÓN

1. Entrada HDMI para una caja de TV, dispositivo de TV o computadora.
2. Entrada USB para un disco duro, una unidad USB o para cargar un dispositivo USB.
3. Salida de 3,5 mm para dispositivos de audio como auriculares y altavoces.

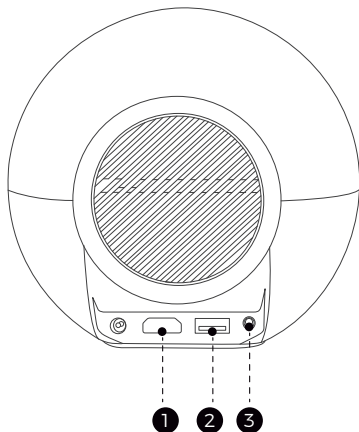

INSTALACIÓN


ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La disposición de la sala y el diseño que desee serán los factores más importantes a la hora de elegir dónde colocar el proyector. Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar una ubicación:


- El tamaño, la forma y la posición de su pantalla.
- La ubicación de una toma de corriente adecuada.
- Asegúrese de que el proyector tiene suficiente espacio a su alrededor para el flujo de aire.

Puede colgar el proyector del techo mediante un soporte de montaje especial (NO INCLUIDO), o simplemente colocarlo sobre una superficie estable. Es posible que tenga que cambiar el modo de proyección para que las imágenes se proyecten correctamente. Seleccione el **Modo de Proyección** en la pestaña de **Configuración**, y luego elija el modo de proyección correspondiente a sus necesidades.


Nota: Se requiere una pantalla de retroproyección específica para utilizar la función de retroproyección.




① Montaje en techo
(proyección frontal)



③ Montaje en techo
(proyección trasera)



② Montaje en sobremesa
(proyección frontal)



④ Montaje en sobremesa
(proyección trasera)

Modo de proyección

Frente normales

Frente normales


Volver normales

Frente Invertir

invertir Volver

ENCENDIDO / APAGADO

1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.

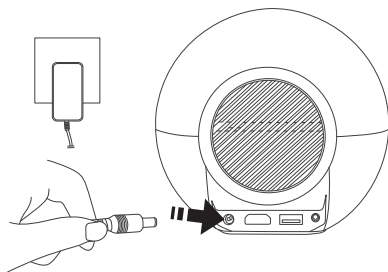


2. Mantenga presionado el interruptor de encendido para encender el proyector. Presione el interruptor de encendido para apagar el proyector.

Alternativamente, presione el interruptor de encendido en el control remoto para encender o apagar el proyector.



DISTANCIA Y TAMAÑO DEL PROYECTOR

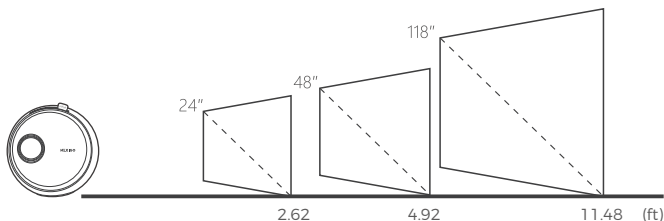

Nota: Debido a las tolerancias de fabricación, habrá variaciones de alrededor del 3% de una unidad a otra. Los datos anteriores son sólo de referencia. Por favor, utilice las medidas reales cuando instale el dispositivo.

AJUSTE DEL ENFOQUE

Utilice el botón de **ajuste de enfoque** para ajustar el enfoque, gire el botón a la izquierda o a la derecha hasta que la imagen sea clara. Si la imagen no se aclara y, por el contrario, se vuelve más borrosa, gire el botón en la dirección opuesta hasta que la imagen se aclare.





CONEXIONES DE MULTIMEDIA

Esta sección le guía sobre cómo conectar el proyector con otros equipos.

CONEXIONES CON USB


Inserte su unidad USB en el puerto USB que se muestra en el siguiente diagrama. En el menú en pantalla, seleccione la pestaña **Multimedia**. A continuación, elija el contenido que desea visualizar: Película, Música, Imagen, Documento.

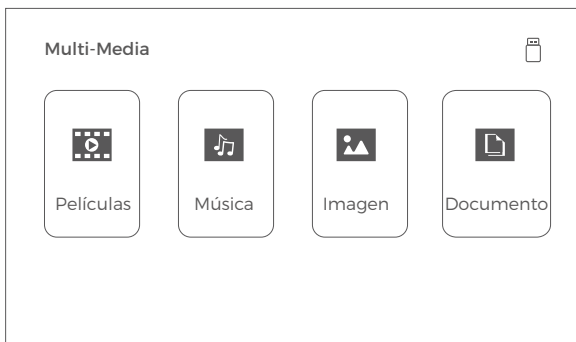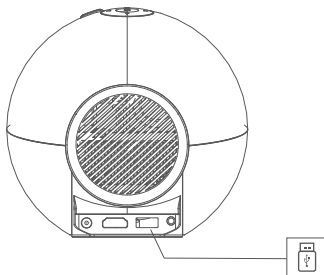

Formato soportado por Multi-media	Audio Formato	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Vídeo Formato	JPEG/BMP/PNG
	Imagen Formato	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPG/RMVB/RM
	Documento Formato	TXT

CONEXIONES HDMI

Enchufe un cable HDMI en el dispositivo que desee conectar al proyector y, a continuación, inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto HDMI que se muestra en el siguiente diagrama. Abra el menú en pantalla y seleccione la fuente **HDMI** en la pestaña **Fuente de señal**. Esto le permitirá mostrar la pantalla de cualquier dispositivo que se haya conectado.

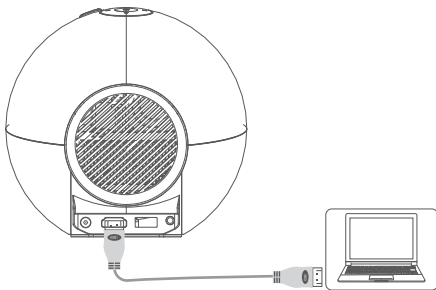


Fuente de señal

Multimedia

HDMI


CONEXIONES DE AUDIO DE 3.5 MM

Para reproducir el sonido de la fuente, conecte los auriculares o los altavoces al puerto de audio de 3,5 mm como se muestra a continuación.

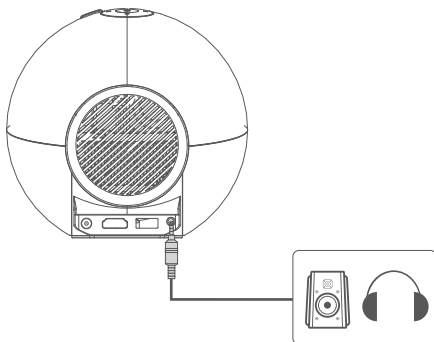

MENÚS DE CONFIGURAR

CONFIGURAR DE PANTALLA

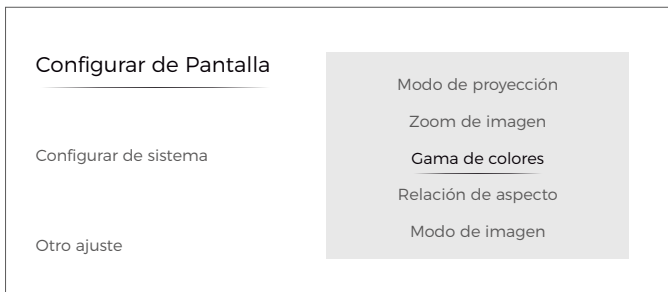

Modo de proyección: Para cambiar el modo del proyector. Las opciones son: estándar, reflejado, volteado, y volteado y reflejado.


Zoom de imagen: Cambia el tamaño de los objetos mostrados en la pantalla.

Gama de colores: Ajuste la gama de colores del proyector.

Relación de aspecto: La relación de aspecto es una cifra que identifica el tamaño de una imagen por su anchura y altura. Las relaciones de aspecto más comunes son 4:3 y 16:9.

Modo de imagen: Seleccione uno de los cuatro modos: Estándar, Dinámico, Suave o Usuario. El modo de usuario permite configuraciones personalizadas de contraste, brillo, color y nitidez.

CONFIGURAR DE SISTEMA

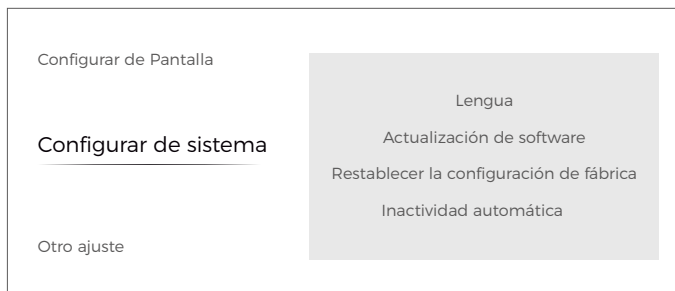

Lengua: Elija el idioma utilizado en los menús del proyector.

Actualización de software: Actualiza la versión del software en el proyector.

1. Por favor, compruebe periódicamente en nexigo.com/support si hay nuevas descargas de firmware.

2. Descargue el último firmware en una unidad flash USB y, a continuación, inserte la unidad flash en un puerto USB del proyector.

3. En el menú en pantalla, seleccione **Configurar>Configurar de sistema>Actualización de software**.

4. El software se actualizará automáticamente, por favor, no intente utilizar el proyector hasta que se complete la actualización.


Nota: Todos los envíos actuales del mercado vienen con el último firmware, no es necesario actualizarlo. El proyector se reiniciará después de la actualización del software, todos los ajustes guardados se borrarán.



Restablecer la configuración de fábrica: Restablece los valores de fábrica del proyector.

Inactividad automática: Permite establecer un temporizador para que el proyector se apague automáticamente.


OTRO AJUSTE

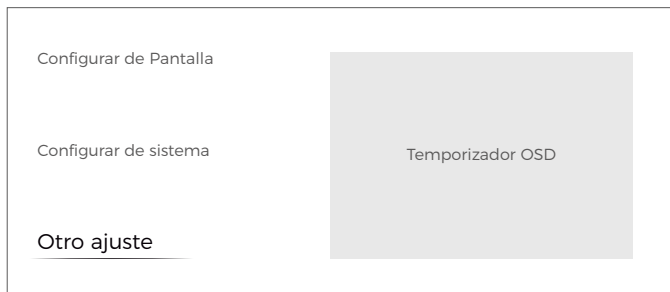

Temporizador OSD: establezca la duración del tiempo para que el menú OSD cambie automáticamente a la página de inicio.



DIAGRAMMA DEL PROIETTORE

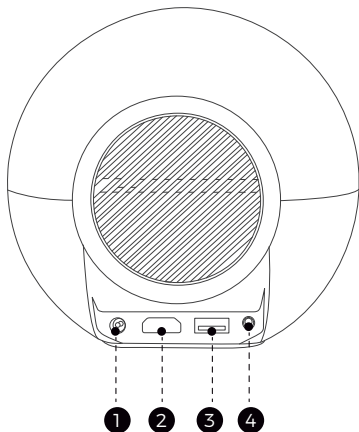


DI RITORNO

1. Ingresso per l'alimentazione Jack
2. Porta d'ingresso HDMI
3. Porta d'ingresso USB
4. Jack Audio da 3.5 mm

LA PARTE SOPRA

5. Obiettivo
6. Manopola di regolazione della messa a fuoco
7. Destra
8. OK (Premere una volta)/ Interruttore di Alimentazione (Premere e tenere premuto)
9. Giù
10. Sinistra
11. Ritornare

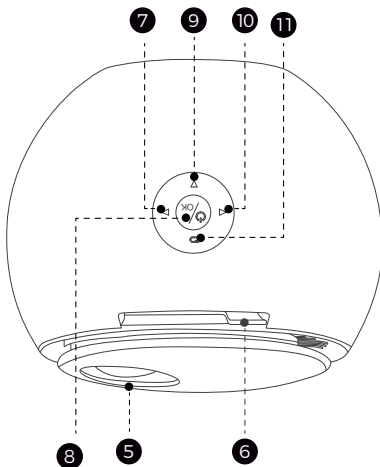

COSA C'È NELLA SCATOLA?

1 x Mini LCD Proiettore

1 x Cavo di Alimentazione

1 x Manuale d'Utente

1 x Kit di pulizia

1 x Telecomando (Richiede 2 batterie AAA, non incluse)

INTRODUZIONE TELECOMANDO

1. Interruttore di Alimentazione:

Accendere e spegnere l'alimentazione

2. Muto: Attivare e disattivare l'audio

3. Riavvolgi: Ritorna indietro nel video/audio

4. Pausa: Mettere in pausa e continuare il video

5. Avanzamento rapido: Salta in avanti o si sposta rapidamente attraverso video/audio

6. Sinistra/Destra/Su/Giù: spostare il cursore nello schermo display

7. OK: Selezionare l'opzione su cui si trova attualmente il cursore


8. Menu: Visualizzare il menu

9. Ritornare: Ritornare all'ultima schermata

10. Fonte del Segnale: Visualizzare la barra di selezione della sorgente


11. Vol +: Aumentare il livello del volume

12. Vol -: Diminuire il livello del volume

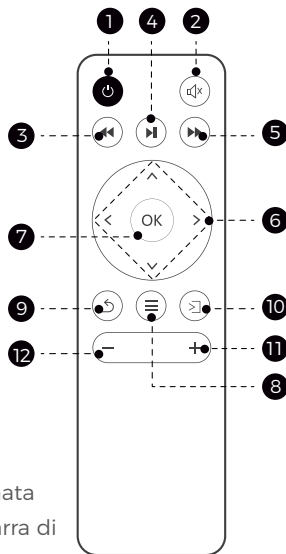

INTRODUZIONE ALLA CONNESSIONE

1. Ingresso HDMI per TV box, chiavetta TV o computer.
2. Ingresso USB per un disco rigido, un'unità USB o per caricare un dispositivo USB.
3. Uscita da 3,5 mm per dispositivi audio come cuffie e altoparlanti.

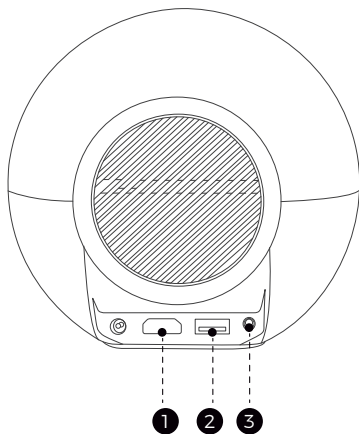

INSTALLAZIONE


SCELTA DELLA POSIZIONE

La disposizione della stanza e il design desiderato sono i fattori più importanti nella scelta della posizione del proiettore. Considerare quanto segue quando si sceglie una posizione:

- Le dimensioni, la forma e la posizione dello schermo.
- La posizione di una presa di corrente adatta.
- Assicurarci che il proiettore abbia spazio sufficiente intorno per il flusso d'aria.

Il proiettore è progettato per essere installato in uno dei quattro layout. È possibile appendere il proiettore al soffitto tramite una speciale staffa di montaggio (NON INCLUSA), o semplicemente posizionarlo su una superficie stabile. Potrebbe essere necessario cambiare la modalità di proiezione in modo che le immagini vengano proiettate correttamente. Selezionare **Modalità di Proiezione** nella **Scheda Impostazioni**, poi scegliere la modalità di proiezione corrispondente alle tue esigenze.

Nota: Per utilizzare la funzione di retroproiezione è necessario uno schermo di retroproiezione specifico.

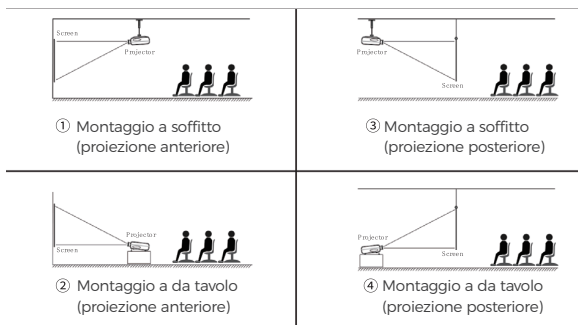

Modo di proiezione

Installazione facciale proiezione anteriore

Installazione facciale proiezione anteriore


Installazione facciale proiezione posteriore

Installazione sospesa proiezione anteriore

Installazione sospesa proiezione posteriore

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO


1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

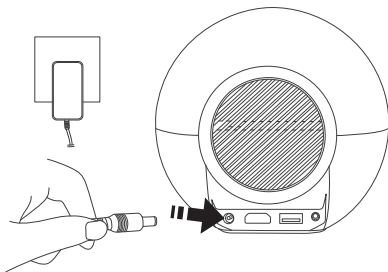

2. Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per accendere il proiettore. Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere il proiettore. In alternativa, premere l'interruttore di alimentazione sul telecomando per accendere o spegnere il proiettore.



DISTANZA E DIMENSIONI DEL PROIETTORE

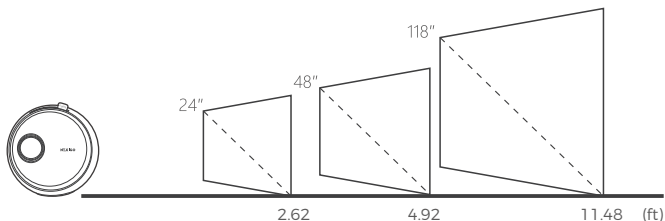

Nota: A causa delle tolleranze di produzione ci saranno variazioni di circa il 3% da unità a unità. I dati di cui sopra sono solo per riferimento. Si prega di usare le misure reali quando si installa il dispositivo.

REGOLAZIONE DELLA MESSA A FUOCO

Si prega di utilizzare la manopola di **regolazione della messa a fuoco** per regolare la messa a fuoco, ruotare la manopola a sinistra o a destra fino a quando l'immagine è chiara. Se l'immagine non è chiara e diventa invece più sfocata, ruotare la manopola nella direzione opposta finché l'immagine non si schiarisce.





CONNESSIONI MULTIMEDIALI

Questa sezione vi guida su come collegare il proiettore con altre apparecchiature.

CONNESSIONI USB


Inserisci l'unità USB nella porta USB mostrata nel diagramma seguente. Nel menu sullo schermo selezionare la scheda **Multimedia**. Poi scegliere il contenuto che volete visualizzare: Film, Musica, Foto, File.

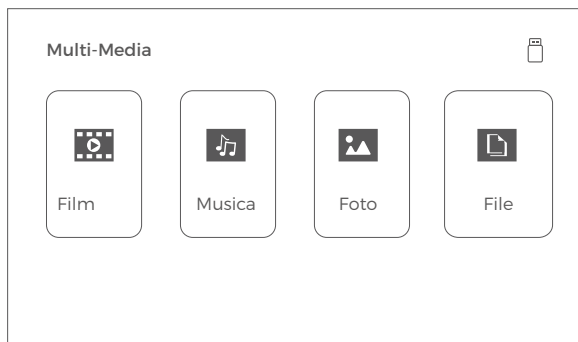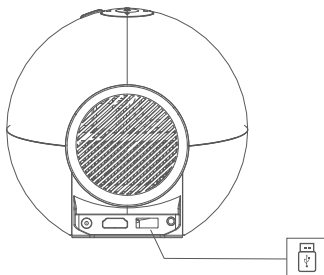

Formato Multimediale supportato	Audio Formato	MP3/AAC/WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3
	Video Formato	JPEG/BMP/PNG
	Foto Formato	DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPC/RMVB/RM
	File Formato	TXT

CONNESSIONI HDMI

Inserire un cavo HDMI nel dispositivo che volete collegare al proiettore e poi inserire l'altra estremità del cavo HDMI nella porta HDMI mostrata nel diagramma sottostante. Aprire il menu sullo schermo e selezionare la sorgente **HDMI** nella scheda **Fonte del segnale**. Questo vi permetterà di visualizzare lo schermo di qualsiasi dispositivo sia stato collegato.

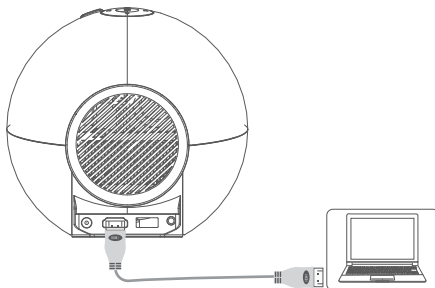


Fonte del segnale

Multimedia

HDMI


CONNESSIONI AUDIO DA 3.5 MM

Per riprodurre l'audio dalla sorgente, collega le cuffie o gli altoparlanti alla porta audio da 3,5 mm come mostrato di seguito.

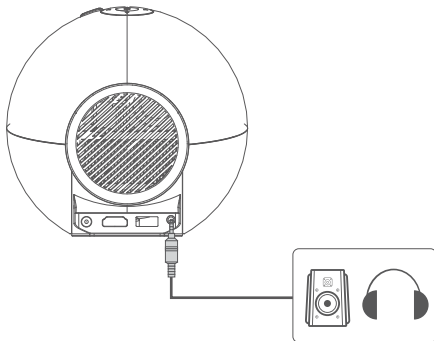

MENU DELLE IMPOSTAZIONE

IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE

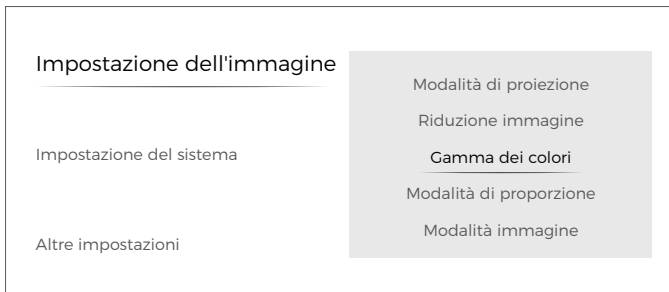

Modalità di proiezione: Per cambiare la modalità del proiettore. Le opzioni sono: standard, specchiata, capovolta e capovolta e specchiata.


Riduzione immagine: Cambiare la dimensione degli oggetti mostrati sullo schermo.

Gamma dei colori: Regolare la gamma dei colori del proiettore.

Modalità di proporzione: Le proporzioni sono una cifra che identifica la dimensione di un'immagine in base alla sua larghezza e altezza. Le proporzioni comuni sono 4:3 e 16:9.

Modalità immagine: selezionare una delle quattro modalità: Standard, Dinamica, Lieve o Utente. La modalità utente consente impostazioni personalizzate per contrasto, luminosità, colore e nitidezza.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

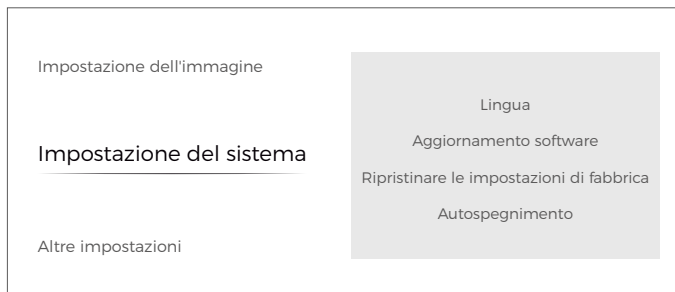

Lingua: Scegliere la lingua utilizzata nei menu del proiettore.

Aggiornamento software: Aggiornare la versione del software sul proiettore.

1. Si prega di controllare nexigo.com/support periodicamente per il download di nuovi firmware.
2. Scaricare l'ultimo firmware su una chiavetta USB, poi inserire la chiavetta in una porta USB del proiettore.
3. Nel menu sullo schermo selezionare **Impostazione>Impostazione del sistema>Aggiornamento software**.
4. Il software verrà aggiornato automaticamente, non tentare di utilizzare il proiettore fino al completamento dell'aggiornamento.


Nota: Tutte le attuali spedizioni sul mercato sono dotate dell'ultimo firmware, non è necessario aggiornarlo. Il proiettore sarà resettato dopo gli aggiornamenti del software, tutte le impostazioni salvate saranno cancellate.



Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Ripristinare il proiettore alle impostazioni di fabbrica.

Autospegnimento: Permettere di impostare un timer per spegnere automaticamente il proiettore.

ALTRE IMPOSTAZIONI

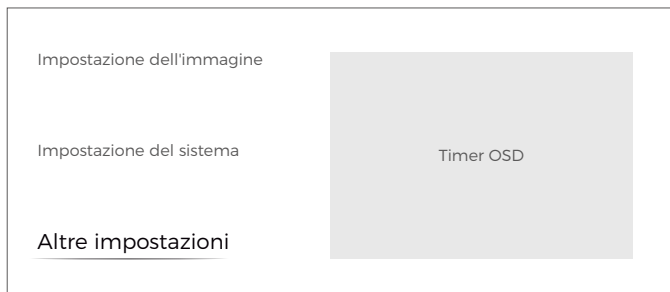

Timer OSD: consente di impostare la durata del menu OSD per passare automaticamente alla home page.



Get in touch with **FREE** online services.
facebook.com/letsnexigo



Register to get **EXTRA ONE YEAR** warranty.
Only valid in registering within **14 days** of
product delivery.
nexigo.com/warranty

