


AirHawk / NightHawk

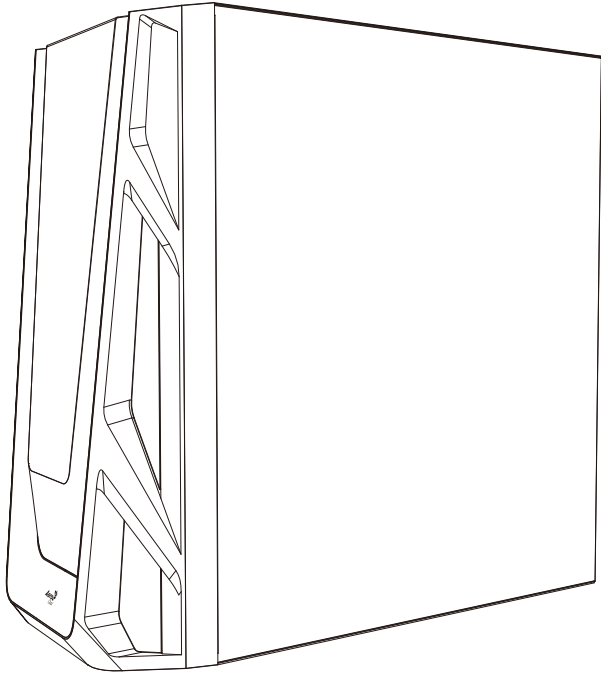


User's Manual
Manual del usuario
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Manual de utilizador

使用説明書/使用说明书
ユーザーマニュアル
Нұсқаулары
Talimatlar


How to install Guide

(1) Install Motherboard

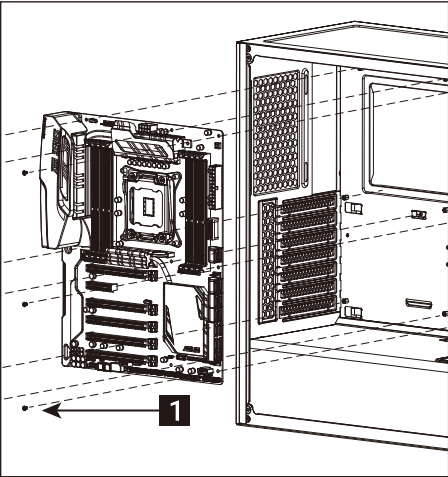

English
Install Motherboard
Español
Instalación de Placa madre
Deutsche
Motherboard installieren
Français
Installer carte mère
Italiano
Installazione della scheda madre
Polski
Instalacja płyty głównej
Русский
Установите материнскую плату
Português
Instalar a placa principal
繁体中文
安裝主機板 / 安装主机板
日本語
マザーボードを取り付けます
Қазақ тілі
Аналық тақтаны орнатыңыз
Türkçe
Anakart yükleyin


(2) Install PSU

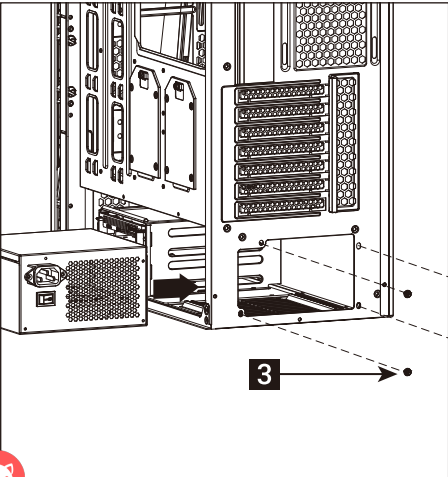


English
Install PSU
Español
Instalación de Fuente
Deutsche
Netzteil installieren
Français
Installer unité d'alimentation
Italiano
Installazione della PSU
Polski
Instalacja zasilacza
Русский
Установите блок питания
Português
Instalar a fonte de alimentação
繁体中文
安裝電源供應器 / 安装电源供应器
日本語
PSUを取り付けます
Қазақ тілі
Қорек блогын орнатыңыз
Türkçe
PSU yükleyin

Front I/O Panel Cable Connection


Front Panel Connector (Please refer to the motherboard's manual for further instructions).

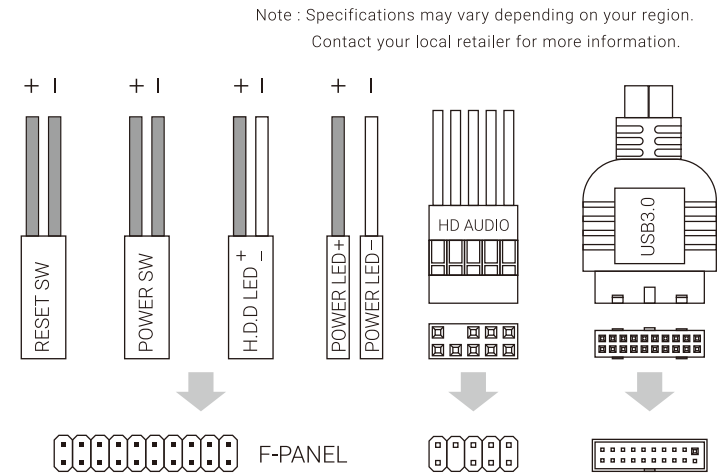

Accessory Bag Contents

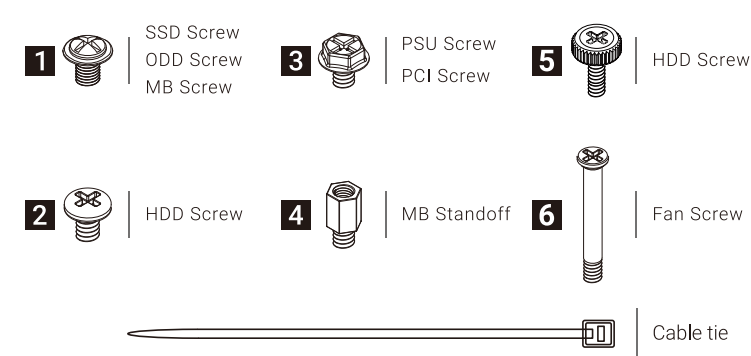


(3) Install add-on Card

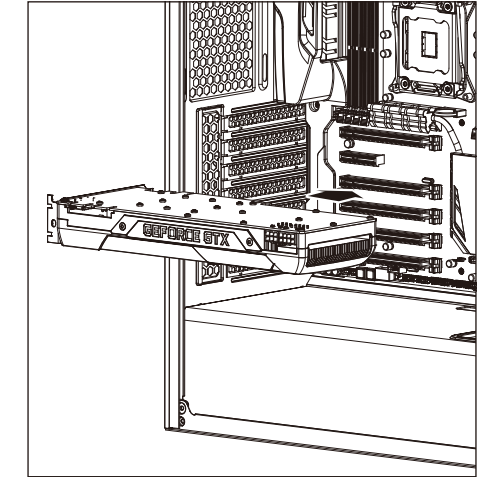

English
Install add-on Card
Español
Inserte la tarjeta add-on
Deutsche
Setzen Sie die Erweiterungskarte ei
Français
Insérez la carte d'extension
Italiano
Inserire la scheda aggiuntiva
Polski
Włóż dodatkową kartę
Русский
Установите плату расширения.
Português
Insira a placa suplementar
繁体中文
安裝擴充卡 / 安装扩充卡
日本語
ドオンカードを挿入します
Қазақ тілі
Кеңейту тақшасын салыңыз
Türkçe
Eklenli Yükleme Kartı


(4) Install 3.5" HDD x 2

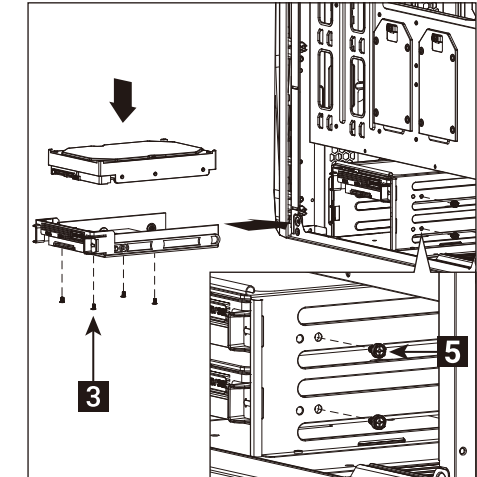


English
Install 3.5" HDD
Español
Instalación de 3.5" HDD
Deutsche
3,5-Zoll-Festplatte installieren
Français
Installer disque dur 3,5"
Italiano
Installare l'unità HDD 3,5"
Polski
Instalacja HDD 3,5"
Русский
Установите 3.5" жесткий диск
Português
Instalar o HDD de 3,5"
繁体中文
安裝3.5" 硬碟 / 安装3.5" 硬盘
日本語
3.5インチHDDを取り付けます
Қазақ тілі
3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз
Türkçe
Yükleme 3.5"HDD

How to install Guide

(5a) Install 2.5" SSD x 2

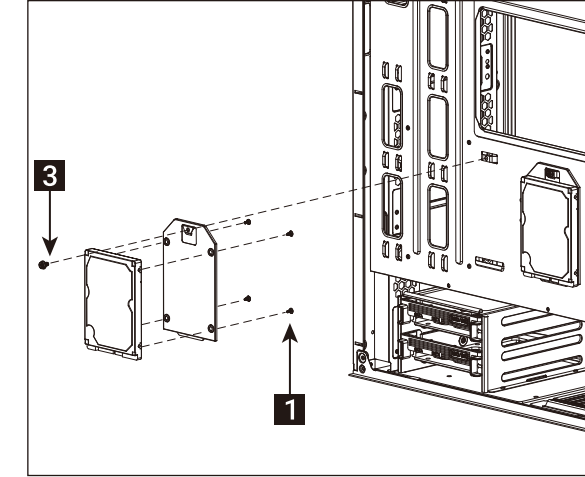


(5b) Install 2.5" SSD x 2

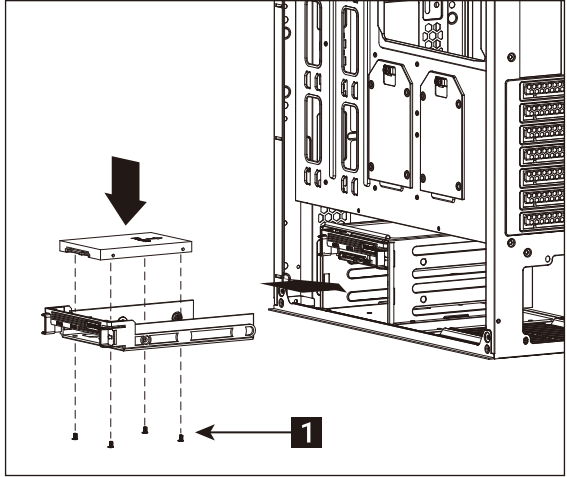


English
Install 2.5" SSD
Español
Instalación de 2.5" SSD
Deutsche
2,5-Zoll-SSD installieren
Français
Installer SSD 2,5"
Italiano
Installare l'unità SSD 2,5"
Polski
Instalacja SSD 2,5"
Русский
Установите 2.5" жесткий диск
Português
Instalar o SSD de 2,5"
繁体中文
安裝2.5" 硬碟 / 安装2.5" 硬盘
日本語
2.5インチSSDを取り付けます
Қазақ тілі
2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз
Türkçe
Yükleme 2.5"SSD


(6a) Install Front Fans

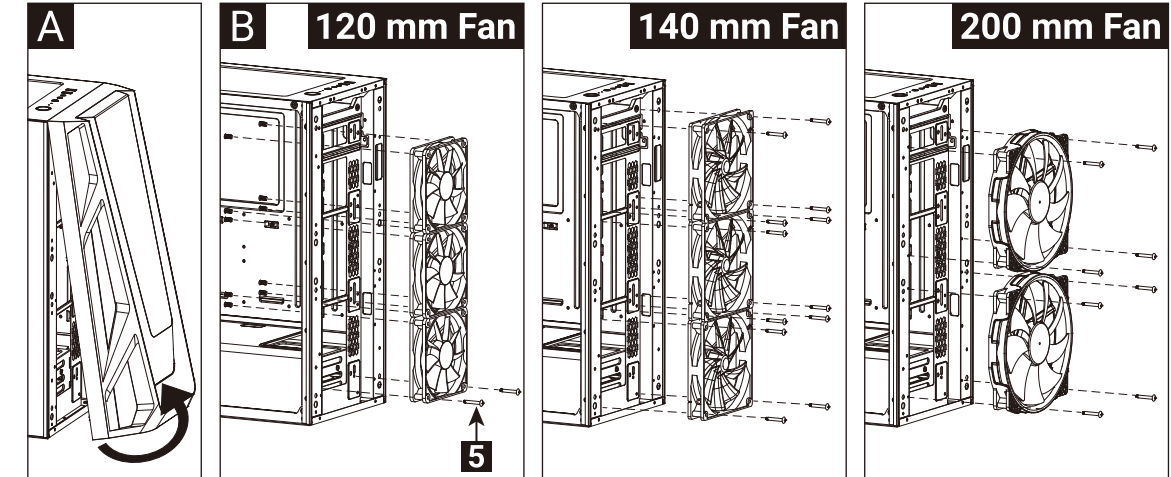


(6b) Install Rear Fans

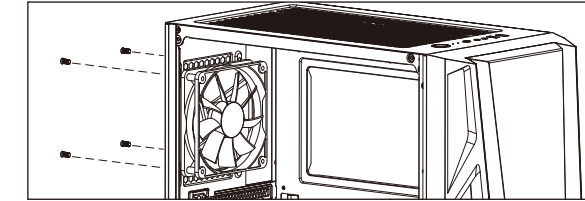


(6c) Install Top Fans

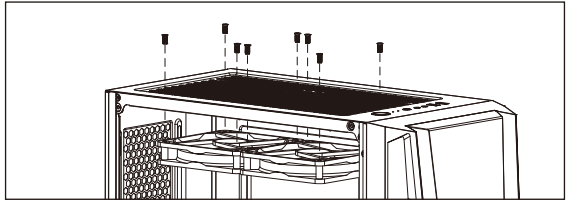


(7a) Install Front Radiator

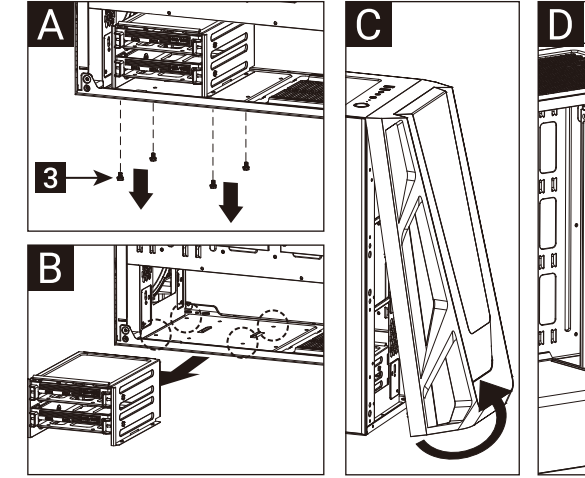

(7b) Install Rear Radiator

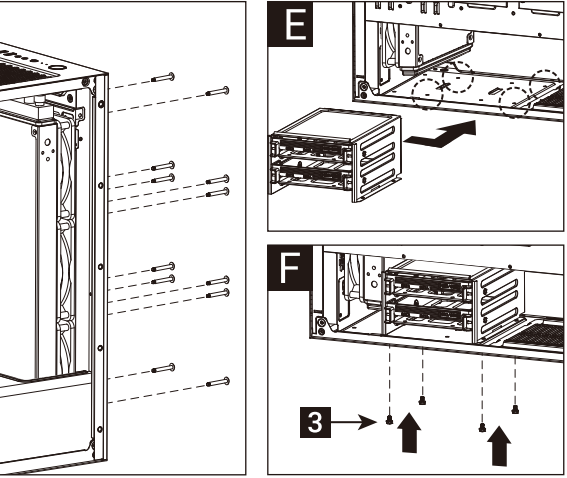


(7c) Install Top Radiator

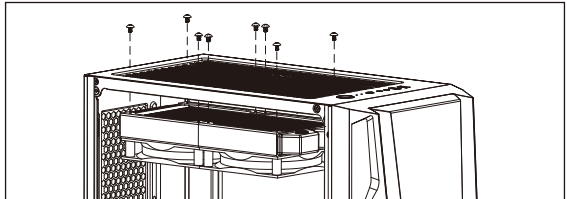


English
Install Fan
Español
Instalación de Ventilador
Deutsche
Lüfter installieren
Français
Installer ventilateur
Italiano
Installazione della ventola
Polski
Instalacja wentylatora
Русский
Установите вентилятор
Português
Instalar as ventoinhas
繁体中文
安裝機箱風扇 / 安装机箱风扇
日本語
ファンを取り付けます
Қазақ тілі
Желдеткіш орнатыңыз
Türkçe
Fan yükleyin

English
Install the radiator
Español
Instalar radiador
Deutsche
Lüfter installieren
Français
Installer le radiateur
Italiano
Installare radiatore
Polski
Zainstaluj chłodnicę
Русский
Установите радиатор
Português
Instale o radiador
繁体中文
安裝散熱排 / 安装散热排
日本語
ラジエーターの取り付け
Қазақ тілі
радиаторды орнатыңыз
Türkçe
radyatör takın

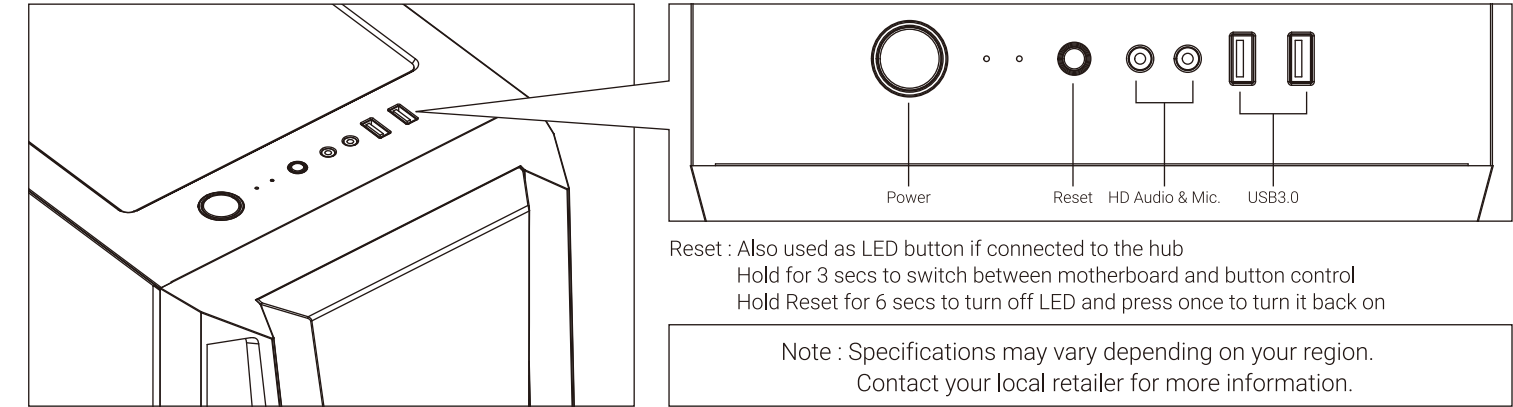

RGB Fan Hub (H66C)

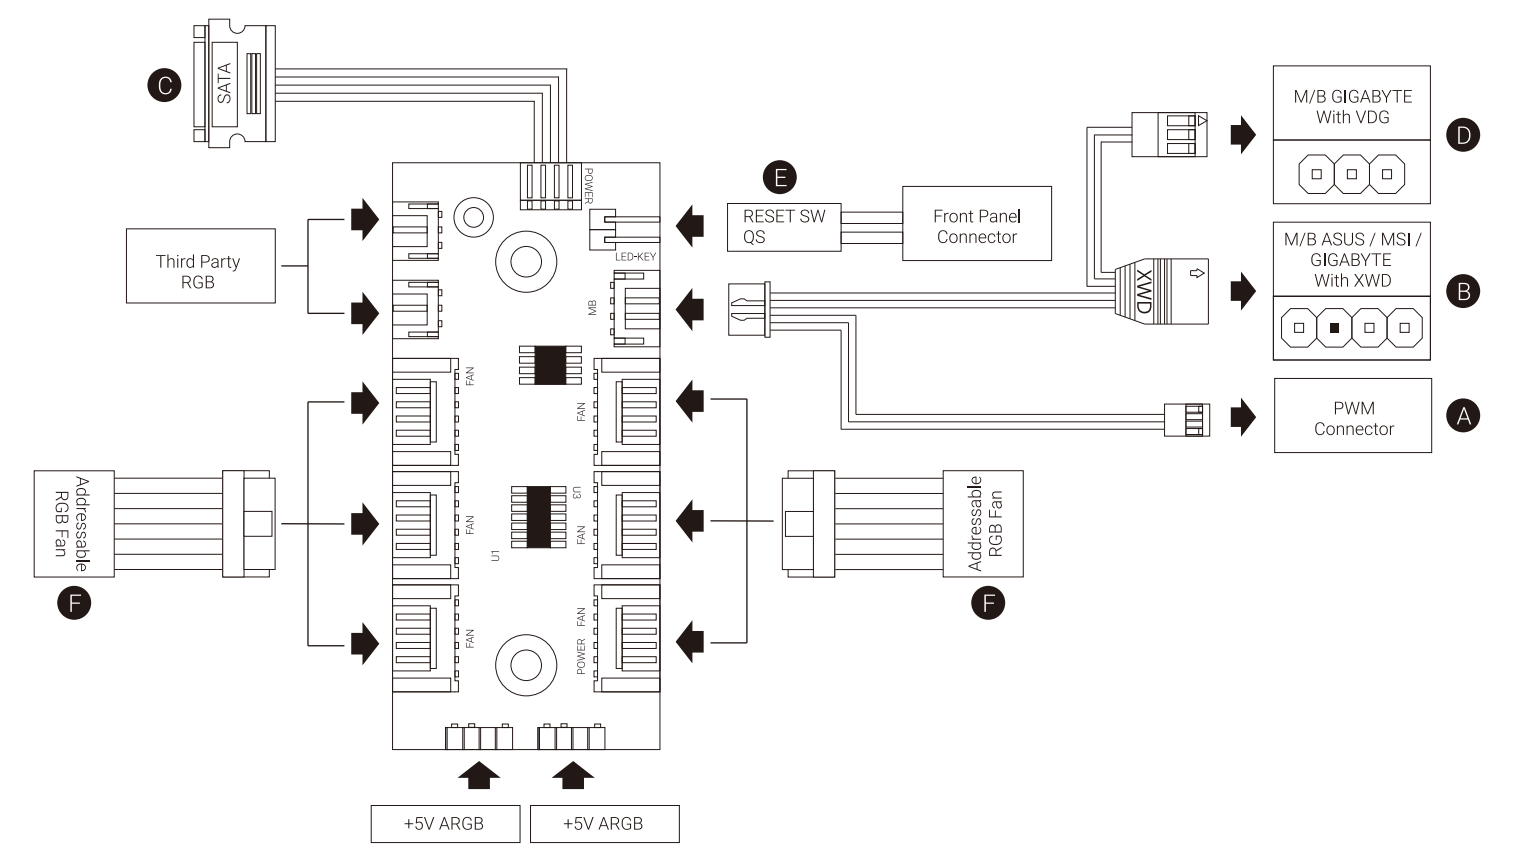

English	Español	Deutsche
Connection Set Up User Guide For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards 1. Connect (A) to motherboard's PWM socket 2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket 3. Connect (C) to PSU's SATA connector For GIGABYTE RGB Fusion Motherboards 1. Connect (A) to motherboard's PWM socket 2. Connect (D) to motherboard's Addressable RGB socket 3. Connect (C) to PSU's SATA connector For Non-Addressable RGB Motherboards 1. Connect (A) to motherboard's PWM socket 2. Connect the 2-Pin reset switch connector (E) with your hub. 3. Connect (C) to PSU's SATA connector 4. Use the RGB fan connectors (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.	Guía del usuario: configuración de la conexión Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base 2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base 3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU Para placas base GIGABYTE RGB Fusion 1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base 2. Conecte (D) a la toma RGB direccionable de la placa base 3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU Para placas base RGB no direccionables 1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base 2. Conecte el conector del interruptor de reinicio de dos clavijas (E) a su concentrador. 3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU 4. Utilice los conectores del ventilador RGB (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.	Verbindungen herstellen ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards 1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen 2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen 3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen GIGABYTE-RGB-Fusion-Motherboards 1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen 2. (D) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen 3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen Motherboards ohne RGB-Adressierung 1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen 2. Schließen Sie den zweipoligen Reset-Verbinder (E) an den Hub an. 3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen 4. Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (F) mit dem Hub.

Français	Italiano	Polski
Guide de configuration de la connexion Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère. 2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère. 3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation. Pour les cartes mères RVB Fusion de GIGABYTE 1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère. 2. Connectez (D) à la prise RVB adressable de la carte mère. 3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation. Pour les cartes mères RVB non adressables 1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère. 2. Connectez le connecteur du commutateur de réinitialisation avec 2 broches (E) à votre concentrateur. 3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation. 4. Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.	Guida alla configurazione della connessione Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre 2. Collegare (B) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre 3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU Per scheda madre GIGABYTE RGB Fusion 1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre 2. Collegare (D) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre 3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU Per scheda madre RGB non indirizzabile 1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre 2. Collegare il connettore di ripristino a 2 pin (E) all'hub. 3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU 4. Utilizzare i connettori ventola RGB (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.	Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej 2. Podłączyć (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej 2. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU Dla płyt głównych GIGABYTE RGB Fusion 1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej 2. Podłączyć (D) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej 3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB 1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej 2. Połączyć 2-stykowe złącze przełącznika zerowania (E) z koncentratorem. 3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU 4. Użyć złączy wentylatora RGB (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

Русский	Português	繁体/简中
Настройка подключения Руководство пользователя Для системных плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате 2. Подключите (B) к разъему Addressable RGB на системной плате 3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания Для системных плат GIGABYTE RGB Fusion 1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате 2. Подключите (D) к разъему Addressable RGB на системной плате 3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания Для системных плат без функции адресной RGB-подсветки 1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате 2. Подключите 2-контактный разъем кнопки перезагрузки (E) к концентратору. 3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания 4. Разъемы вентилятора RGB (F) служат для подключения вентиляторов с адресацией RGB к концентратору.	Guia do Usuário de Configuração de Conexão Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion 1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe 2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe 3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU Para placas-mãe GIGABYTE RGB Fusion 1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe 2. Conecte (D) ao conector RGB endereçável da placa-mãe 3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU Para placas-mãe RGB não endereçáveis 1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe 2. Conectar o conector do comutador de reajuste de 2 pinos (E) com seu concentrador. 3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU 4. Use os conectores de ventilador RGB (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.	連接設定使用說明 使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 使用GIGABYTE RGB Fusion主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將接頭(D)連接到主板的可編程 RGB的插座 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 使用無法支援可編程 RGB的主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將2-pin Reset 接頭(E)插到Hub上 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 4. 將支持可編程 RGB風扇的接頭(F)插到控制小板上 連接設定使用說明 使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 使用GIGABYTE RGB Fusion主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將接頭(D)連接到主板的可編程 RGB的插座 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 使用無法支援可編程的RGB的主板 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座 2. 將2-pin Reset 接頭(E)插到Hub上 3. 將接頭(C)連接到電源SATA接頭 4. 將支持可編程RGB風扇的接頭(F)插到控制小板上

日本語	Қазақ тілі	Türkçe
接続設定ユーザーガイド ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合 1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します 2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します 3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合 1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します 2. (D) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します 3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します 非アドレス指定可能RGB マザーボードの場合 1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します 2. 2 ピンリセットスイッチコネクタ (E) をハブに接続します。 3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します 4. RGB ファンコネクタ (F) を使用して、アドレス指定可能 RGB ファンをハブに接続します。	Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін 1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз 2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз 3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін 1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз 2. (D) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз 3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін 1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз 2. 2 істікті ысыру қосқышының коннекторын (E) шоғырландырғышпен жалғаңыз. 3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз 4. RGB желдеткіш коннекторларын (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.	Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin 1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın 2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın 3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin 1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın 2. (D) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın 3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin 1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın 2. 2 pimli sıfırlama anahtar bağlantısını (E) dağıtıcınıza bağlayın. 3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlantısına bağlayın 4. Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlantılarını (F) kullanın.

