



MEET YOUR FIRE 7 KIDS





ACTIVATE YOUR FIRE 7 KIDS



REMOVE THE CASE IF NEEDED

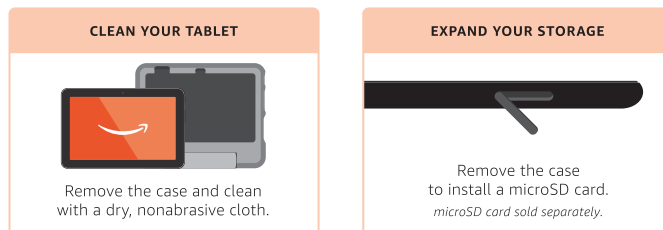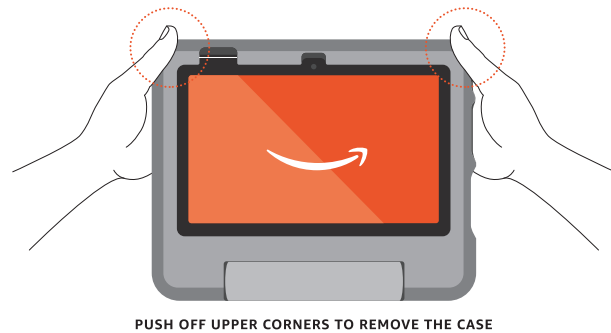


ENJOY YOUR FIRE 7 KIDS

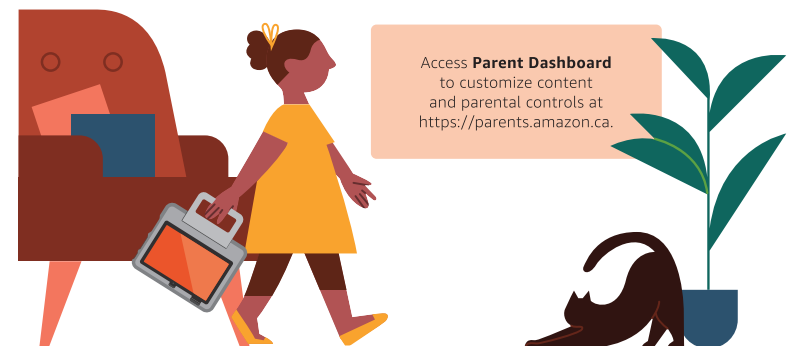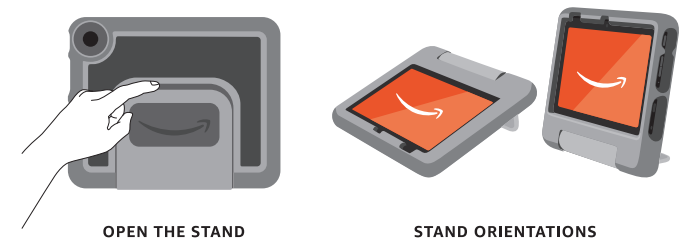

VOICI VOTRE FIRE 7 ÉDITION POUR ENFANTS



ACTIVER VOTRE FIRE 7 ÉDITION POUR ENFANTS

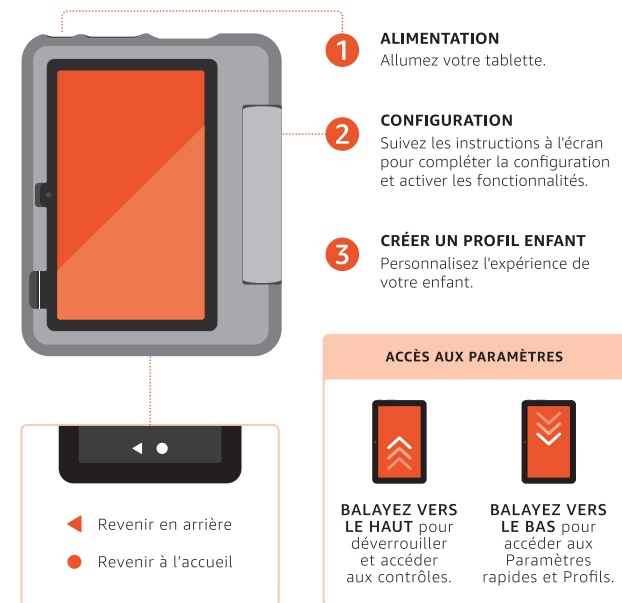

RETIRER LA COQUE SI NÉCESSAIRE



REPOUSSEZ LES COINS SUPÉRIEURS POUR RETIRER LA COQUE

NETTOYER VOTRE TABLETTE




Retirez la coque et nettoyez avec un tissu sec, non-abrasif.

ÉTENDRE VOTRE CAPACITÉ DE STOCKAGE



Retirez la coque pour installer une carte microSD.
Carte microSD vendue séparément.

PROFITER DE VOTRE FIRE 7 ÉDITION POUR ENFANTS

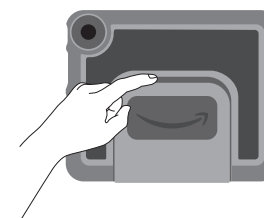

OUVRIR LE SUPPORT



ORIENTATIONS DU SUPPORT



Accédez au **Parent Dashboard** pour personnaliser le contenu et les contrôles parentaux sur <https://parents.amazon.ca>.

