
EN - UV-C Cleanse and Sanitizer Kit
for V7 CHGCT30i & CHGCT36i Charge Carts

DE - UV-C Reinigungs- und Sterilisationskit für
V7 CHGCT30i und CHGCT36i Ladewagen

ES - Kit de limpieza y desinfección UV-C para los
carros de carga V7 CHGCT30i y CHGCT36i

FR - Kit de nettoyage et de désinfection par UVC
des chariots de charge V7 CHGCT30i et CHGCT36i

IT - Kit sanificazione e pulizia UV-C per carrelli
di ricarica V7 CHGCT30i e CHGCT36i

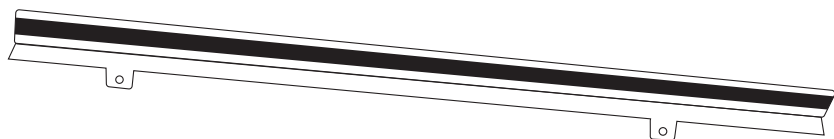


TABLE OF CONTENTS

SAFETY AND WARNINGS

Safety and warnings	3
---------------------	---

FUNCTIONS

Functions	4
-----------	---

PACKAGE INCLUDES

Package Includes	6
------------------	---

INSTALLATION

Installation	7
--------------	---

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sicherheits- und Warnhinweise	21
-------------------------------	----

FUNKTIONEN

Funktionen	22
------------	----

PACKUNGSGEHALT

Packungsinhalt	24
----------------	----

INSTALLATION

Installation	25
--------------	----

ÍNDICE

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias	39
--------------------------	----

FUNCIONES

Funciones	40
-----------	----

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido del paquete	42
-----------------------	----

INSTALACIÓN

Instalación	43
-------------	----



TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Sécurité et avertissements	57
----------------------------	----

FONCTIONS

Fonctions	58
-----------	----

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de l'emballage	60
------------------------	----

INSTALLATION

Installation	61
--------------	----

INDICE

SICUREZZA E AVVERTENZE

Sicurezza e avvertenze	75
------------------------	----

FUNZIONI

Funzioni	76
----------	----

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto della confezione	78
----------------------------	----

INSTALLAZIONE

Installazione	79
---------------	----



SAFETY AND WARNINGS

CAUTION




This symbol on the product indicates important literature concerning operation and maintenance. **Do not remove or alter labels.**

Check www.v7world.com for additional support and installation information.


- This product uses UV-C light. Warning: eye and skin damage may result from direct exposure to the light produced by these lamps. **Do not activate LEDs with doors open. To safely use the UV-C LEDs kit, the system requires to always close both doors completely: left door first and then right door, closing the handle.** By following this instructions, the product prevents automatically any accidental exposure.
- WARNING: UV emitted from this product. Avoid eyes and skin exposure to unshielded product.
- This product has been designed to work with cart's doors closed. Follow installation instructions: do not change any steps of the installation or product.
- Never look at lamps while they are on, lit or illuminated.
- Disconnect power to all UV-C devices before any maintenance operation
- This product has a security system to automatically prevent accidental exposure. Do not alter this system. Do not try by any means to fake doors' closing
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."
- Caution: no changes or modifications allowed on the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance. It could void the user's authority to operate the equipment.
- Please refer to Charge Cart's user manual for warnings regarding the Charge Cart itself.

FUNCTIONS

FRONT

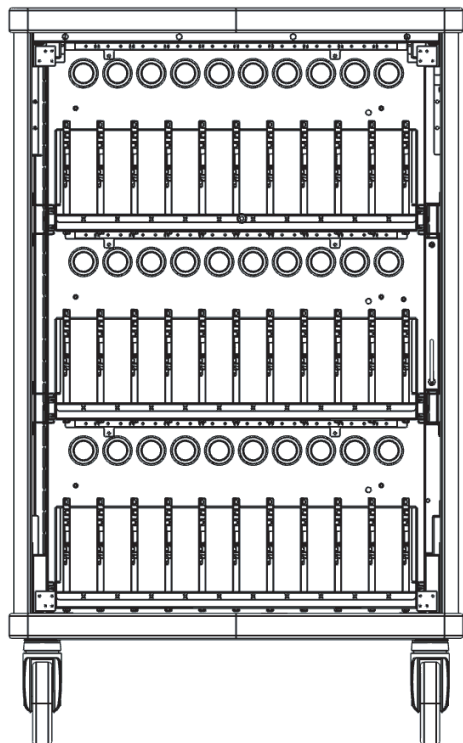

REAR

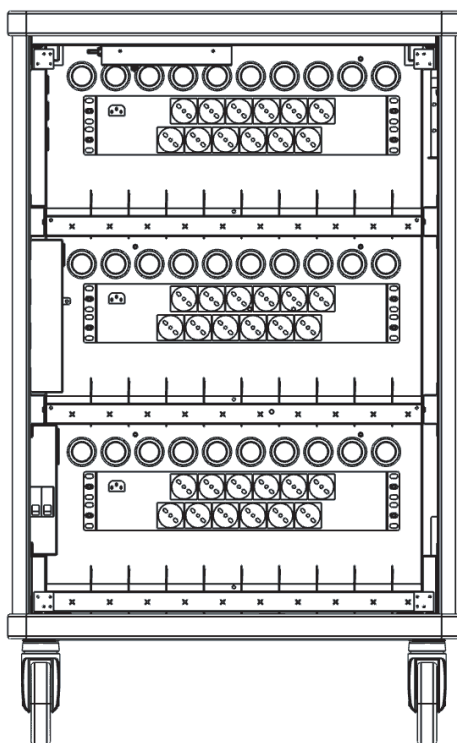


Charge Cart's UV-C Kit is a set of 3 UV-C led bars, a specific control board and accessories. Charge Cart's UV-C kit uses UV technology to disinfect the devices stored in the Cart.

It automatically starts the disinfection process after 30 seconds from the closure of the doors. To safely use the UVC LEDs kit, the system requires to always close both doors completely: left door first and then right door, closing the handle. UVC LEDs will be lit for 5 minutes in order to complete the disinfection process.


Prevention to accidental exposure

User must always close both doors when not operating the Charge Cart. Whenever the user opens the cart's doors before the disinfection process is over, UV-C LEDs are instantly turned off in order to prevent any possible direct exposure.


The process will restart with the 30 seconds countdown when closing doors.

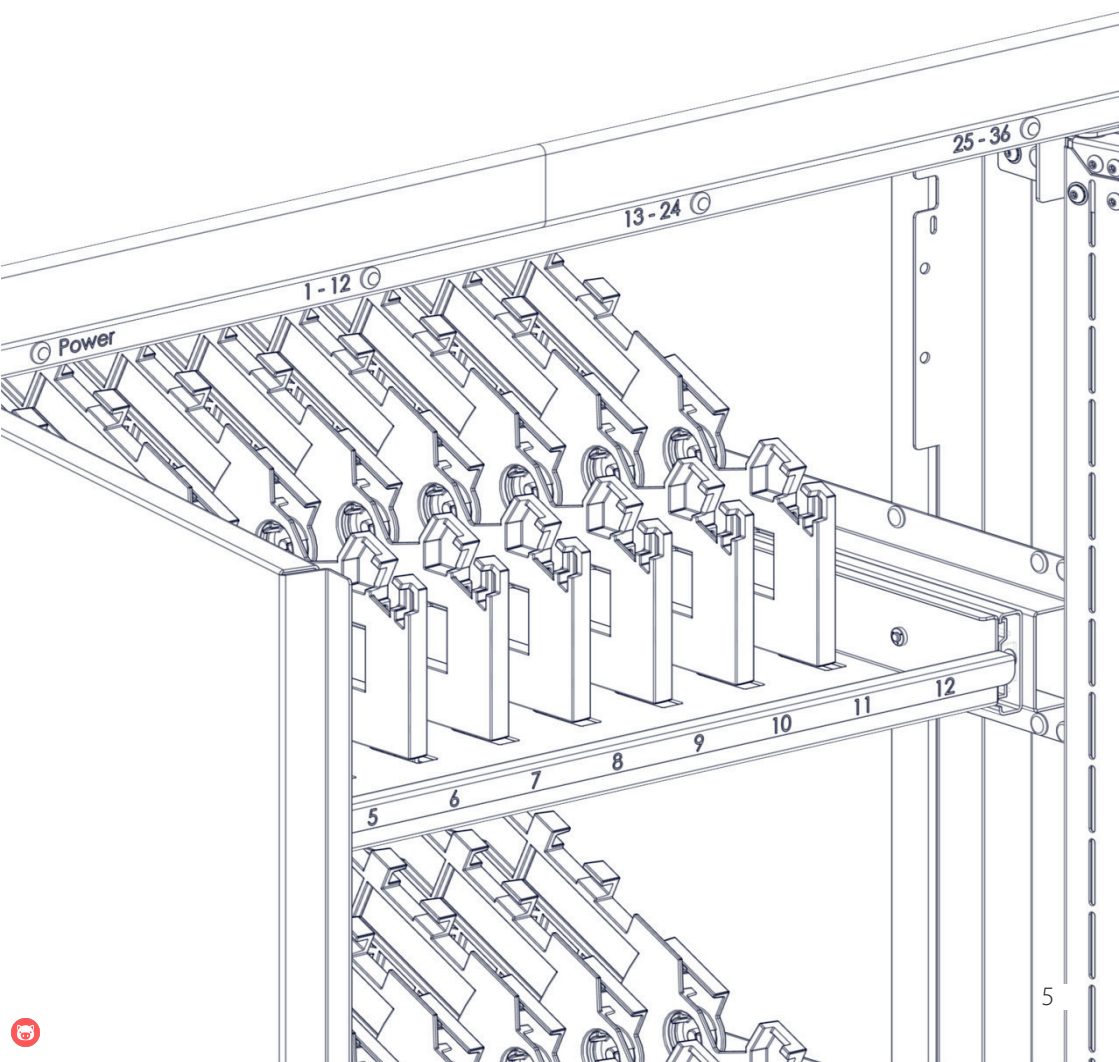

PACKAGE INCLUDES

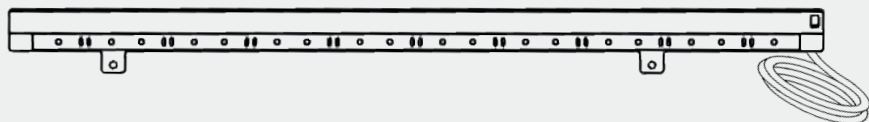


UV-C LED (x3)

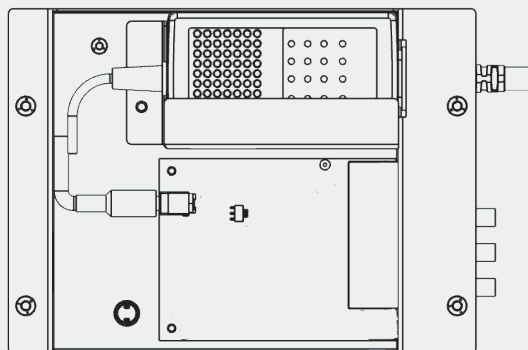


UV-C BOARD
BOX



TAMPER
MAGNET

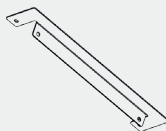

UV-C BOARD
BOX SUPPORT

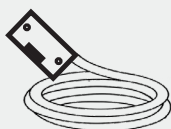

TAMPER
CABLE





SAFETY
LABEL

INSTALLATION

CAUTION




It is mandatory to apply the safety label provided in the box. Position the label as shown in the image below.

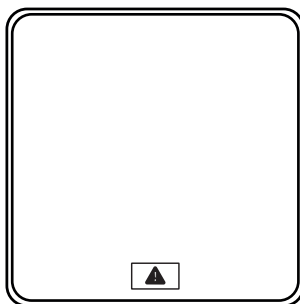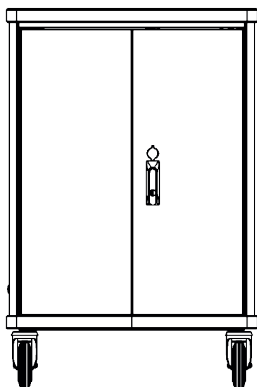


Make sure to position the label centered.
Ensure it is readable from the front side, where the user will load devices.

INSTALLATION


To install UV-C kit, the user needs to remove each drawer. Pull the drawer completely out: this allows the user to find levers to remove the drawer from the cart. Find levers at the side of the slide.

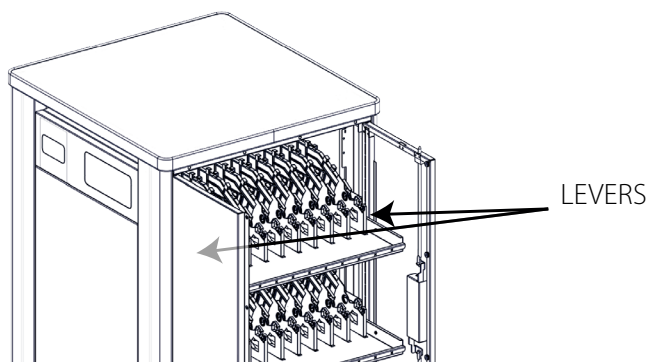

Once removed, UV-C LEDs can be installed. Spot the position to fix UV-C bars in the fig 1.

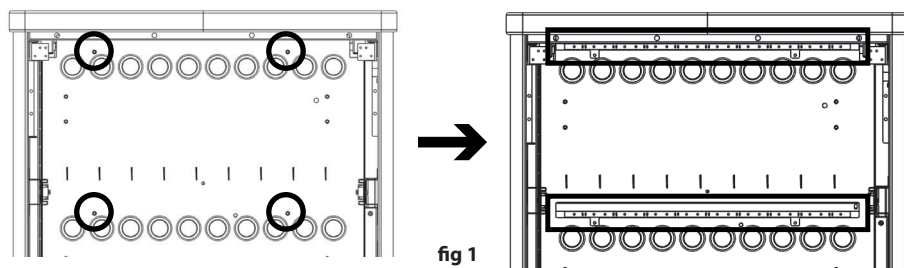


The cable connected to the UV-C LEDs shall pass to the rear side of the cart via the internal openings on the side of the cart (highlighted in fig 2).

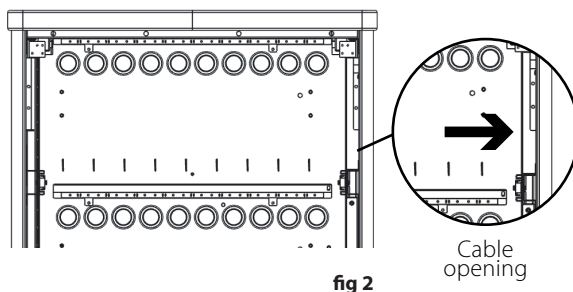


Installation of the Tamper in the in the front door:


- Place the nut in its support (behind the magnet)
- Slide the magnet in the opening
- Insert screws through the holes in the lateral part of the door and fix it

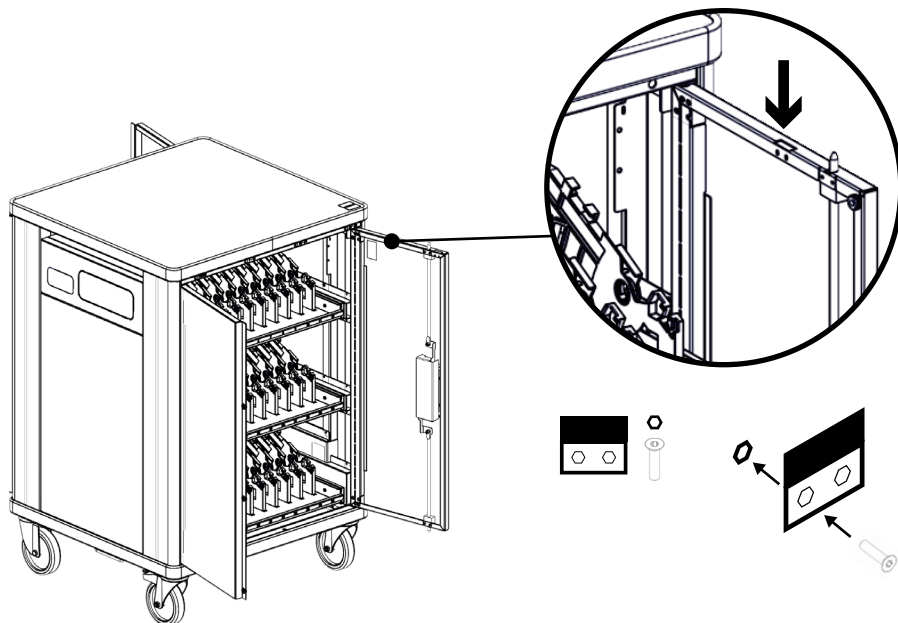

Remove the frontplate with power led indicators by unscrewing the four screws (see circles in the figure 3). Unplug the inner connector and remove the frontplate.

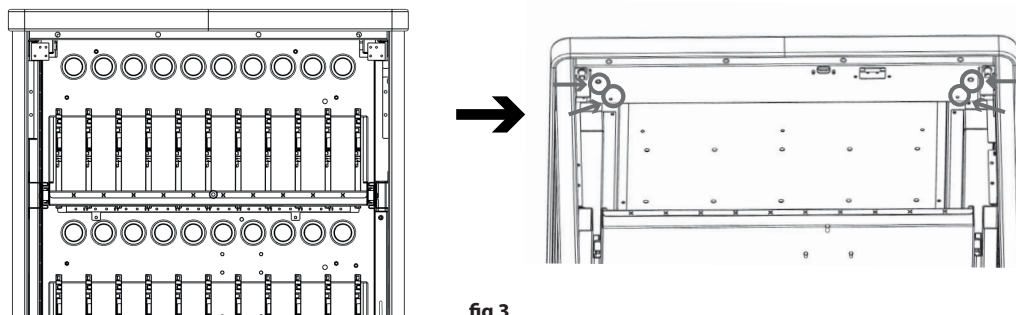

Slide the metal part of the “tamper cable” underneath all cablings of the frontplate. Once in position, turn the frontplate upside-down and fix the tamper with screws.

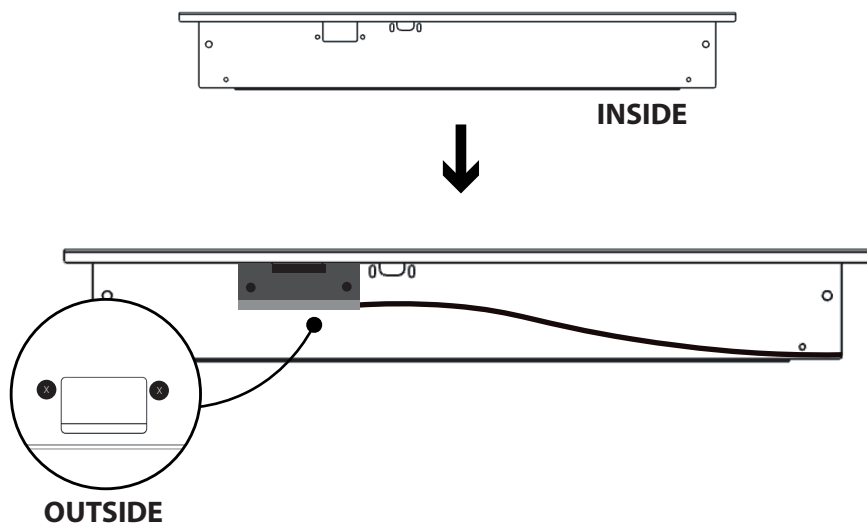

Move the tamper cable to the rear side of the cart.

To do so, remove the frontplate on the rear part of the cart by unscrewing the four screws (see circles in figure 4).





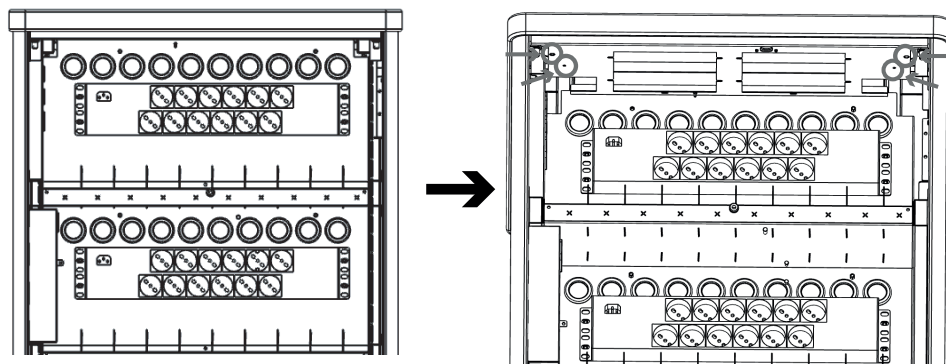


fig 4

Remove the rear frontplate and proceed with the installation of the UV-C box support. Position it facing the outside (1) and turn it upside-down, then attach it with screws (2).

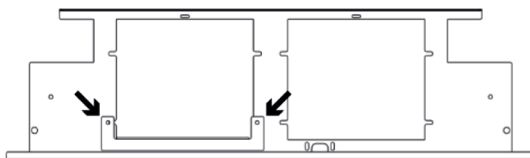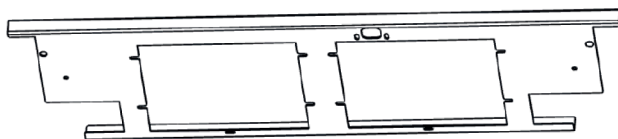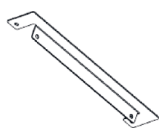

Position it facing the outside (1)

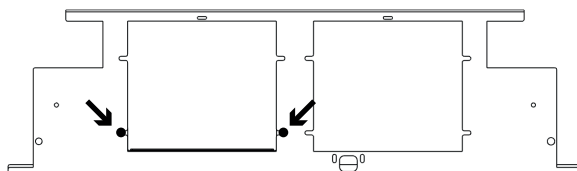


Turn it upside-down, than attach it with screws (2)

ATTENTION


Make sure to install the UV-C Box support to the hole that will be positioned on the left when repositioning the frontplate.

Pass the “tamper cable” through the holes positioned in top-corners pushing it via the openings (highlighted below) so that the cable pin will be in the rear side of the cart.

FRONT SIDE

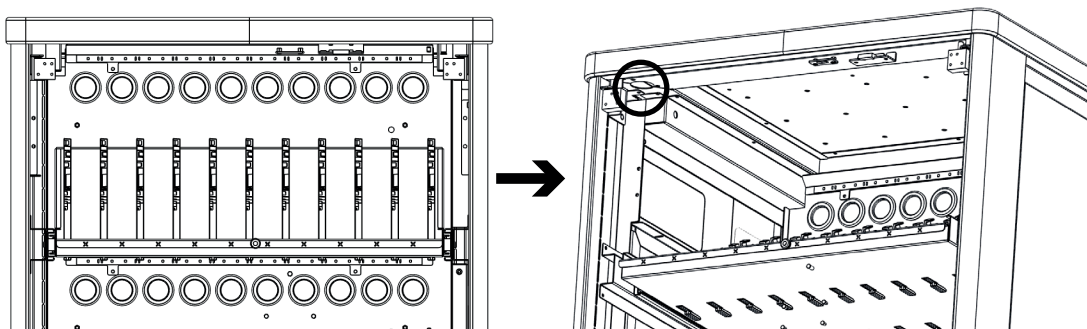



REAR SIDE

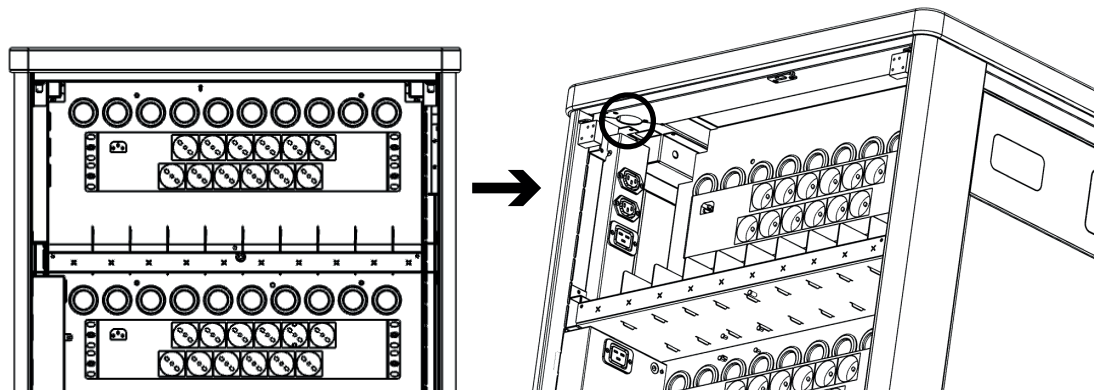

Now assemble the frontplate back in its original position by plugging the connector and using screws to fix it.


Installation of the UVC box:

- Position UV-C box in the left part of the rear frontplate, paying attention to the cabling. Make sure to tie the tamper cable up and that the UV-C box flaps are positioned under the cable.
- Fix the box with the lateral screws and plug the connector coming from the "tamper cable" to the board

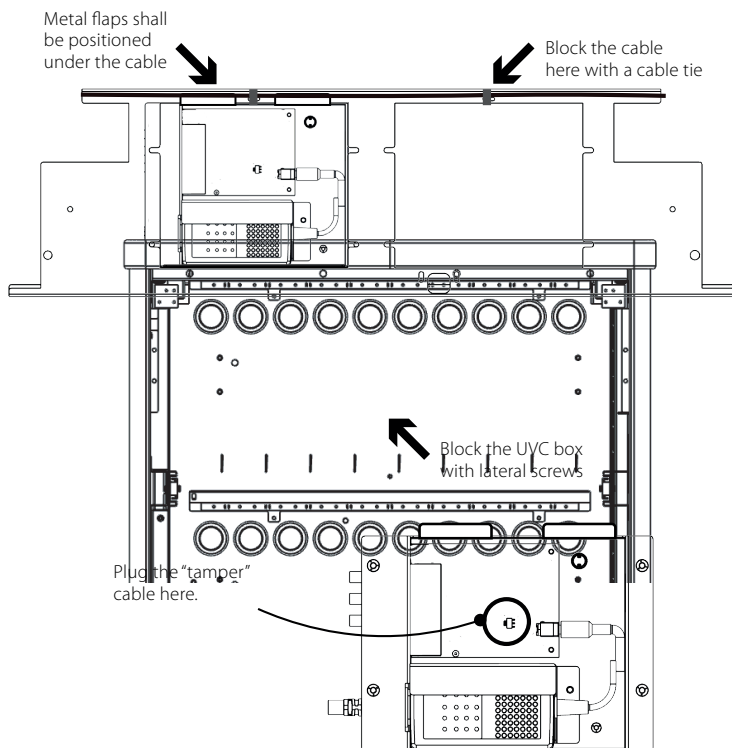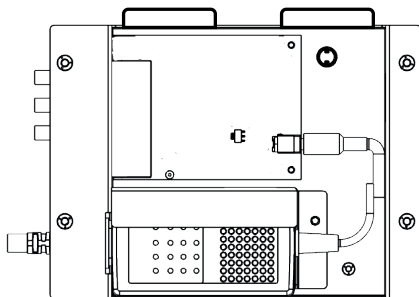


- Place the rear frontplate in its original position and use screws to attach it.

Once everything is correctly installed, the rear side of the cart is like this.

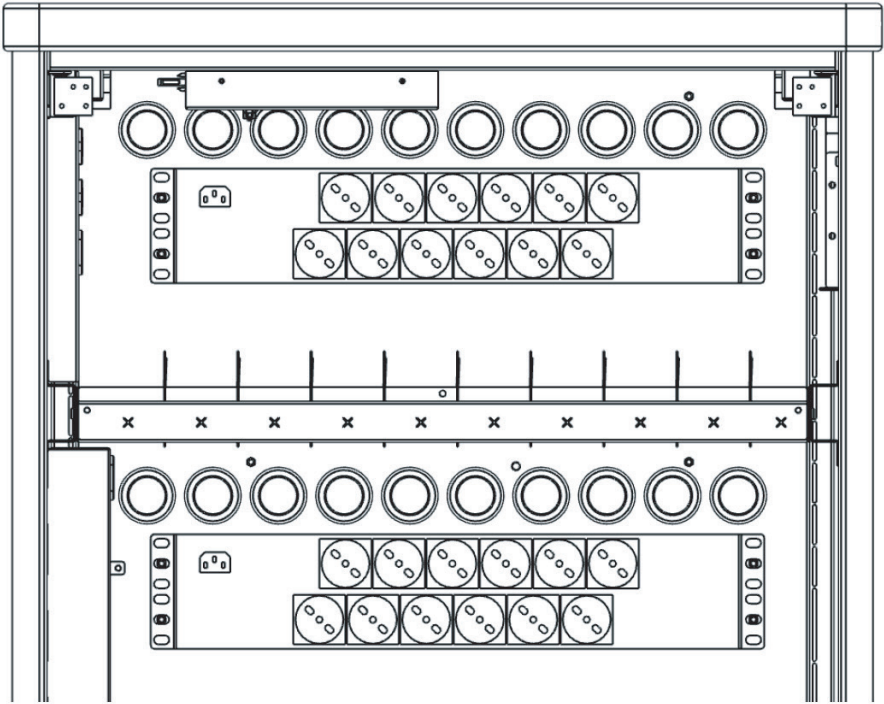

Link the cable coming from UV-C LEDs to the box with this pattern:

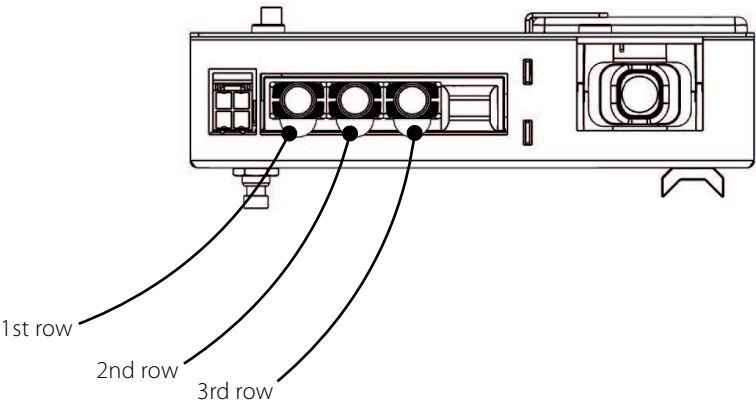

Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello/Modelo:

Date of purchase/ Fecha de compra/ Date d'achat/Kaufdatum/Data di acquisto/ Aankoop-datum/ Data de compra:

USA

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Dr. Suite 100
Irvine, CA 92612, USA

Canada

Ingram Micro, LP Canada
55 Standish Court
Mississauga, ON, L5R 4A1, Canada

Mexico

Ingram Micro Mexico, S.A. de C.V.
Calle de Joselillo 3, El Parque, 53398
Naucalpan de Juárez, CDMX, Mexico

United Kingdom

Ingram Micro (UK) Ltd,
CBXII West, Midsummer Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2EA, United Kingdom

Europe

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3,
D-85609 Dornach / Munich, Germany

New Zealand

Ingram Micro NZ Ltd
78 Apollo Drive, Albany
Auckland 0642, New Zealand

India

Ingram Micro India Limited
Godrej IT Park, B-Block, 5th Floor
Pirohsahanagar, L.B.S. Road,
Vikhroli (West), Mumbai-400 079, India

Australia

Ingram Micro Pty Ltd
61 Dunning Ave, Rosebery
NSW 2018, Australia

Brazil

Ingram Micro Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre NY
Sao Paulo, SP 05001-100, Brazil

Hong Kong

Ingram Micro (China) Limited
Room 1205-18, 12/F, Tower 1,
Millennium City,
388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

RECOMMENDATIONS FOR DISPOSAL

Correct disposal of the WEEE product (waste from electrical and electronic equipment)



Fig. 1

The symbol shown on the product, on the accessories and on the documentation (Fig.1) indicates that the product and its electronic accessories (such as cables, adapters, electrical parts in general) must not be disposed of with other unsorted waste at the end of their life cycle.

To avoid any damage to the environment, the user is invited to separate the product and the aforementioned accessories from other types of waste. The user company will be responsible for arranging the collection of waste and managing the steps necessary for proper disposal.

IMECON S.r.l. as a manufacturer it is duly registered in the Register of Manufacturers of Electrical and Electronic Equipment with registration IT20110000012577.

CE UK RoHS
CA



THIS PAGE WAS INTENTIONALLY LEFT BLANK



THIS PAGE WAS INTENTIONALLY LEFT BLANK



THIS PAGE WAS INTENTIONALLY LEFT BLANK



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE




Dieses Symbol auf dem Produkt kennzeichnet wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung. **Etiketten nicht entfernen oder verändern.**

Weitere Informationen und Support zur Installation finden Sie auf www.v7world.com.


- Dieses Produkt arbeitet mit UV-C Licht. Warnung: Direkte Einstrahlung des von den Leuchten emittierten Lichts kann Augen- und Hautschäden verursachen. **Die LEDs nicht bei geöffneter Tür einschalten. Zum sicheren Betrieb des UV-C LED Kits müssen beide Türen vollständig geschlossen sein: Zuerst die linke, dann die rechte Tür schließen und mit dem Handgriff verriegeln.** Bei Befolgung dieser Anleitung ist eine versehentliche direkte Exposition gegenüber dem LED-Licht nicht möglich.
- WARNHINWEIS: Das Produkt emittiert UV-Strahlung. Augen- und Hautkontakt mit dem ungeschirmten Produkt vermeiden.
- Das Produkt darf nur bei geschlossenen Türen des Ladewagens verwendet werden. Die Installationsanleitung ist unbedingt zu beachten: Alle Installationsschritte einhalten und keine Veränderungen am Produkt vornehmen.
- Niemals in die eingeschalteten oder leuchtenden LEDs blicken.
- Vor allen Wartungsarbeiten die Stromversorgung aller UV-C Geräte unterbrechen.
- Das Produkt verfügt über ein Sicherheitssystem zur Verhinderung versehentlicher Exposition. Dieses System darf nicht verändert oder manipuliert werden. Unter keinen Umständen den geschlossenen Zustand der Türen simulieren.
- Dieses Gerät ist konform mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten folgende zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
- Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, sind unzulässig. Durch solche Änderungen kann der Nutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verlieren.
- Warnhinweise zum Ladewagen selbst finden Sie im Benutzerhandbuch zum Ladewagen.

FUNKTIONEN

VORDERSEITE

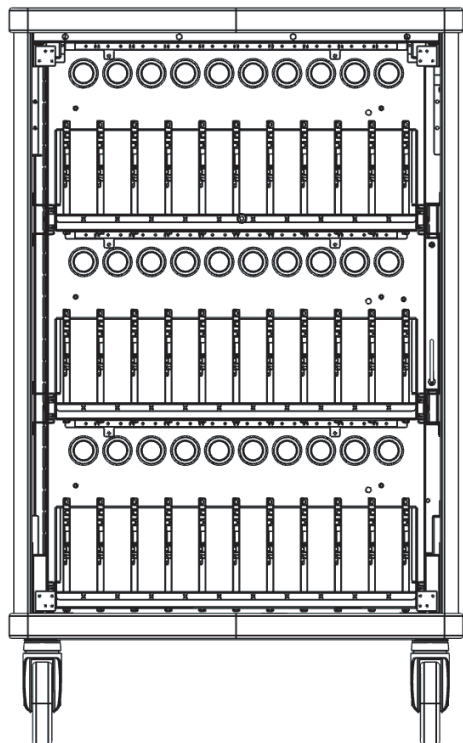

RÜCKSEITE

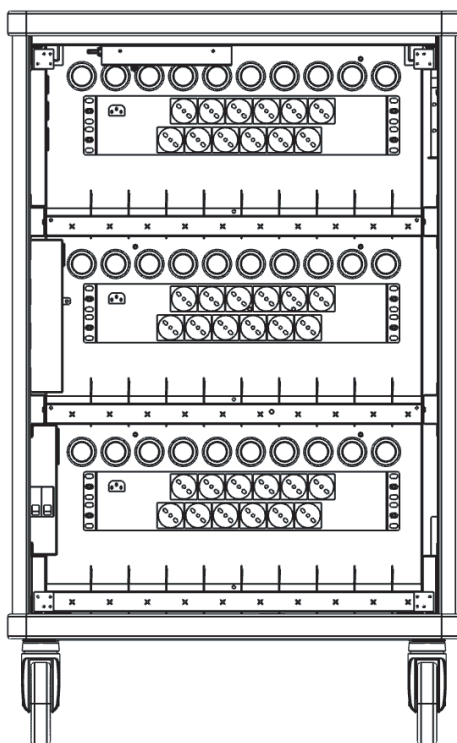

Das UV-C Kit für den Ladewagen besteht aus 3 UV-C LED-Leisten, einer Steuerung und Zubehörkomponenten.


Das UV-C Kit für den Ladewagen sterilisiert mithilfe von UV-Technologie die Geräte, die sich im Ladewagen befinden.

Der Sterilisationsvorgang startet automatisch 30 Sekunden nach Schließen der Türen. Zum sicheren Betrieb des UV-C LED Kits müssen beide Türen vollständig geschlossen sein: zuerst die linke, dann die rechte Tür schließen und mit dem Handgriff verriegeln. Die UV-C LEDs bleiben zur Sterilisation 5 Minuten lang eingeschaltet.


Vermeidung versehentlicher Exposition gegenüber UV-C Strahlung

Bei Nichtbenutzung des Ladewagens müssen beide Türen immer verschlossen gehalten werden. Falls die Türen des Ladewagens vor Beendigung des Sterilisationsvorgangs geöffnet werden, schalten sich die UV-C LEDs sofort ab, um eine direkte Strahlungsexposition auszuschließen.


Der Sterilisationsvorgang wird dann 30 Sekunden nach erneutem Schließen der Türen fortgesetzt.

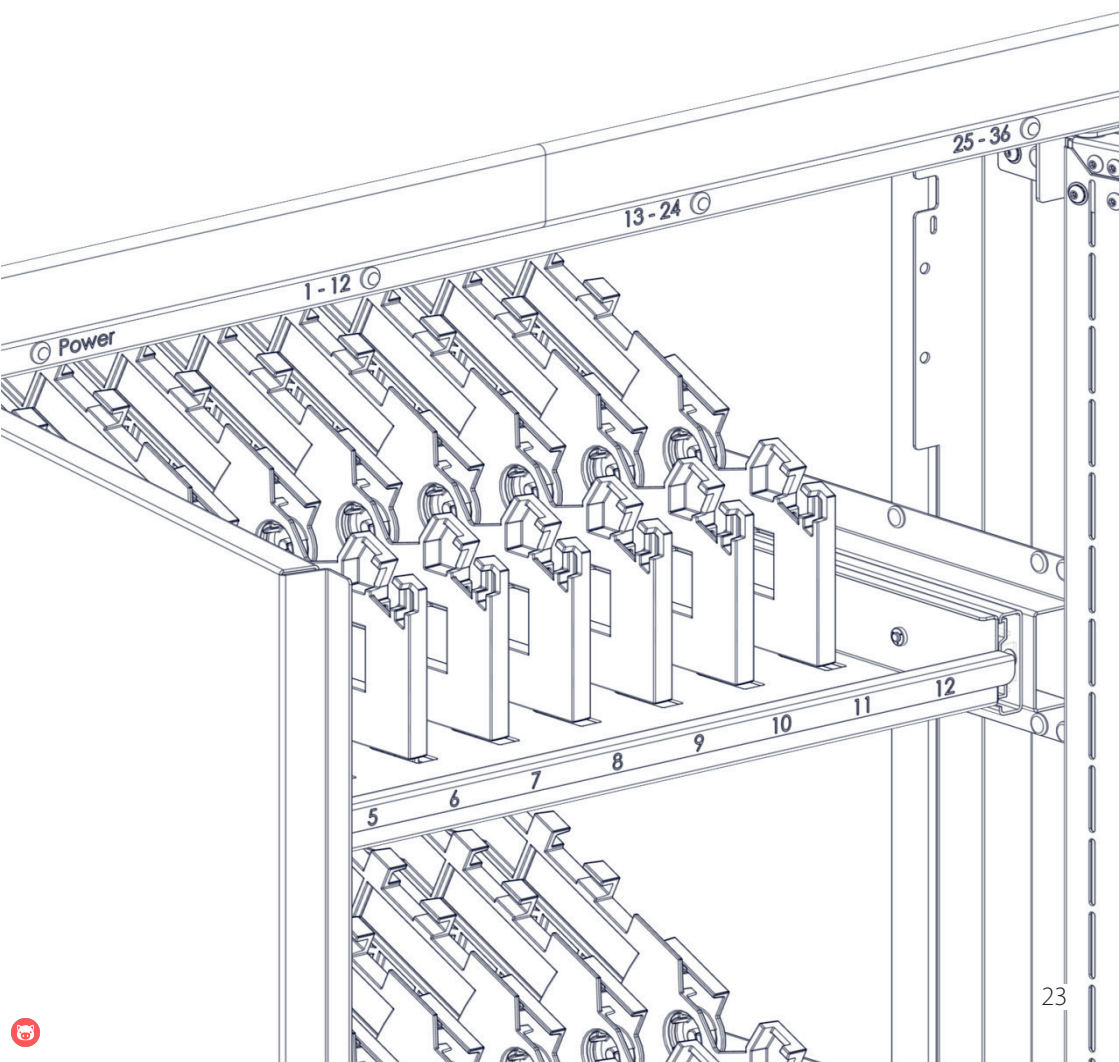

PACKUNGSGEHÄLT

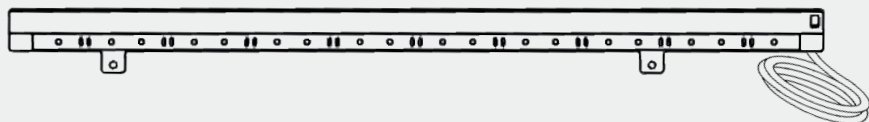


UV-C LED (x3)

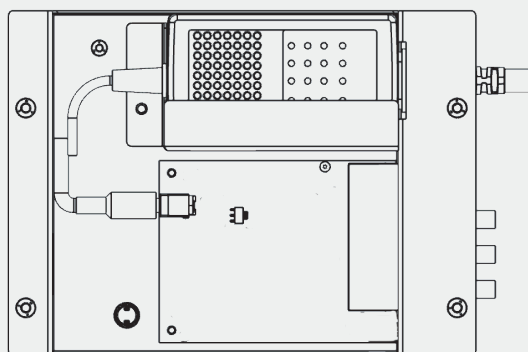


UV-C
STEUERBOX



UNTERBRECHER-
MAGNET

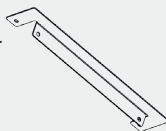

TRÄGER FÜR
UV-C STEUERBOX

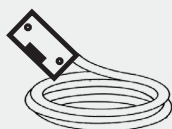

UNTERBRECHER-
KABEL





SICHERHEITS-
SIEGEL

INSTALLATION

SICHERHEITSHINWEISE



Der im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsaufkleber muss unbedingt angebracht werden. Den Aufkleber wie in der unteren Abbildung gezeigt anbringen.

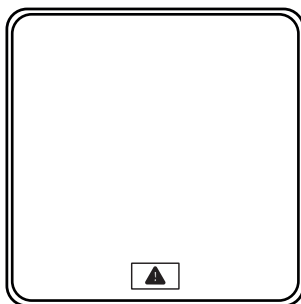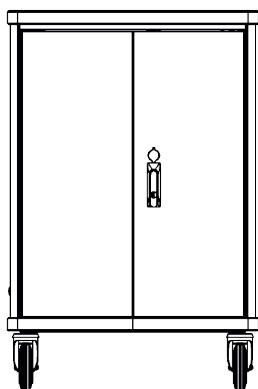


Den Aufkleber mittig anbringen.


Der Aufkleber muss von vorne, d. h. vom Ladeschacht für Geräte aus gesehen, lesbar sein.

INSTALLATION


Zur Installation des UV-C Kits müssen alle Ladefächer entfernt werden. Das Ladefach komplett herausziehen, um Zugang zu den Hebeln zu erhalten, mit denen das Ladefach herausgenommen werden kann. Die Hebel befinden sich seitlich neben den Fächern.

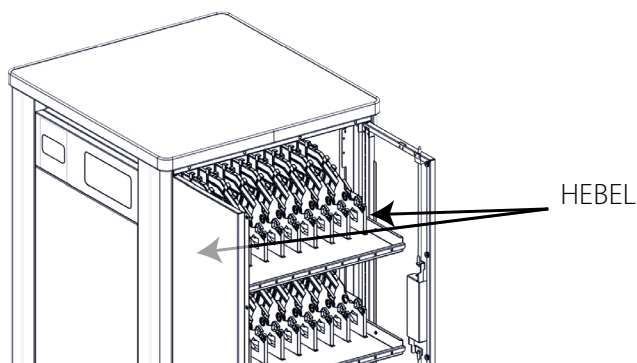

Nach Entfernen der Ladefächer können die UV-C LEDs installiert werden. Abb. 1 zeigt die Position, in der die UV-C Leisten befestigt werden.

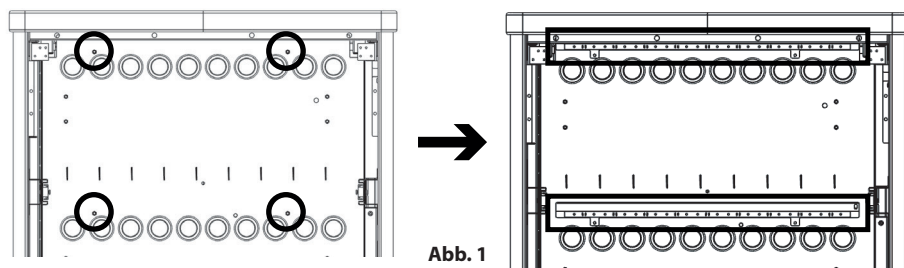


Das Anschlusskabel der UV-C LEDs wird durch die Öffnungen seitlich am Ladewagen zur Rückseite des Wagens geführt (s. Detailansicht in Abb. 2).

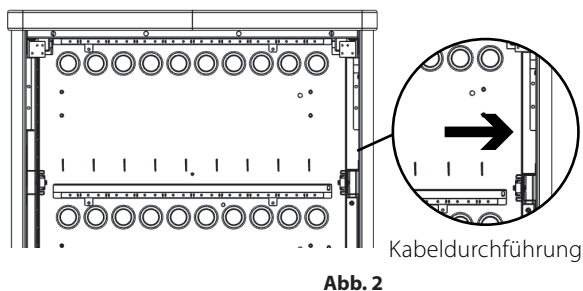

Installation des Unterbrechers in der vorderen Tür:

- Die Mutter in den Träger hinter dem Magneten einsetzen.
- Den Magneten in die Öffnung einschieben.
- Schrauben durch die Öffnungen seitlich an der Tür führen und festziehen.

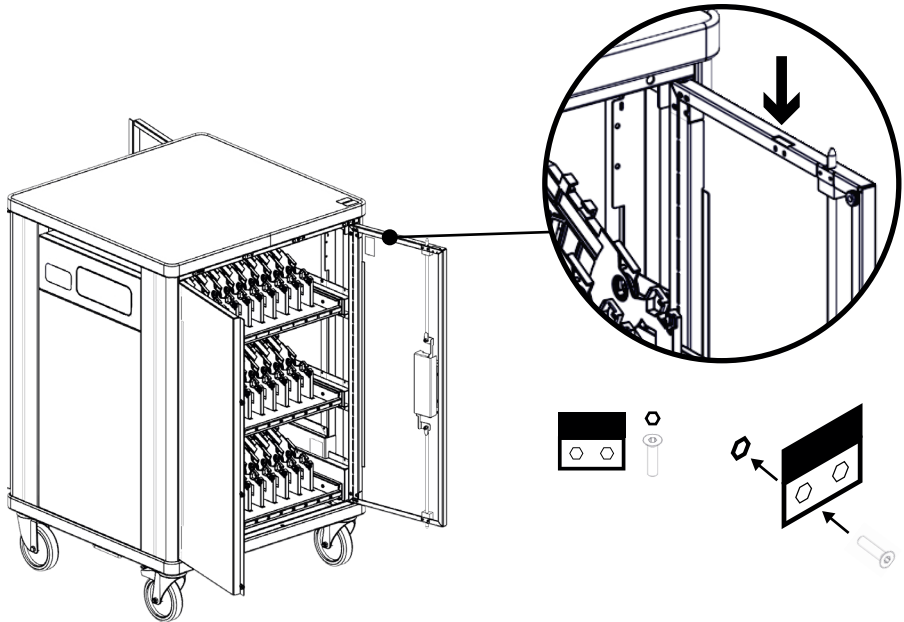

Die vordere Verkleidung mit den LED-Anzeigen abnehmen. Hierzu vier Schrauben lösen (s. Hervorhebungen in Abb. 3). Den Steckverbinder innen lösen und die Verkleidung abnehmen.


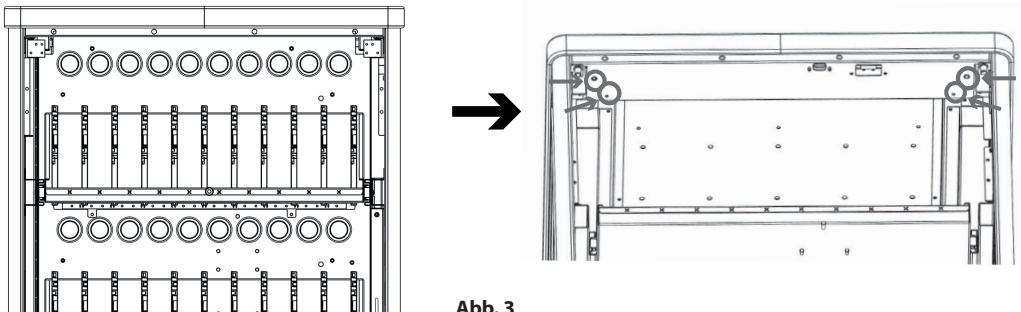


Abb. 3

Die Metallplatte des Unterbrecherkabels unter allen Kabeln der Vorderverkleidung hindurchführen.

Anschließend die Vorderverkleidung umdrehen und den Unterbrecher mit Schrauben fixieren.

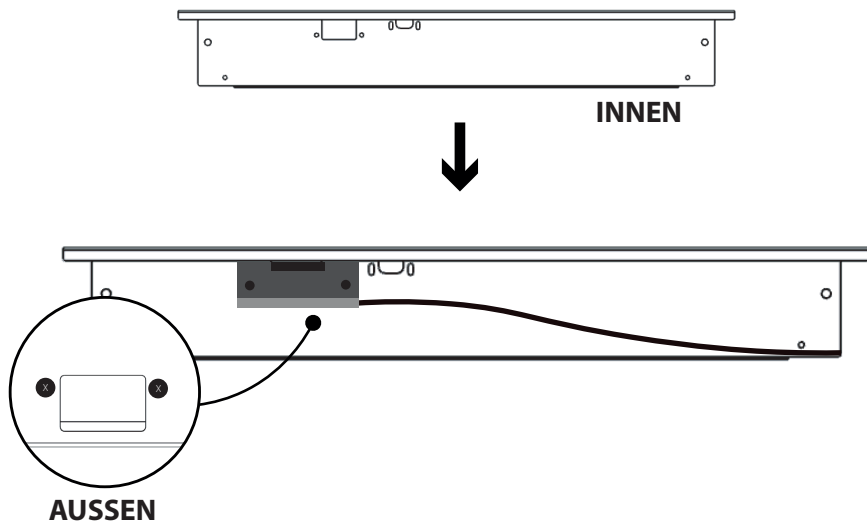

Das Unterbrecherkabel zur Rückseite des Ladewagens führen.

Die Verkleidung der Rückseite abnehmen. Hierzu vier Schrauben lösen (s. Hervorhebungen in Abb. 4).





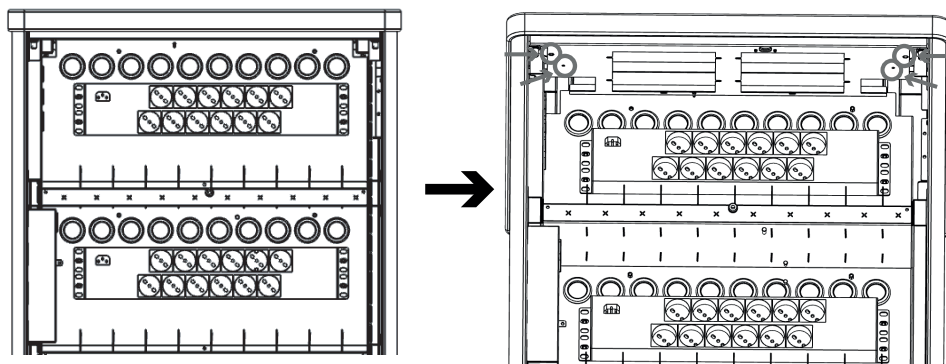


Abb. 4

Die hintere Verkleidung abnehmen und den Träger für die UV-C Box installieren. Den Träger mit der Außenseite nach vorne (1) positionieren, umdrehen und mit den Schrauben befestigen (2).

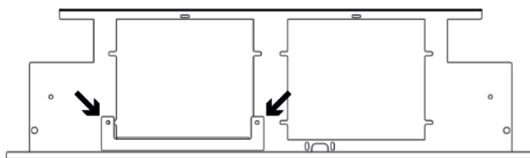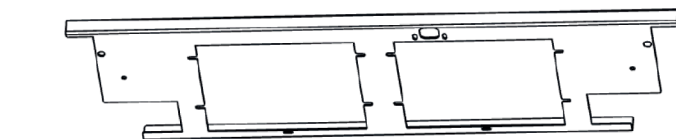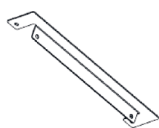

Mit der Außenseite nach vorne (1) positionieren.

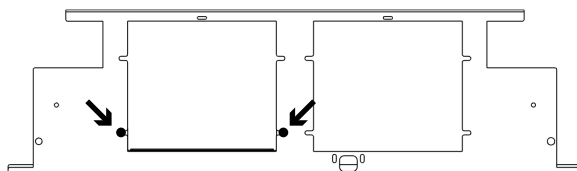


Umdrehen und mit den Schrauben befestigen (2).

ACHTUNG


Der Träger für die UV-C Box muss in der Bohrung installiert werden, die sich nach Wiederanbringung der Verkleidung auf der linken Seite befindet.

Das Unterbrecherkabel durch die Öffnungen (s. Kreismarkierungen unten) an den oberen Ecken führen, sodass sich der Stecker des Kabels an der Rückseite des Ladewagens befindet.

VORDERSEITE

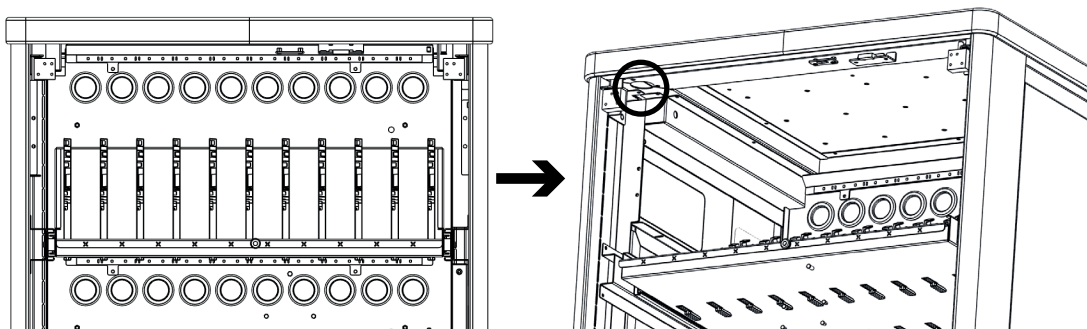



REAR SIDE

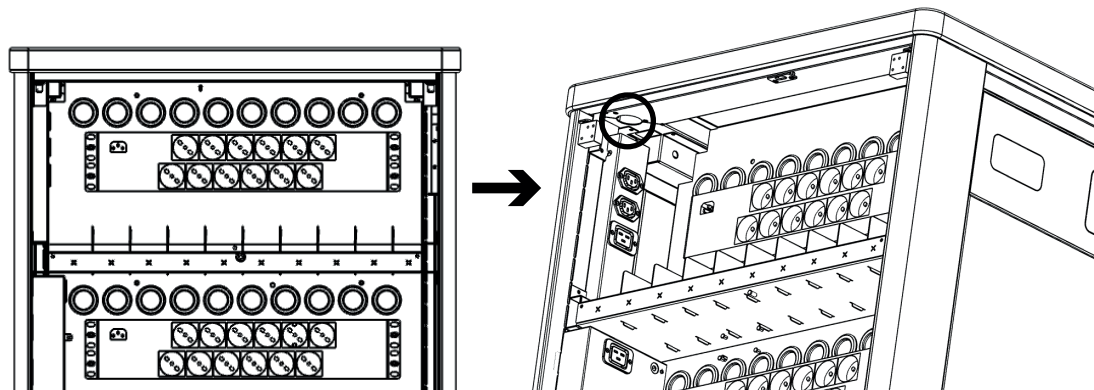

Jetzt die Vorderverkleidung in der ursprünglichen Position montieren, den Stecker wieder verbinden und die Verkleidung mit Schrauben fixieren.


Installation der UV-C Box:

- Die UV-C Box im linken Teil der hinteren Verkleidung positionieren. Dabei auf die Verkabelung achten. Das Unterbrecherkabel hochbinden und darauf achten, dass sich die Laschen der UV-C Box unter dem Kabel befinden.
- Die Box mit den Schrauben seitlich befestigen und den Stecker des Unterbrecherkabels mit der Box verbinden.

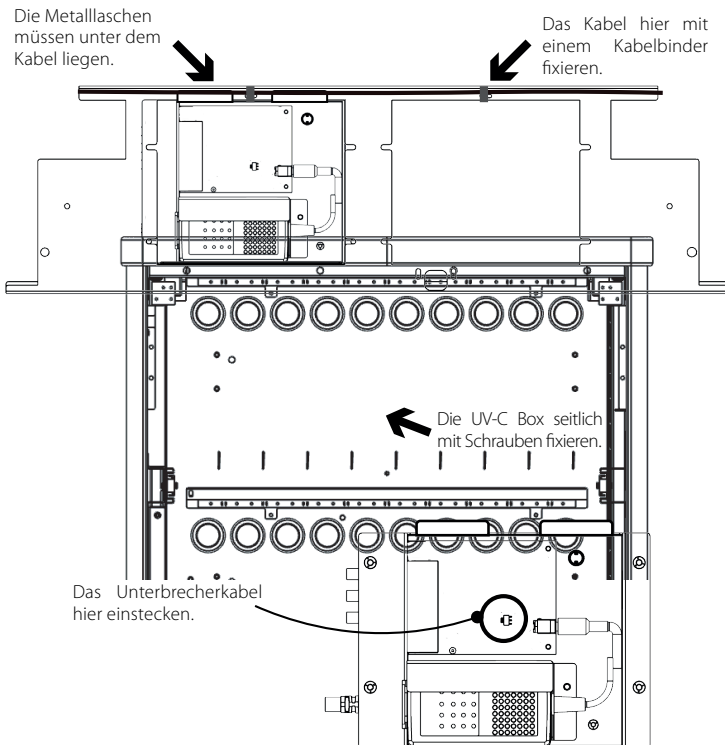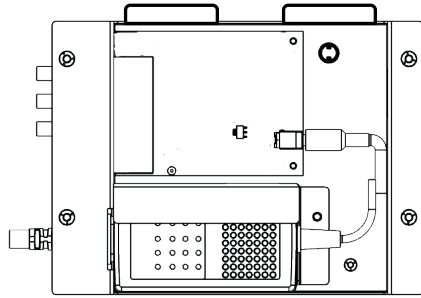


- Die rückseitige Verkleidung in ihre ursprüngliche Position bringen und mit Schrauben befestigen.

Nachdem alles korrekt installiert wurde, sieht die Rückseite des Ladewagens so aus:

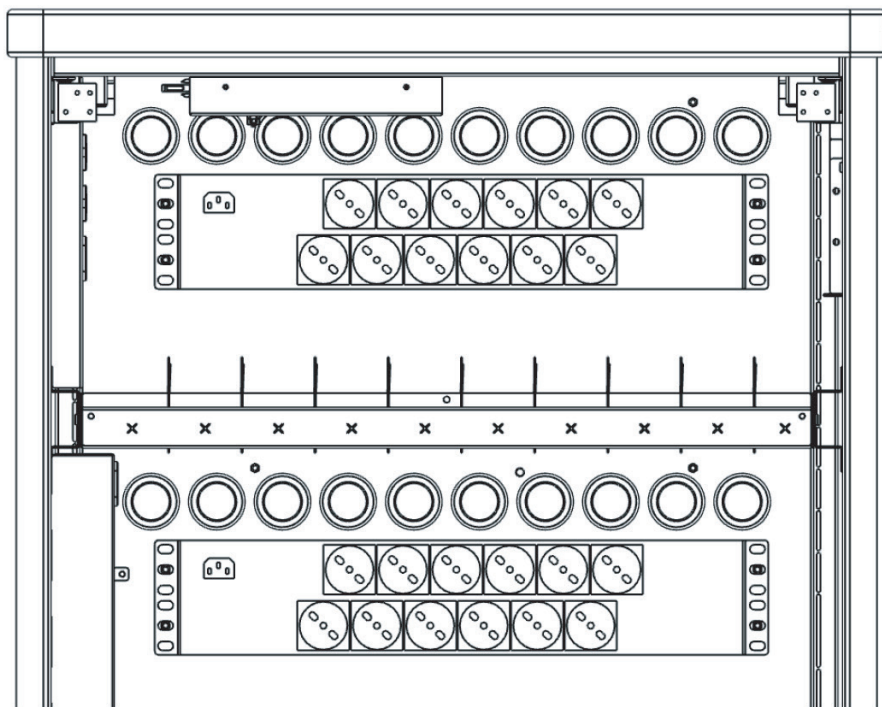

Das von den UV-C LEDs kommende Kabel nach folgendem Muster mit der Box verbinden:

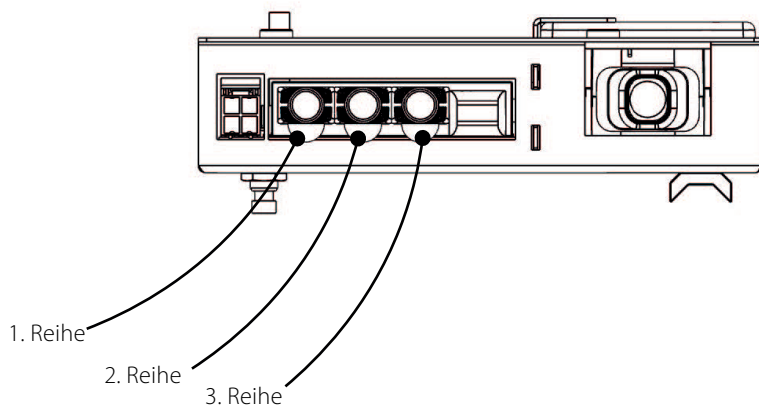

Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello/Modelo:

Date of purchase/ Fecha de compra/ Date d'achat/Kaufdatum/Data di acquisto/ Aankoop-datum/ Data de compra:

USA

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Dr. Suite 100
Irvine, CA 92612, USA

Kanada

Ingram Micro, LP Canada
55 Standish Court
Mississauga, ON, L5R 4A1, Canada

Mexiko

Ingram Micro Mexico, S.A. de C.V.
Calle de Joselillo 3, El Parque, 53398
Naucalpan de Juárez, CDMX, Mexico

Großbritannien

Ingram Micro (UK) Ltd,
CBXII West, Midsummer Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2EA, United Kingdom

Europa

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3,
D-85609 Dornach / München, Deutschland

Neuseeland

Ingram Micro NZ Ltd
78 Apollo Drive, Albany
Auckland 0642, New Zealand

Indien

Ingram Micro India Limited
Godrej IT Park, B-Block, 5th Floor
Pirohsahanagar, L.B.S. Road,
Vikhroli (West), Mumbai-400 079, India

Australien

Ingram Micro Pty Ltd
61 Dunning Ave, Rosebery
NSW 2018, Australia

Brasilien

Ingram Micro Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre NY
Sao Paulo, SP 05001-100, Brasil

Hongkong

Ingram Micro (China) Limited
Room 1205-18, 12/F, Tower 1,
Millennium City,
388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

EMPFEHLUNGEN ZUR ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung von WEEE-Produkten (Waste of Electrical and Electronic Equipment)



Abb. 1

Das auf dem Produkt, auf dem Zubehör und in der Dokumentation angegebene Symbol (Abb. 1) zeigt an, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (so etwa Kabel, Adapter, elektronische Teile im Allgemeinen) am Ende des Produktlebenszyklus nicht zusammen mit anderem unsortiertem Abfall entsorgt werden dürfen.

Zur Vermeidung von Umweltschäden empfiehlt es sich, das Produkt und die zuvor genannten Zubehörteile von anderen Abfallarten zu trennen. Das Unternehmen des Benutzers ist für die Sammlung des Abfalls sowie für die sachgemäße Entsorgung verantwortlich.

IMECON S.r.l. ist als Hersteller ordnungsgemäß im Register of Manufacturers of Electrical and Electronic Equipment mit der Nummer IT20110000012577 angemeldet.

CE UK RoHS









SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

PRECAUCIÓN




Este símbolo en el producto indica información importante sobre funcionamiento y mantenimiento. **No retire ni modifique las etiquetas.**

Consulte www.v7world.com para obtener información sobre soporte e instalación adicional.


- Este producto usa luz UV-C. Advertencia: La exposición directa a la luz que generan estas lámparas puede provocar daños en los ojos y la piel. **No active los LED con las puertas abiertas. Para usar el kit de LED UV-C, el sistema requiere que cierre siempre las dos puertas por completo: primero la izquierda y luego la derecha, cerrando la manecilla.** Si sigue estas instrucciones, el producto evita automáticamente las exposiciones accidentales.
- ADVERTENCIA: Este producto emite radiación ultravioleta. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección.
- Este producto se ha diseñado para funcionar con las puertas del carro cerradas. Siga las instrucciones de instalación: no cambie ningún paso de la instalación o el producto.
- No mire nunca hacia las lámparas mientras están activas, encendidas o iluminadas.
- Desconecte la alimentación de todos los dispositivos UV-C antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- Este producto integra un sistema de seguridad con el que evitar la exposición accidental de forma automática. No modifique este sistema. No intente de ningún modo falsear el cierre de las puertas.
- Este dispositivo cumple con lo estipulado en el Apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Precaución: Queda prohibido realizar modificaciones o cambios que no estén aprobados expresamente por la entidad responsable del cumplimiento. Estos cambios o modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.
- Consulte el manual de usuario de los carros de carga para ver las advertencias relativas al uso del propio carro de carga.

FUNCIONES

PARTE DELANTERA

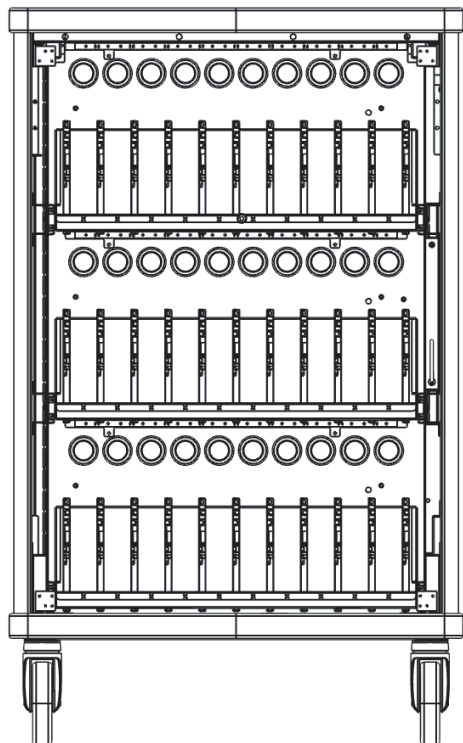

PARTE TRASERA

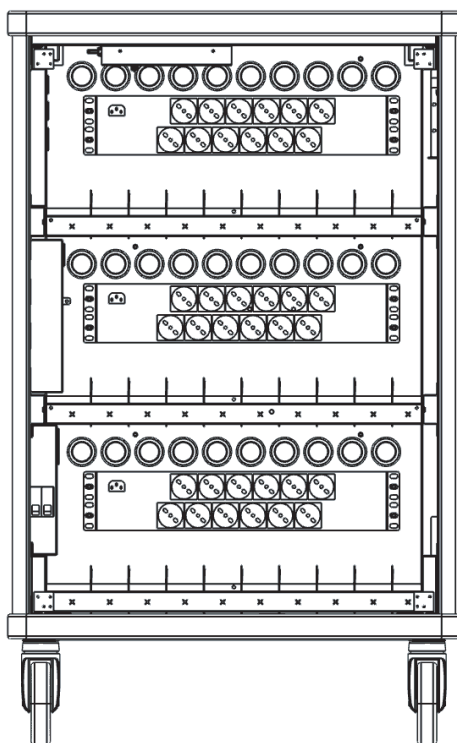

El Kit UV-C del carro de carga es una serie de 3 barras LED UV-C, un tablero de control concreto y accesorios.


El Kit UV-C del carro de carga usa tecnología UV para desinfectar los dispositivos almacenados en el carro.

Inicia automáticamente el proceso de desinfección 30 segundos después del cierre de las puertas. Para usar el kit de LED UV-C, el sistema requiere que cierre siempre las dos puertas por completo: primero la izquierda y luego la derecha, cerrando la manecilla. Los LED UV-C permanecerán encendidos durante 5 minutos para finalizar el proceso de desinfección.


Prevención ante exposición accidental

El usuario siempre debe cerrar las dos puertas mientras no manipule el carro de carga. Cuando el usuario abre las puertas del carro antes de finalizar el proceso de desinfección, los LED UV-C se apagan al instante para evitar una posible exposición directa.


El proceso se reiniciará con la cuenta atrás de 30 segundos al cerrar las puertas.

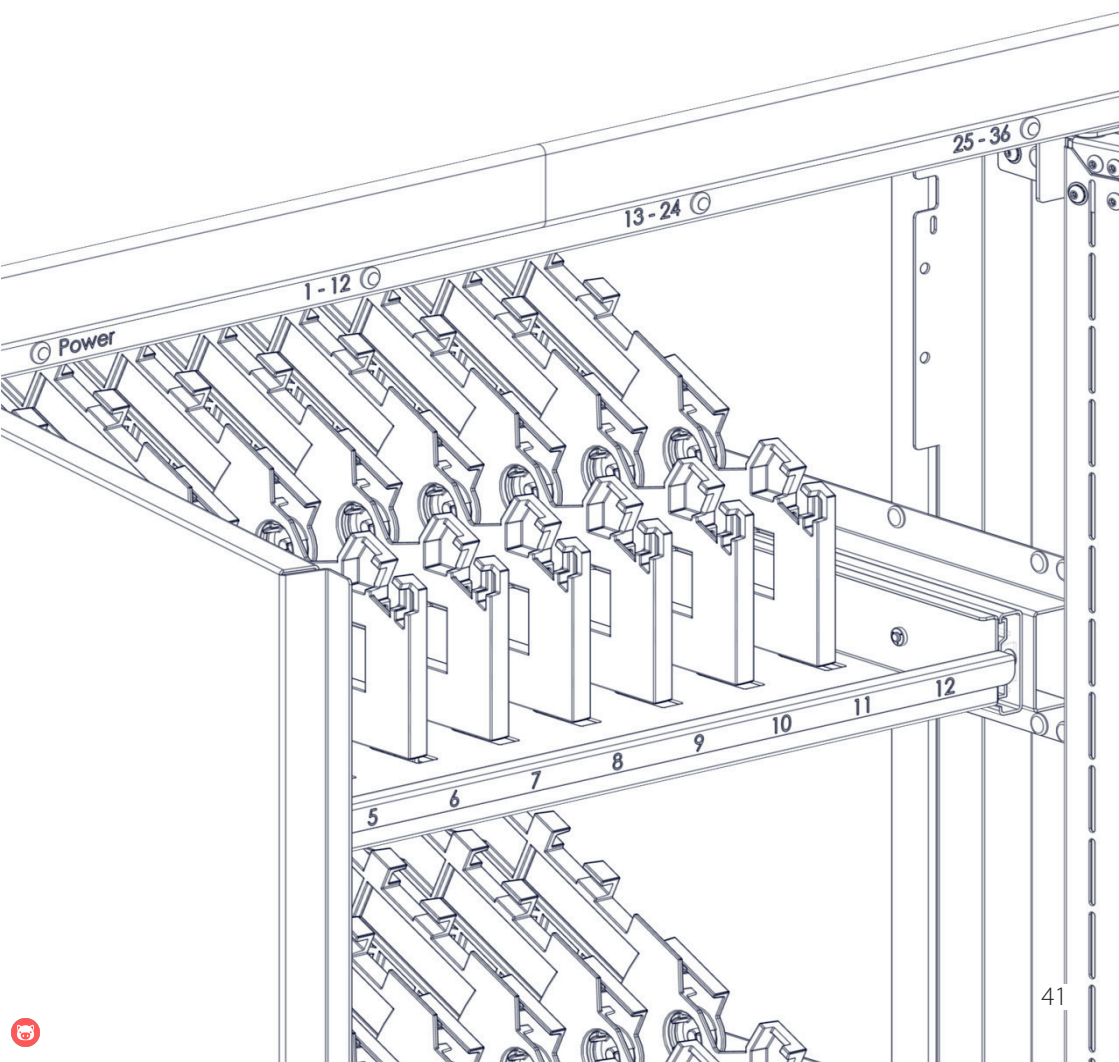

CONTENIDO DEL PAQUETE

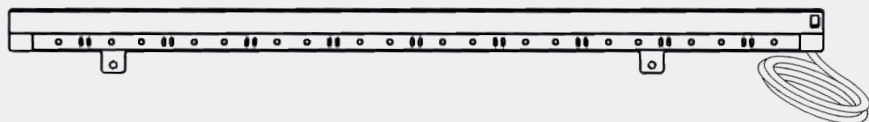


3 LED UV-C

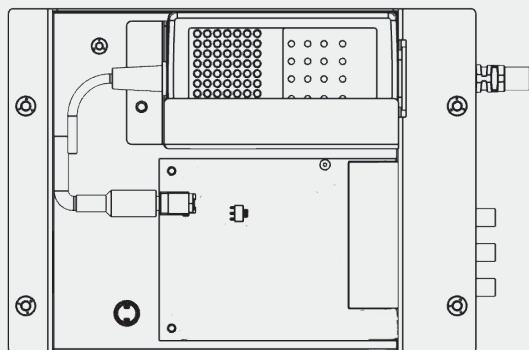


**CAJA DE LA
PLACA UV-C**



**IMÁN DE
MANIPULACIÓN**

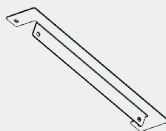

**SOPORTE DE LA
CAJA DE
CARTÓN UV-C**

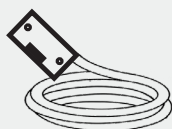

**CABLE DE
MANIPULACIÓN**





**ETIQUETA DE
SEGURIDAD**

INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN




Es obligatorio colocar la etiqueta de seguridad incluida en la caja. Coloque la etiqueta como se muestra en la siguiente imagen.

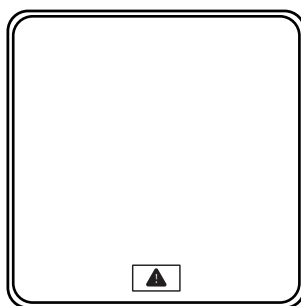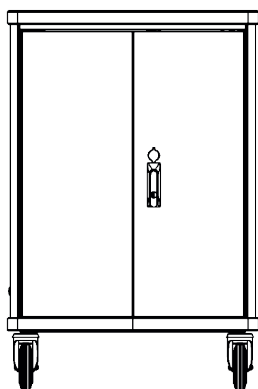


Asegúrese de colocar la etiqueta centrada.
Cerciórese de que es legible desde el lado frontal, desde donde el usuario cargará los dispositivos.

INSTALACIÓN


Para instalar el kit UV-C, el usuario debe quitar todos los cajones. Saque el cajón por completo; esto permite al usuario encontrar las palancas para extraer el cajón del carro. Busque las palancas en el lateral del rail.

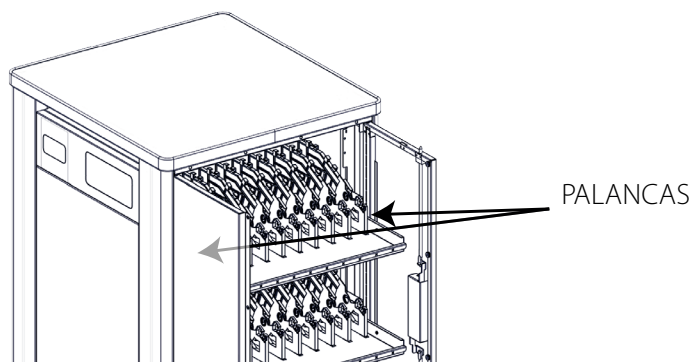

Una vez quitados, se pueden instalar los LED UV-C. Encuentre la posición para fijar las barras UV-C en la figura 1.

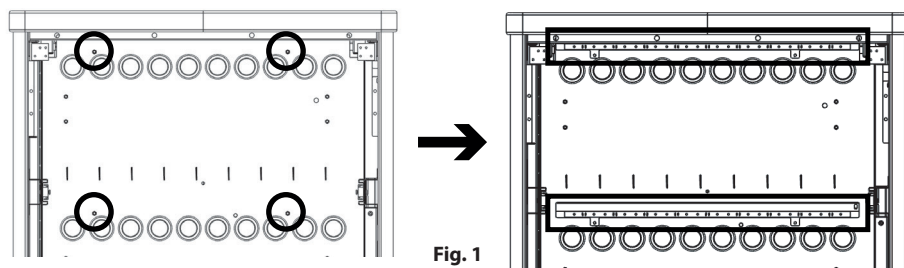


El cable conectado a los LED UV-C debe pasar hacia el lado trasero del carro mediante las aberturas internas del lateral del carro (resaltado en la figura 2).

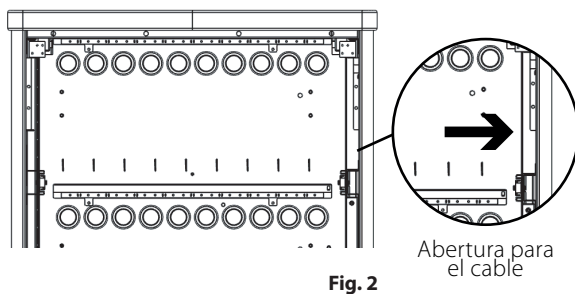

Instalación del manipulador en la puerta delantera:

- Coloque la tuerca en su soporte (detrás del imán).
- Deslice el imán en la abertura.
- Introduzca los tornillos a través de los orificios de la parte lateral de la puerta y fíjelos.

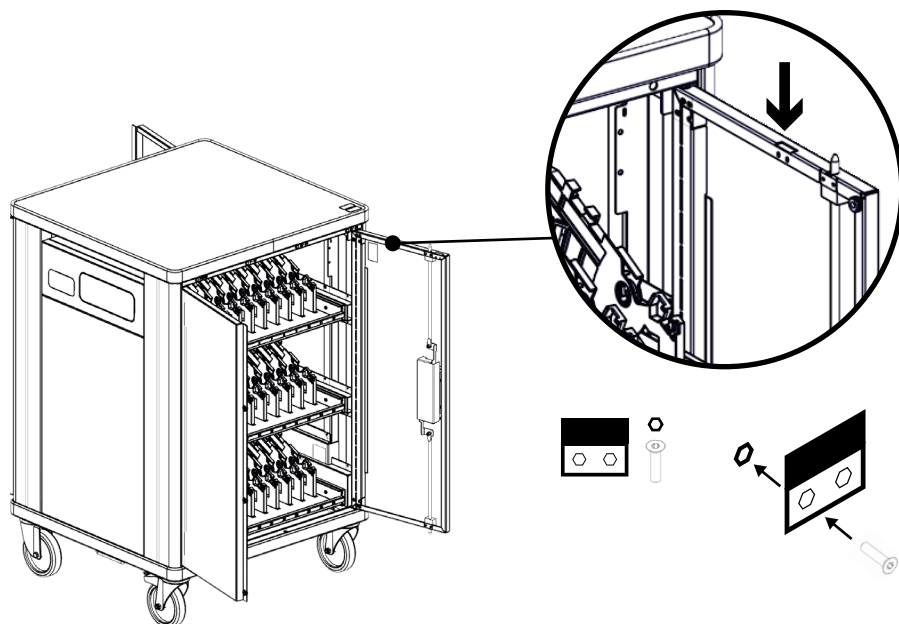

Quite la placa delantera con los indicadores LED de alimentación desatornillando los cuatro tornillos (vea los círculos de la figura 3). Desconecte el conector interno y quite la placa delantera.


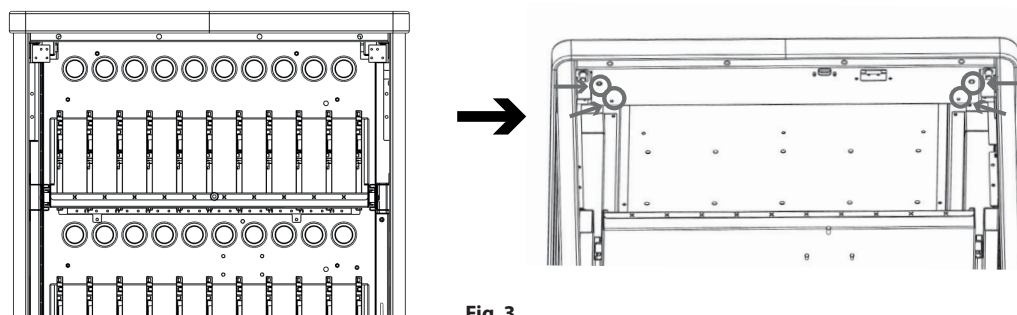


Fig. 3

Deslice la parte metálica del cable de manipulación debajo de todo el cableado de la placa delantera. Una vez esté en su sitio, dé la vuelta a la placa delantera y fije el manipulador con los tornillos.

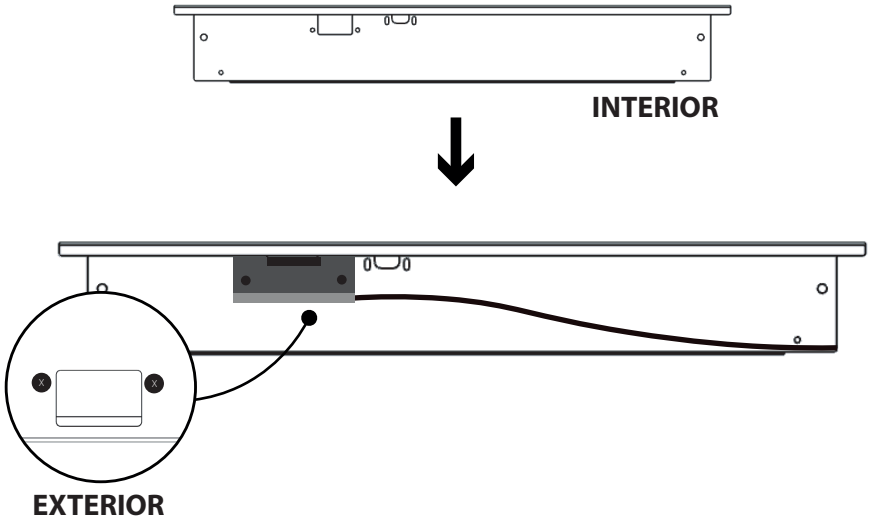

Desplace el cable de manipulación hacia la parte trasera del carro. Para ello, quite la placa delantera de la parte trasera del carro desatornillando los cuatro tornillos (vea los círculos de la figura 4).





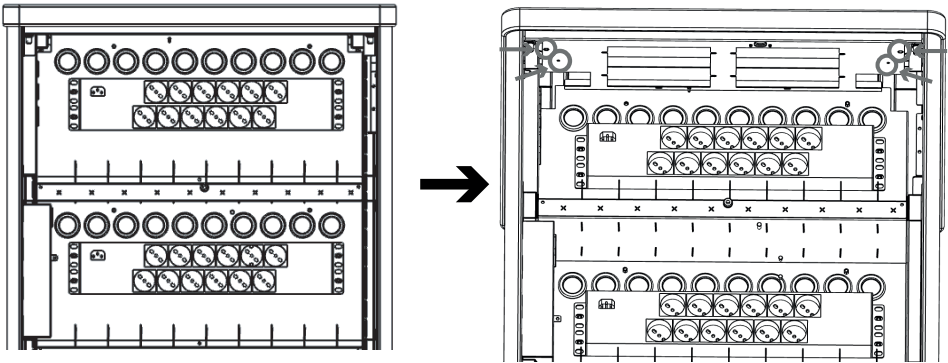


Fig. 4

Quite la placa delantera de la parte trasera y proceda con la instalación del soporte de la caja UV-C. Sitúela orientada hacia el exterior (1), colóquela del revés y acóplela con tornillos (2).

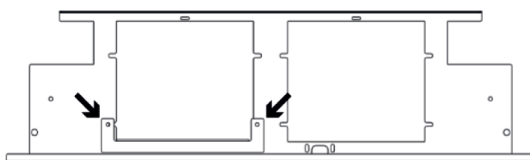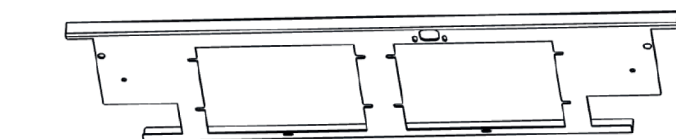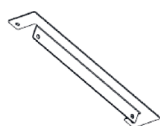

Colóquela hacia el exterior (1)

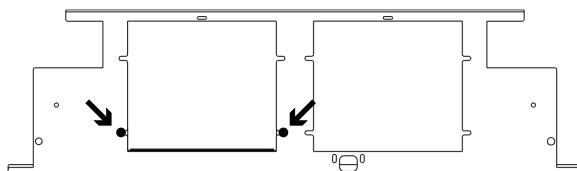


Dele la vuelta y a continuación fíjela con tornillos (2)

ATENCIÓN


Asegúrese de instalar el soporte de la caja UV-C en el orificio que quedará a la izquierda al modificar la posición de la placa delantera.

Pase el cable de manipulación a través de los orificios situados en las esquinas superiores empujándolo a través de las aberturas (resaltadas a continuación) de forma que el pasador del cable quede en la parte trasera del carro.

PARTE DELANTERA

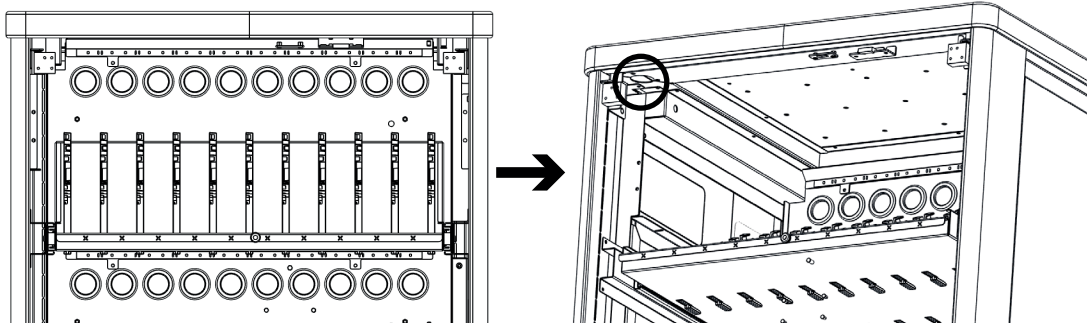



PARTE TRASERA

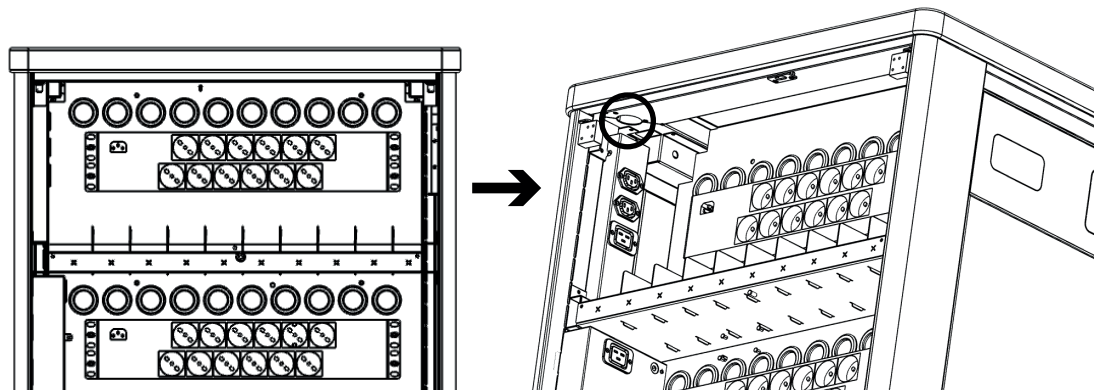

A continuación, monte la placa delantera de nuevo en su posición original conectando el conector y usando tornillos para fijarla.


Instalación de la caja UV-C:

- Coloque la caja UV-C en la parte izquierda de la placa delantera de la parte trasera, prestando atención a los cableados. Asegúrese de fijar el cable de manipulación y de que las aletas de la caja UV-C quedan situadas debajo del cable.
- Fije la caja con los tornillos laterales y conecte el conector procedente del cable de manipulación a la placa.

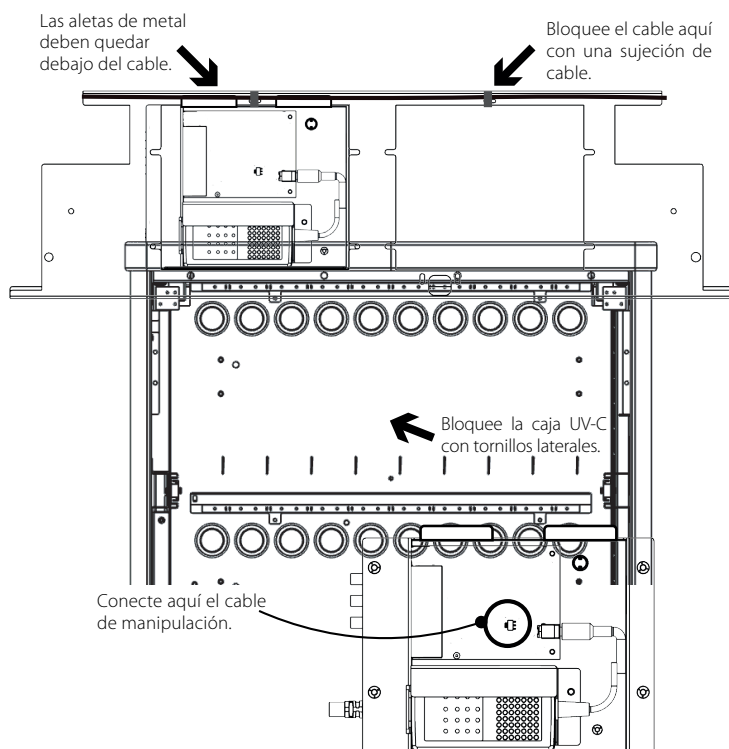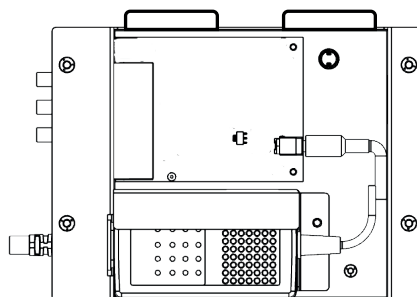


- Coloque la placa delantera de la parte trasera en su posición original y use tornillos para fijarla.

Una vez que todo esté correctamente instalado, la parte trasera del carro debe quedar así.

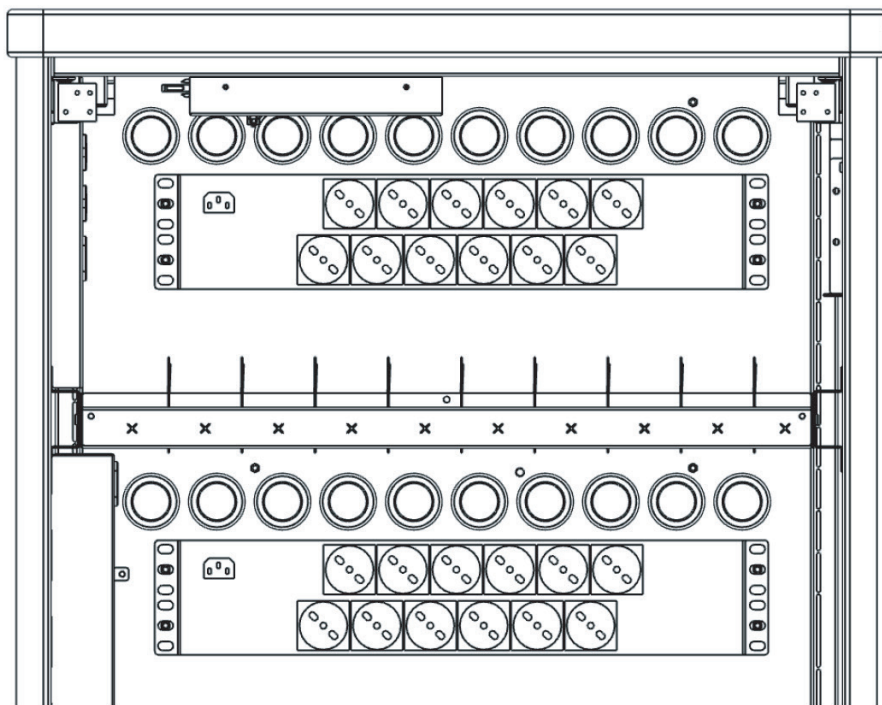

Una el cable procedente de los LED UV-C a la caja con este patrón:

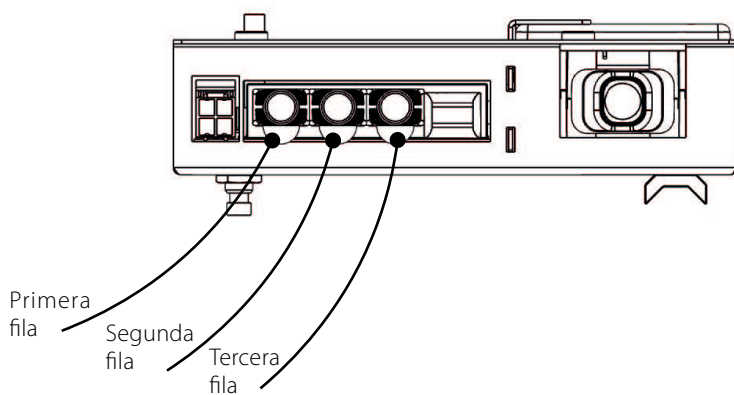

Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello/Modelo:

Date of purchase/ Fecha de compra/ Date d'achat/Kaufdatum/Data di acquisto/ Aankoop-datum/ Data de compra:

EE. UU.

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Dr. Suite 100
Irvine, CA 92612, EE. UU.

Canadá

Ingram Micro, LP Canada
55 Standish Court
Mississauga, ON, L5R 4A1, Canadá

México

Ingram Micro Mexico, S.A. de C.V.
Calle de Joselillo 3, El Parque, 53398
Naucalpan de Juárez, CDMX, México

Reino Unido

Ingram Micro (UK) Ltd,
CBXII West, Midsummer Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2EA, Reino Unido

Europa

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3,
D-85609 Dornach / Munich, Alemania

Nueva Zelanda

Ingram Micro NZ Ltd
78 Apollo Drive, Albany
Auckland 0642, Nueva Zelanda

India

Ingram Micro India Limited
Godrej IT Park, B-Block, 5th Floor
Pirohsahanagar, L.B.S. Road,
Vikhroli (West), Mumbai-400 079, India

Australia

Ingram Micro Pty Ltd
61 Dunning Ave, Rosebery
NSW 2018, Australia

Brasil

Ingram Micro Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre NY
Sao Paulo, SP 05001-100, Brasil

Hong Kong

Ingram Micro (China) Limited
Room 1205-18, 12/F, Tower 1,
Millennium City,
388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

RECOMENDACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

Correcta eliminación del producto RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Fig. 1

Este símbolo que aparece en el producto, en los accesorios y en la documentación (Fig. 1) indica que el producto y sus componentes electrónicos (como cables, adaptadores, piezas eléctricas en general) no deben desecharse con otros residuos no clasificados al final de su ciclo de vida útil.

Para evitar causar daños al medioambiente, invitamos al usuario a separar el producto y los componentes mencionados de otro tipo de residuos. La empresa del usuario será responsable de organizar la recogida del residuo y de llevar a cabo los pasos necesarios para su correcta eliminación.

IMECON S.r.l. como fabricante está debidamente inscrito en el Registro de Fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con el número IT20110000012577.

CE UK RoHS
CA









SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

ATTENTION




Lorsqu'il apparaît sur le produit, ce symbole indique la présence d'informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien.
N'enlevez pas ou ne changez pas les étiquettes.

Rendez-vous sur www.v7world.com pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge et l'installation.


- Ce produit utilise la lumière UVC. Avertissement : l'exposition directe à la lumière produite par ces lampes peut provoquer des lésions oculaires et cutanées. **N'activez pas les LED lorsque les portes sont ouvertes. Pour utiliser le kit LED à UVC en toute sécurité, le système exige que les deux portes soient toujours complètement fermées : d'abord la porte gauche, puis la porte droite, en fermant la poignée.** En suivant ces instructions, vous évitez tout accident avec le produit.
- AVERTISSEMENT : ce produit émet des UV. Évitez l'exposition des yeux et de la peau au produit non protégé.
- Ce produit a été conçu pour fonctionner avec les portes du chariot fermées. Suivez les instructions d'installation à la lettre : ne modifiez aucune étape.
- Ne regardez jamais les lampes lorsqu'elles sont allumées.
- Coupez l'alimentation de tous les appareils à UVC avant toute opération d'entretien.
- Ce produit est doté d'un système de sécurité qui empêche automatiquement tout accident. Ne modifiez pas ce système. N'essayez en aucun cas de simuler la fermeture des portes.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- Attention : aucune modification n'ayant pas été expressément approuvée par le groupe responsable de la conformité ne peut être apportée à l'équipement. L'utilisateur pourrait ne plus être autorisé à manipuler l'équipement.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du chariot de charge pour les avertissements concernant le chariot lui-même.

FONCTIONS

AVANT

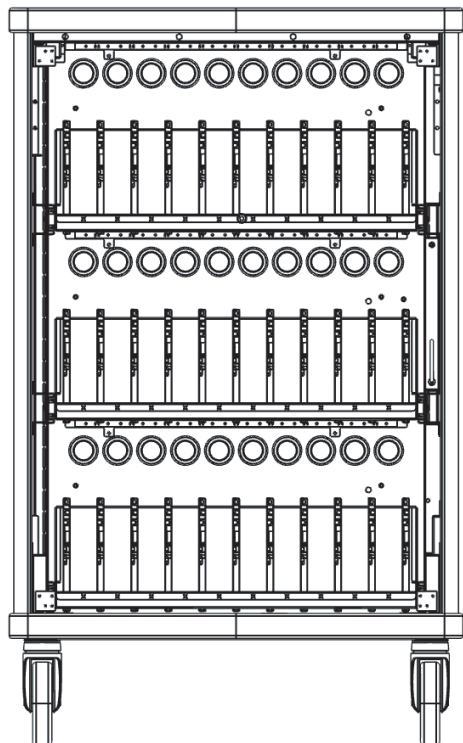

ARRIÈRE

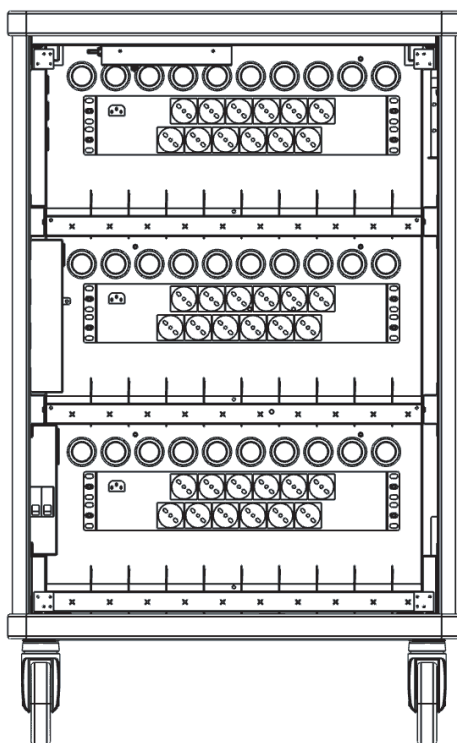

Le kit à UVC du chariot de charge se compose de 3 barres LED à UVC, un panneau de commandes spécifique et des accessoires.


Ce kit utilise la technologie à UV pour désinfecter les appareils qui y sont stockés.

Il lance automatiquement le processus de désinfection 30 secondes après la fermeture des portes. Pour utiliser le kit LED à UVC en toute sécurité, le système exige que les deux portes soient toujours complètement fermées : d'abord la porte gauche, puis la porte droite, en fermant la poignée. Les LED à UVC s'allument pendant 5 minutes afin d'effectuer le processus de désinfection.


Prévention de l'exposition accidentelle

L'utilisateur doit toujours fermer les deux portes lorsqu'il n'utilise pas le chariot de charge. Lorsque l'utilisateur ouvre les portes du chariot avant la fin du processus de désinfection, les LED à UVC s'éteignent instantanément afin d'éviter toute exposition directe.


Le processus redémarre avec le compte à rebours de 30 secondes après la fermeture des portes.

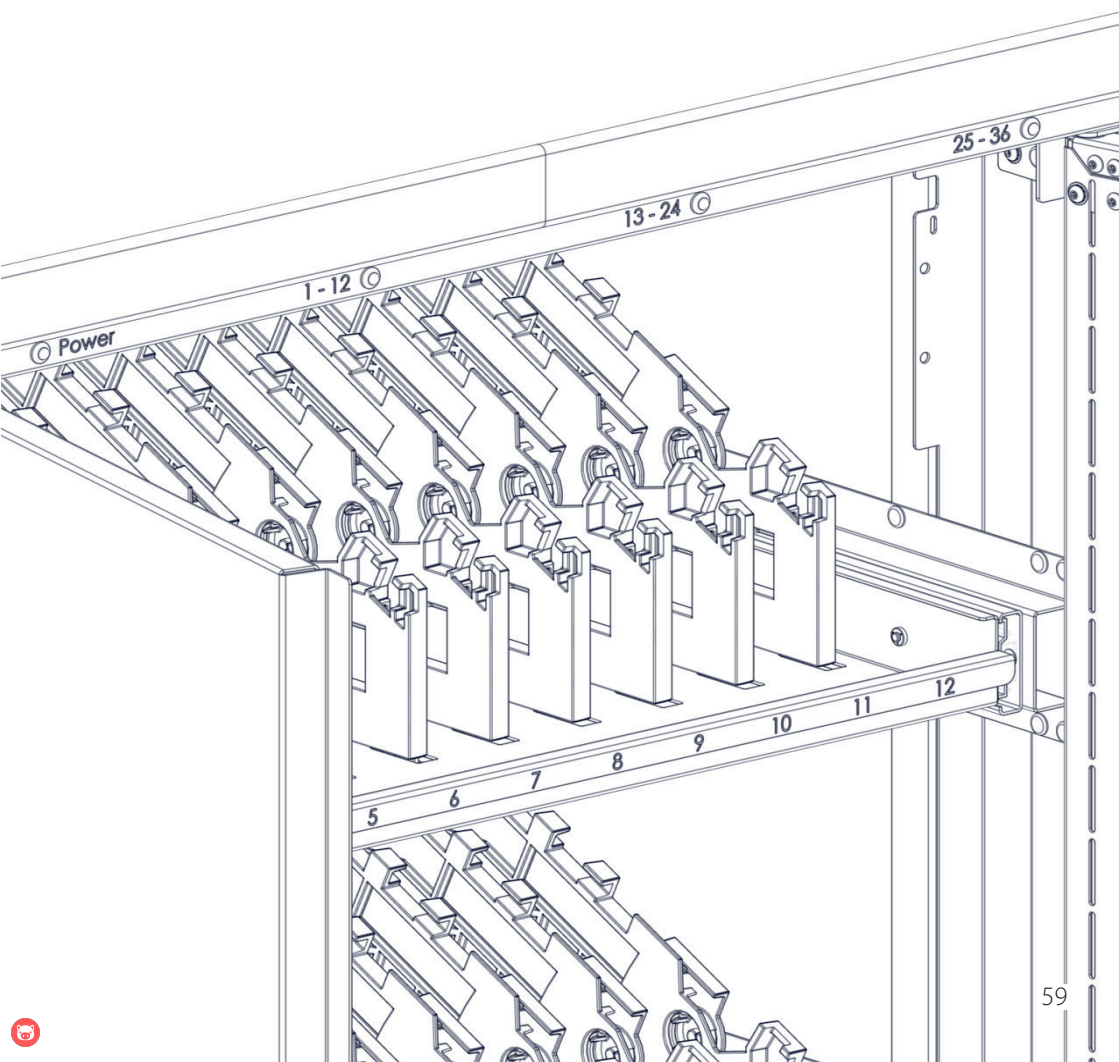

CONTENU DE L'EMBALLAGE

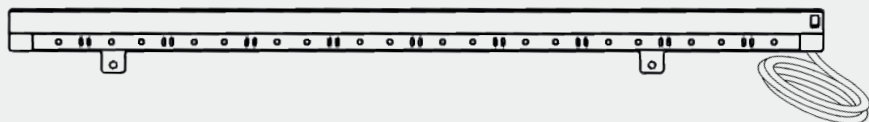


LED À UVC (x3)

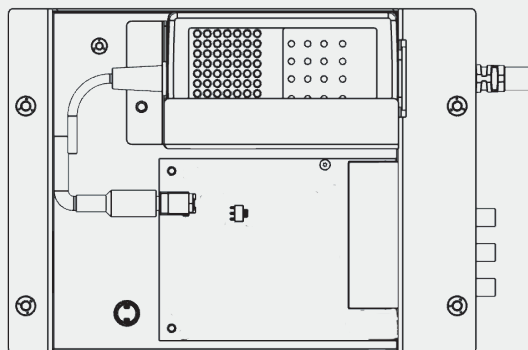


BOÎTIER DE LA
CARTE UVC



TAMPON
AIMANTÉ

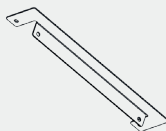

SUPPORT DU
BOÎTIER DE LA
CARTE UVC

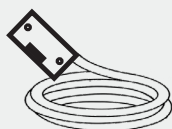

CÂBLE DU
TAMPON





ÉTIQUETTE
DE SÉCURITÉ

INSTALLATION

ATTENTION




Il est obligatoire d'apposer l'étiquette de sécurité fournie dans l'emballage. Positionnez l'étiquette comme indiqué sur l'image ci-dessous.

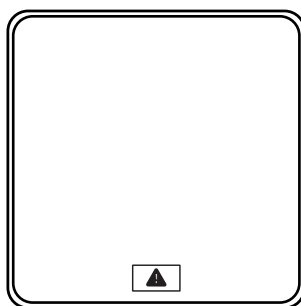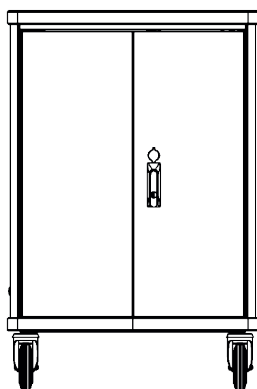


Veillez à placer l'étiquette au centre.
Elle doit être bien lisible à l'avant, là l'utilisateur chargera les appareils.

INSTALLATION


Pour installer le kit à UVC, l'utilisateur doit retirer chaque tiroir. Tirez complètement le tiroir : cela permet de trouver les leviers pour retirer le tiroir du chariot. Vous trouverez les leviers sur le côté de la glissière.

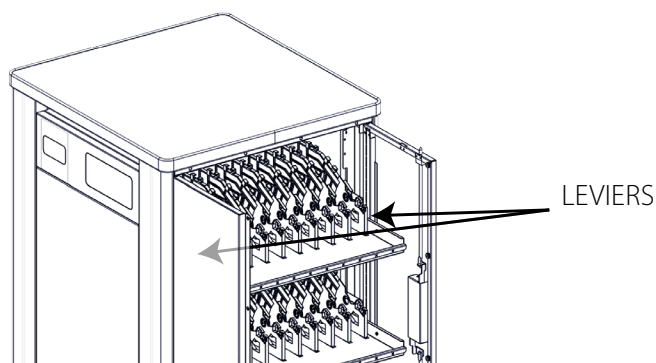

Une fois les tiroirs retirés, les LED à UVC peuvent être installées. Repérez la position pour fixer les barres à UVC sur la figure 1.

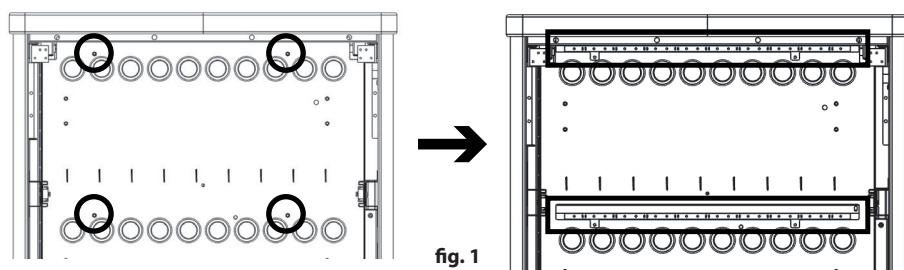


Le câble relié aux LED à UVC doit passer à l'arrière du chariot par les ouvertures internes situées sur le côté du chariot (surlignées sur la figure 2).

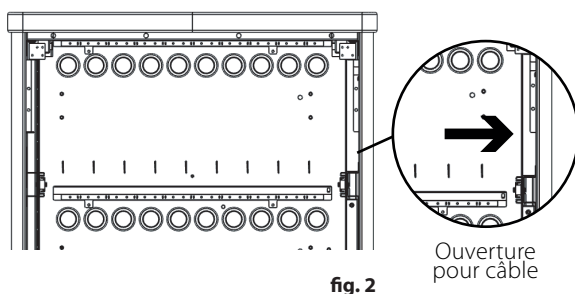

Installation du tampon dans la porte avant :

- Placez l'écrou dans son support (derrière l'aimant)
- Faites glisser l'aimant dans l'ouverture
- Insérez les vis dans les trous de la partie latérale de la porte et vissez

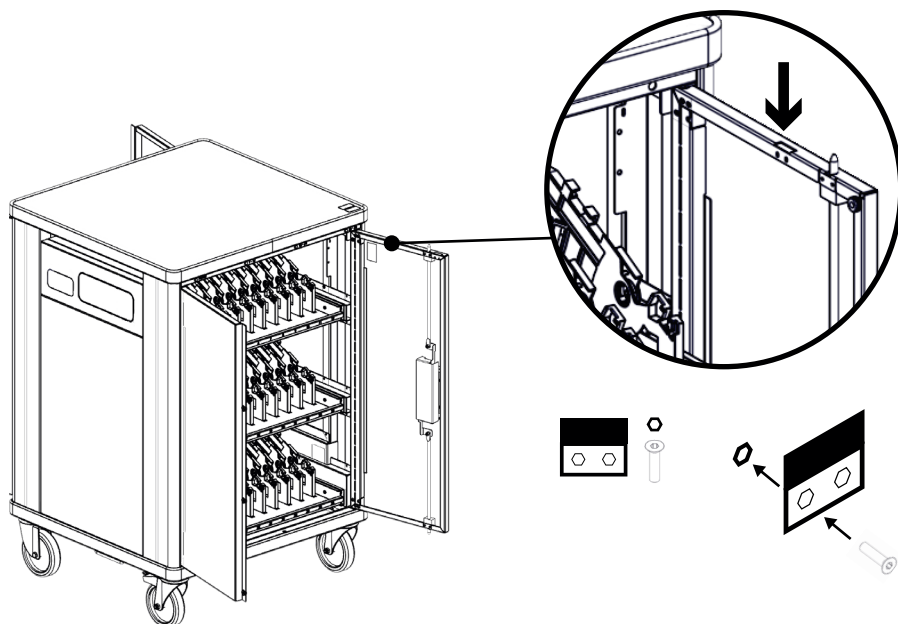

Retirez le plateau avant avec les indicateurs LED de puissance en dévissant les quatre vis (voir les cercles sur la figure 3). Débranchez le connecteur interne et retirez le plateau avant.


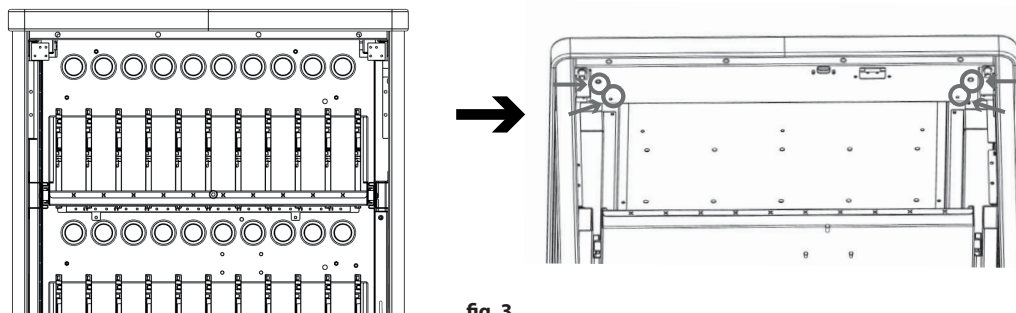


fig. 3

Faites glisser la partie métallique du « câble du tampon » sous tous les câblages du plateau avant.
Une fois en place, retournez le plateau avant et fixez le tampon à l'aide de vis.

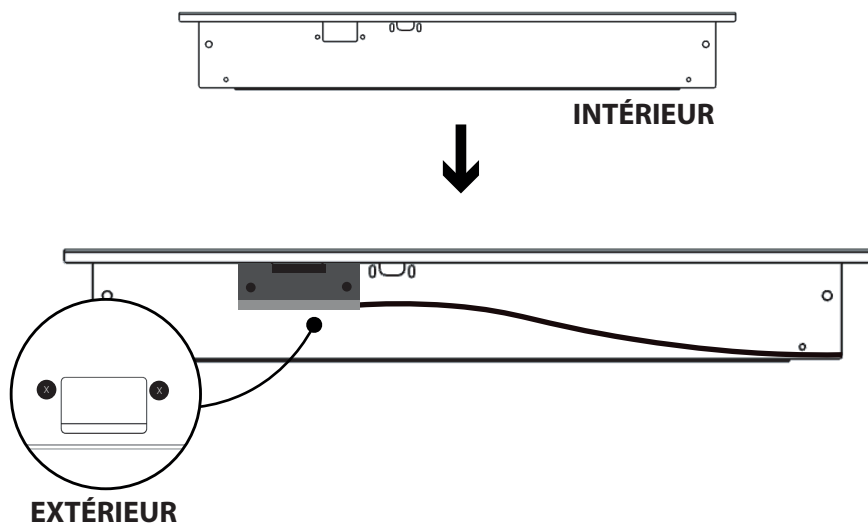

Déplacez le câble du tampon vers l'arrière du chariot.

Pour ce faire, retirez le plateau avant de la partie arrière du chariot en dévissant les quatre vis (voir les cercles de la figure 4).




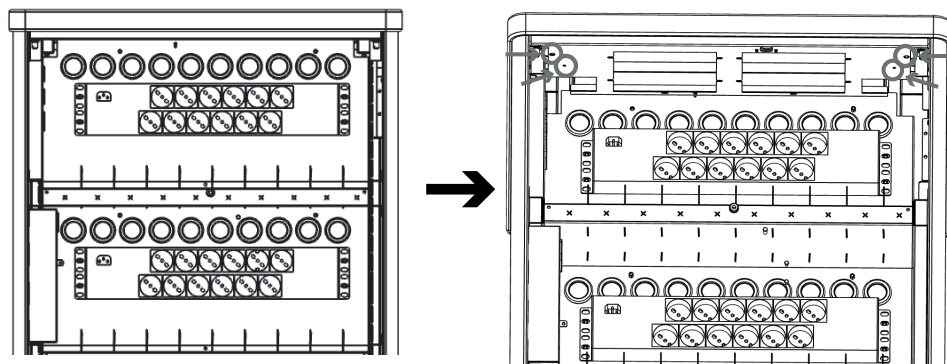


fig. 4

Retirez le plateau avant de la partie arrière du chariot et procédez à l'installation du support du boîtier à UVC. Placez-le face à l'extérieur (1) et retournez-le, puis fixez-le avec les vis (2).

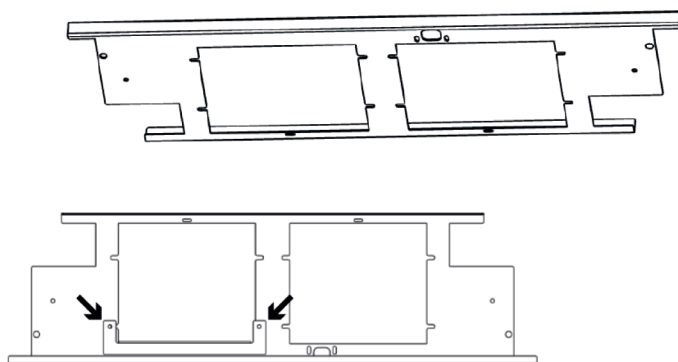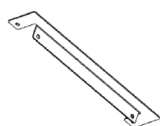

Positionnez-le face à l'extérieur (1).

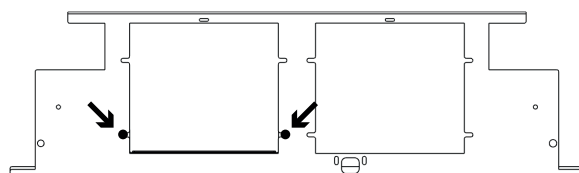


Retournez-le, puis fixez-le avec les vis (2).

ATTENTION


Veillez à installer le support du boîtier à UVC dans le trou qui se trouvera à gauche lorsque vous repositionnerez le plateau avant.

Faites passer le « câble du tampon » par les trous situés dans les coins supérieurs en le poussant par les ouvertures (surligné ci-dessous) de manière à ce que la broche du câble se trouve à l'arrière du chariot.

FACE AVANT

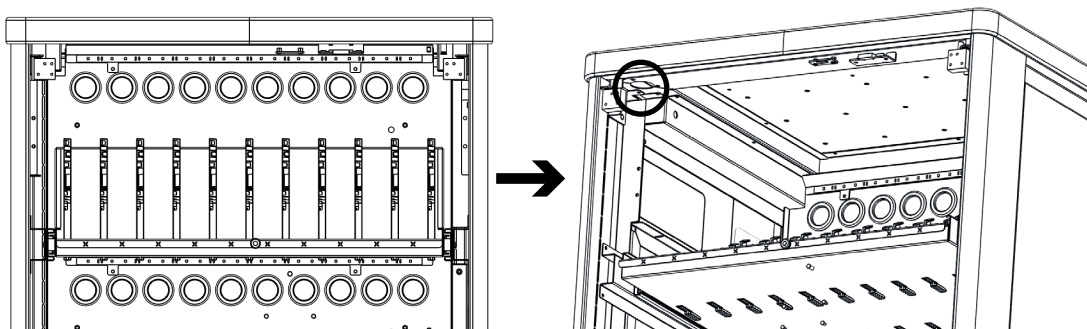



FACE ARRIÈRE

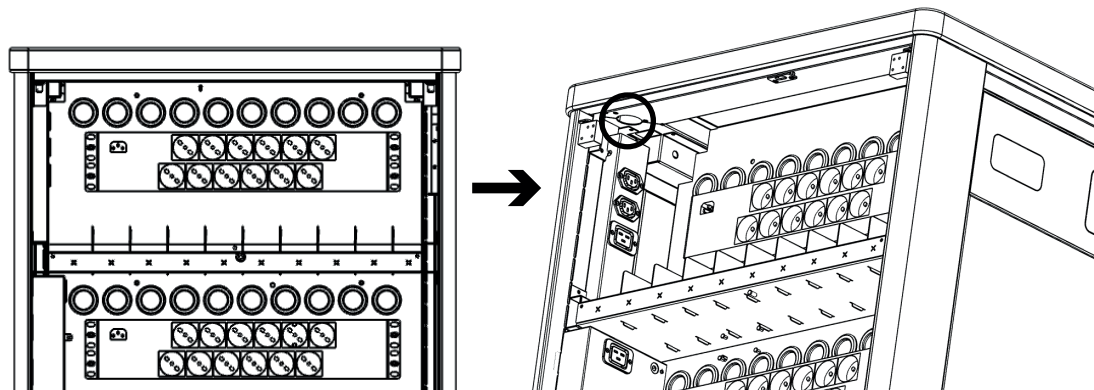

Maintenant, remettez le plateau avant dans sa position originale en branchant le connecteur et en utilisant les vis pour le fixer.


Installation du boîtier à UVC :

- Positionnez le boîtier à UVC dans la partie gauche du plateau avant à l'arrière du chariot, en faisant attention aux câblages. Veillez à attacher le câble du tampon et à ce que les volets du boîtier à UVC soient positionnés sous le câble.
- Fixez le boîtier avec les vis latérales et branchez le connecteur provenant du « câble du tampon » à la carte.

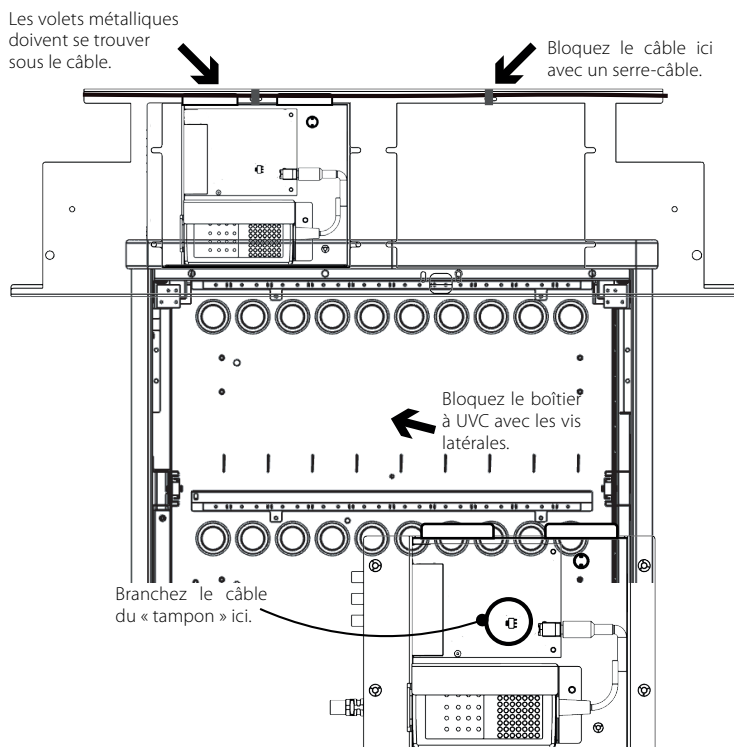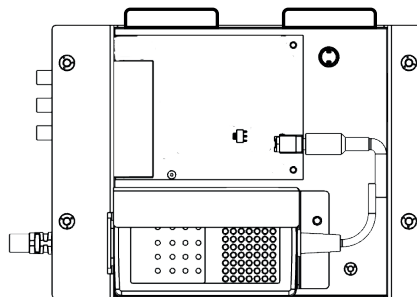


- Placez le plateau avant à l'arrière du chariot dans sa position initiale et utilisez les vis pour la fixer.

Une fois que tout est correctement installé, la face arrière du chariot se présente comme suit.

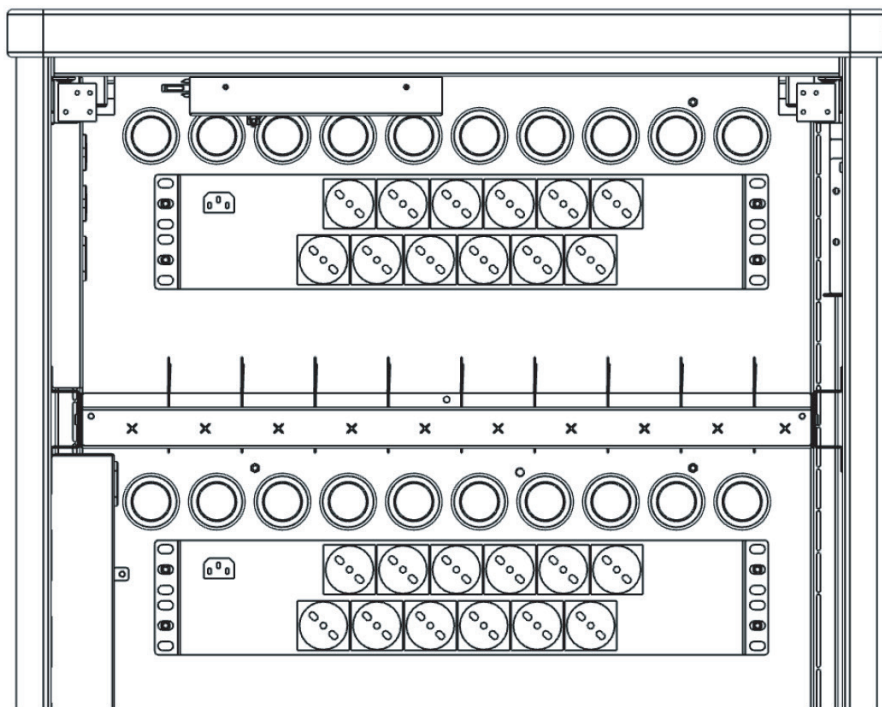

Reliez le câble provenant des LED à UVC au boîtier de la façon suivante :

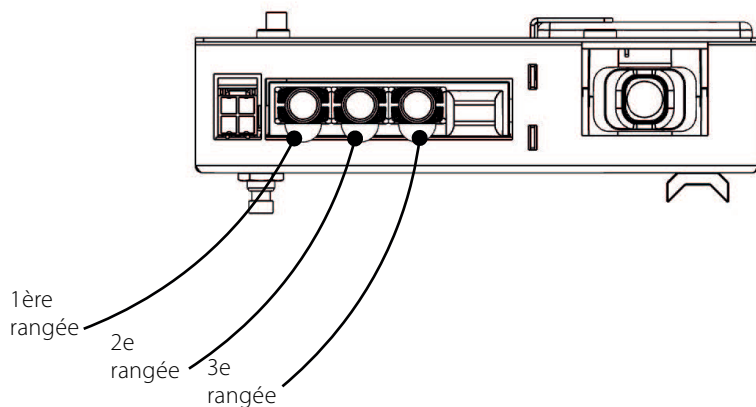

Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello/Modelo:

Date of purchase/ Fecha de compra/ Date d'achat/Kaufdatum/Data di acquisto/ Aankoop-datum/ Data de compra:

USA

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Dr. Suite 100
Irvine, CA 92612, États-Unis

Canada

Ingram Micro, LP Canada
55 Standish Court
Mississauga, ON, L5R 4A1, Canada

Mexique

Ingram Micro Mexico, S.A. de C.V.
Calle de Joselillo 3, El Parque, 53398
Naucalpan de Juárez, CDMX, Mexique

Royaume-Uni

Ingram Micro (UK) Ltd,
CBXII West, Midsummer Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2EA, Royaume-Uni

Europe

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3,
D-85609 Dornach / Munich, Allemagne

Nouvelle-Zélande

Ingram Micro NZ Ltd
78 Apollo Drive, Albany
Auckland 0642, Nouvelle-Zélande

Inde

Ingram Micro India Limited
Godrej IT Park, B-Block, 5th Floor
Pirohsahanagar, L.B.S. Road,
Vikhroli (West), Mumbai-400 079, Inde

Australie

Ingram Micro Pty Ltd
61 Dunning Ave, Rosebery
NSW 2018, Australie

Brésil

Ingram Micro Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre NY
Sao Paulo, SP 05001-100, Brésil

Hong Kong

Ingram Micro (China) Limited
Room 1205-18, 12/F, Tower 1,
Millennium City,
388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU REBUT

Destruction du produit selon la norme DEEE (déchet d'équipement électrique et électronique)



Fig. 1

Le symbole sur le produit, sur les accessoires et sur la documentation (Fig. 1) indique que le produit et ses accessoires électriques (comme les câbles, les adaptateurs et, de manière générale, les pièces électriques) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers à la fin de son cycle de vie.

Afin d'éviter tout impact sur l'environnement, l'utilisateur est invité à séparer le produit et les accessoires susmentionnés des autres types de déchets. L'entreprise utilisatrice sera chargée d'organiser la collecte des déchets et de gérer les étapes nécessaires à leur élimination appropriée.

IMECON S.r.l., en tant que fabricant, est dûment enregistré dans le registre des fabricants d'équipements électriques et électroniques avec le numéro suivant : IT20110000012577.

CE UK RoHS
CA



CETTE PAGE A ÉTÉ INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE VIDE





CETTE PAGE A ÉTÉ INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE VIDE



SICUREZZA E AVVERTENZE

ATTENZIONE




Questo simbolo sul prodotto rappresenta una documentazione importante sull'utilizzo e sulla manutenzione.
Non rimuovere o modificare le etichette.

Visitare www.v7world.com
per ulteriori informazioni su
assistenza e installazione.


- Questo prodotto impiega la luce UV-C. Avvertenza: l'esposizione diretta alla luce prodotta da queste lampade può provocare danni agli occhi e alla pelle. **Non attivare i LED con gli sportelli aperti. Per utilizzare il kit di LED UV-C in sicurezza, il sistema richiede che entrambi gli sportelli siano chiusi completamente: chiudere prima lo sportello sinistro e poi quello destro, azionando la maniglia.** Queste istruzioni sono state concepite per prevenire le esposizioni accidentali.
- AVVERTENZA: il prodotto emette UV. Evitare l'esposizione di occhi e pelle al prodotto senza adeguata schermatura.
- Il prodotto è stato progettato per funzionare quando gli sportelli del carrello sono chiusi. Seguire le istruzioni per l'installazione: non modificare i passaggi della procedura o il prodotto stesso.
- Non guardare mai le lampade quando sono accese o illuminate.
- Scollegare l'alimentazione da tutti i dispositivi UV-C prima delle operazioni di manutenzione.
- Il prodotto è dotato di un sistema di sicurezza che previene l'esposizione accidentale. Non alterare il sistema. Non provare in alcun modo a simulare la chiusura degli sportelli lasciandoli però aperti.
- Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. "L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve poter tollerare qualsiasi tipo di interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato."
- Attenzione: non sono ammessi cambiamenti o modifiche non approvate espressamente dal responsabile della parte per conformità. Agire in modo difforme può invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Consultare il manuale utente del carrello di ricarica per gli avvisi relativi al prodotto.

FUNZIONI

LATO ANTERIORE

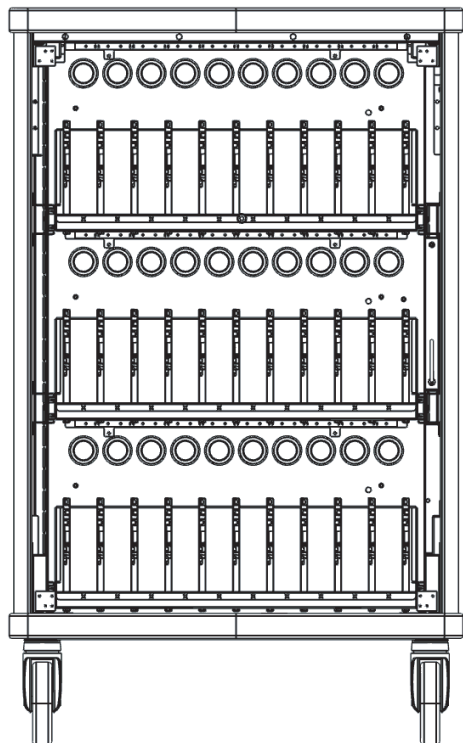

LATO POSTERIORE

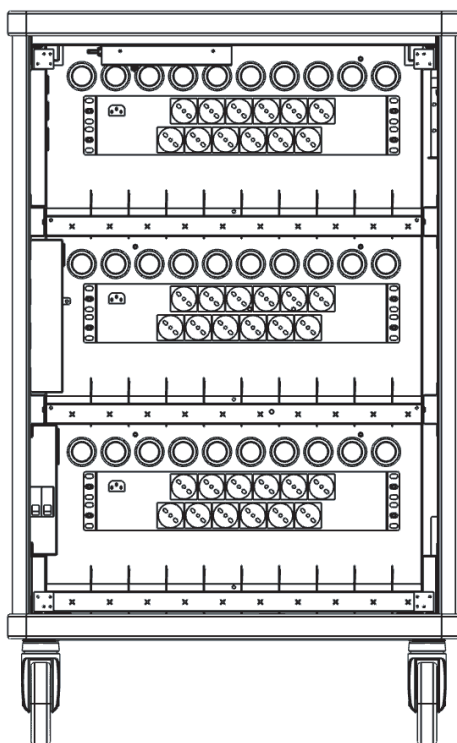

Il kit UV-C per il carrello di ricarica è un gruppo di 3 barre LED UV-C, una scheda di controllo specifica e i relativi accessori.


Il kit UV-C per il carrello di ricarica impiega la tecnologia UV per disinfettare i dispositivi riposti nel carrello.

Il processo di disinfezione viene avviato automaticamente dopo 30 secondi dalla chiusura dello sportello. Per utilizzare il kit di LED UV-C in sicurezza, il sistema richiede che entrambi gli sportelli siano chiusi completamente: chiudere prima lo sportello sinistro e poi quello destro, azionando la maniglia. I LED UV-C resteranno accesi per 5 minuti, allo scopo di completare il processo di disinfezione.


Prevenzione di esposizioni accidentali

L'utente deve sempre chiudere entrambi gli sportelli quando non utilizza il carrello di ricarica. Nel caso in cui l'utente apra gli sportelli del carrello prima della fine del processo di disinfezione, i LED UV-C si spengono automaticamente, allo scopo di prevenire una possibile esposizione diretta.


Il processo si riavvia dopo 30 secondi dalla chiusura degli sportelli.

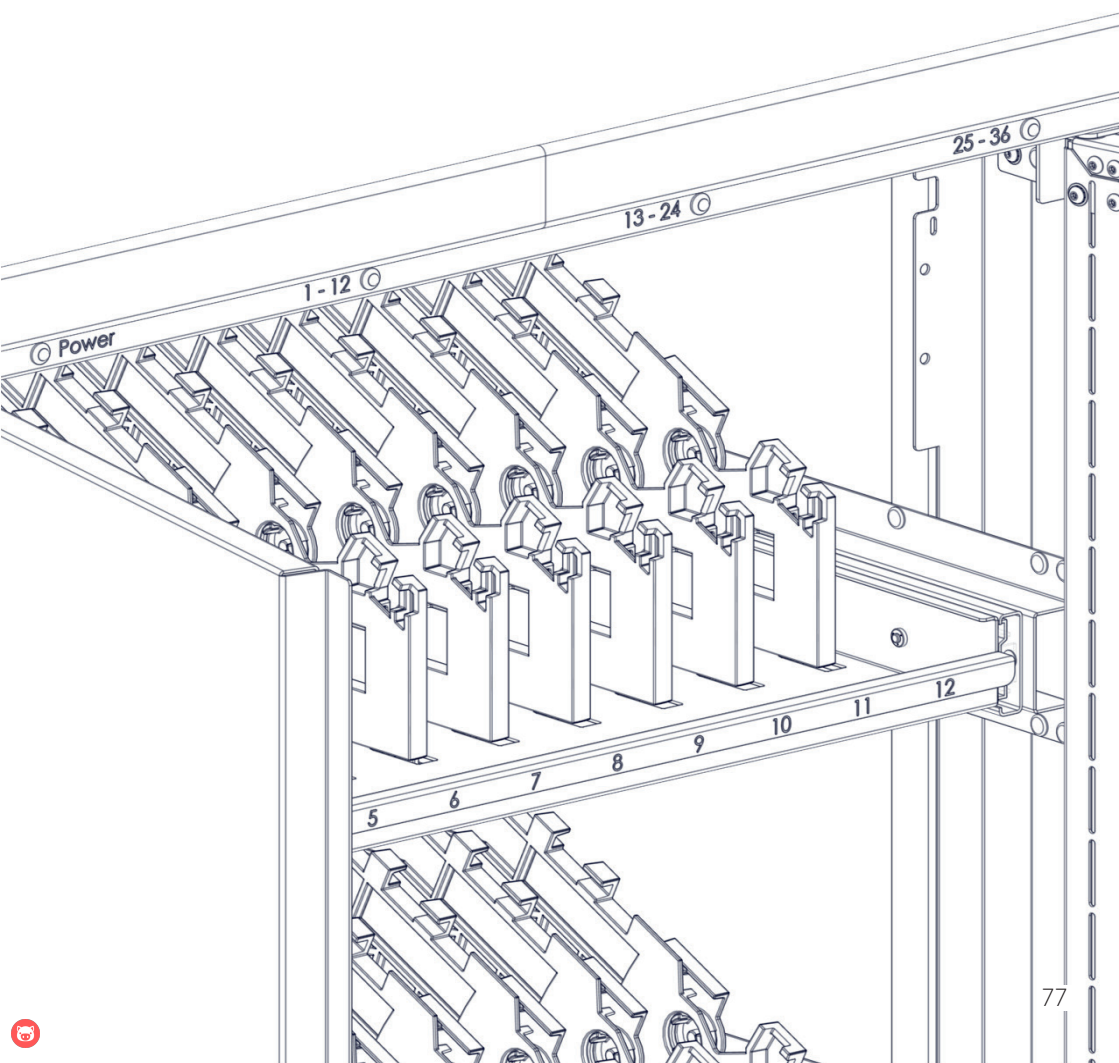

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

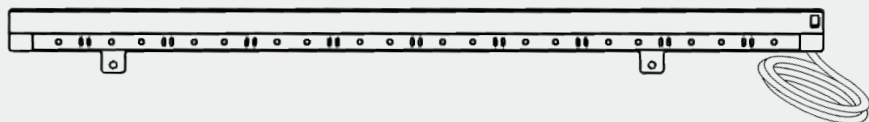


LED UV-C (3)

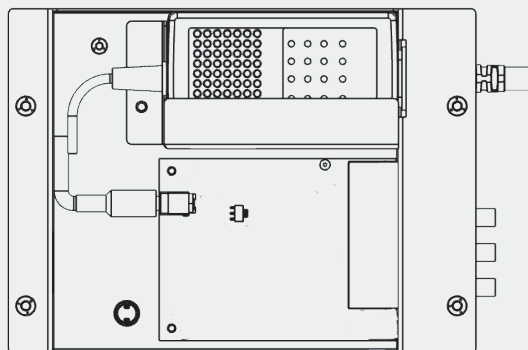


SCATOLA DELLA
SCHEDA UV-C



MAGNETE
ANTIMANOMISSIONE

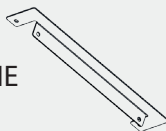

SUPPORTO PER
SCATOLA DELLA
SCHEDA UV-C

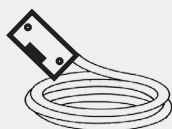

CAVO
ANTIMANOMISSIONE





ETICHETTA DI
SICUREZZA

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE




Applicare l'etichetta di sicurezza inclusa nella confezione costituisce un requisito obbligatorio. Posizionare l'etichetta come mostrato nell'immagine seguente.

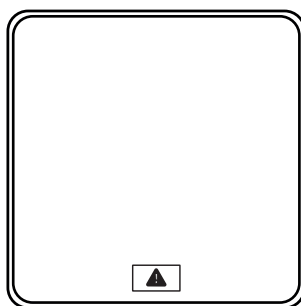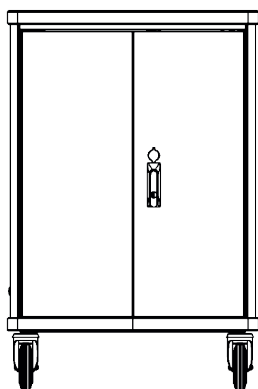


L'etichetta deve essere posta in posizione centrale.
Verificare che sia leggibile dal lato anteriore, ovvero il punto in cui l'utente caricherà i dispositivi.

INSTALLAZIONE


Per installare il kit UV-C, l'utente deve rimuovere tutti gli scaffali. Estrarre completamente lo scaffale, in questo modo l'utente potrà localizzare le levette che consentono di estrarre lo scaffale dal carrello. Le levette sono posizionate ai lati dei dispositivi di scorrimento.

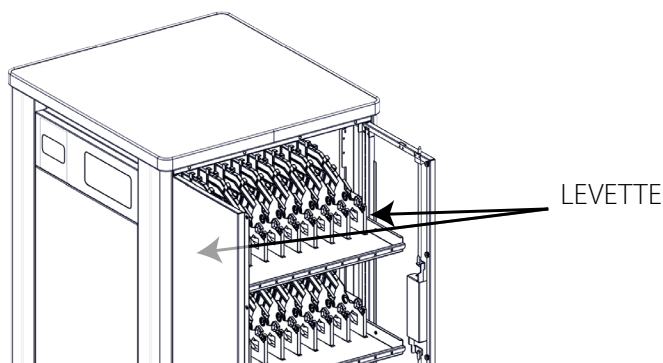

Una volta estratti gli scaffali, sarà possibile installare i LED UV-C. Individuare la corretta posizione in cui fissare le barre UV-C nella fig. 1.

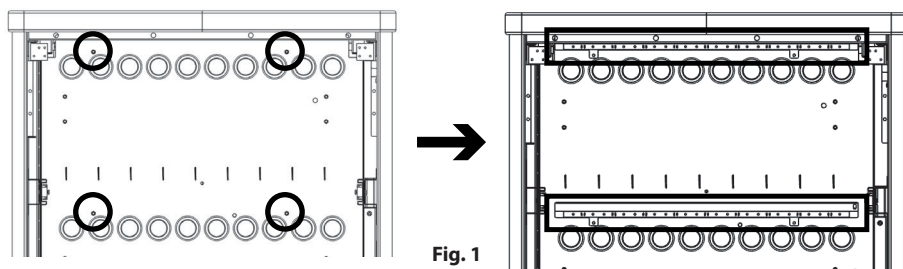


Il cavo collegato ai LED UV-C deve raggiungere il lato posteriore del carrello attraverso le aperture interne sulla parte laterale (come evidenziato in fig. 2).

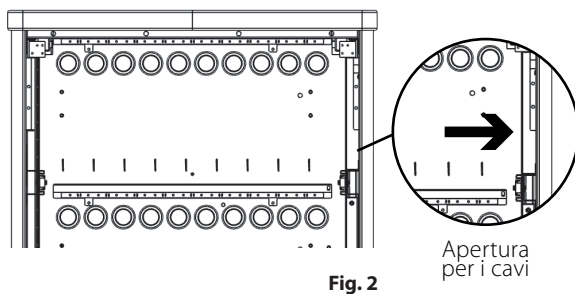

Installazione del dispositivo antimanomissione sullo sportello anteriore:

- Posizionare il dado nel supporto (dietro il magnete)
- Far scorrere il magnete nell'apertura
- Inserire le viti nei fori sulla parte laterale dello sportello e serrarle

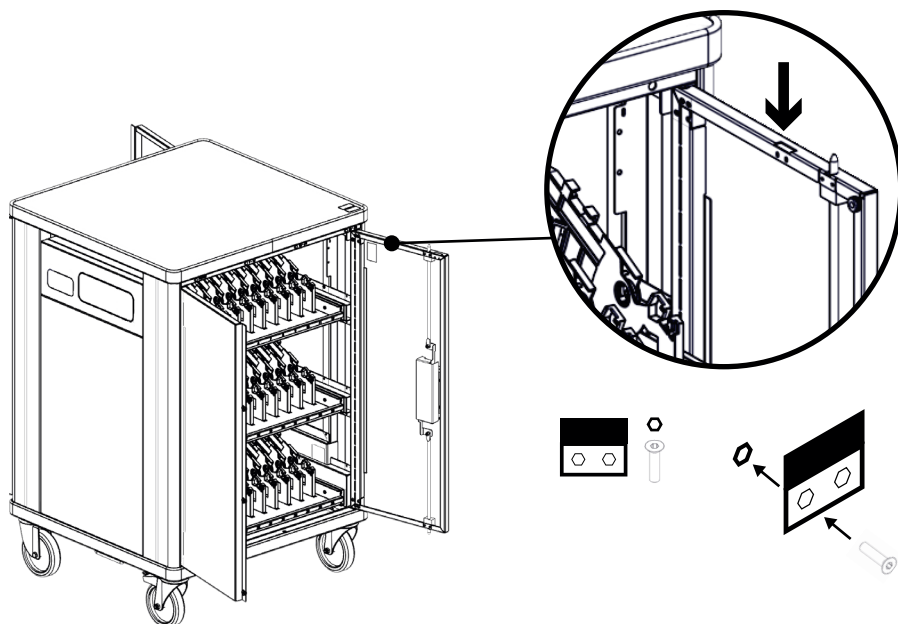

Rimuovere la targhetta con gli indicatori di alimentazione dei LED, svitando le quattro viti (vedere i cerchi nella figura 3). Scollegare il connettore interno e rimuovere la targhetta.


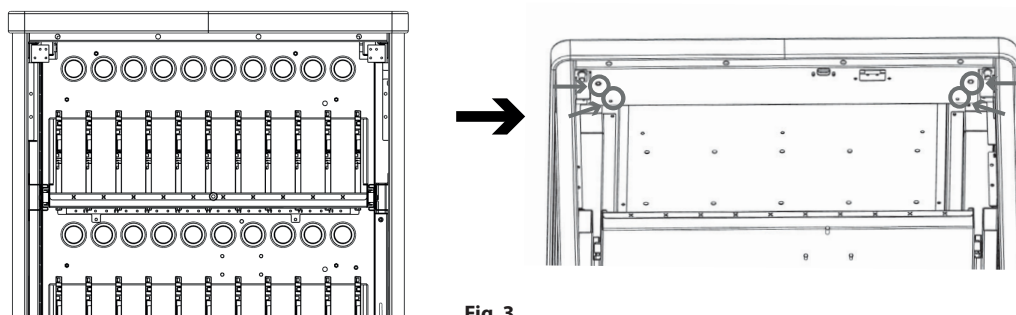


Fig. 3

Far scorrere la parte di metallo del "cavo antimanomissione" al di sotto di tutti i cablaggi della targhetta.
Una volta in posizione, capovolgere la targhetta e fissare il dispositivo antimanomissione con le viti.

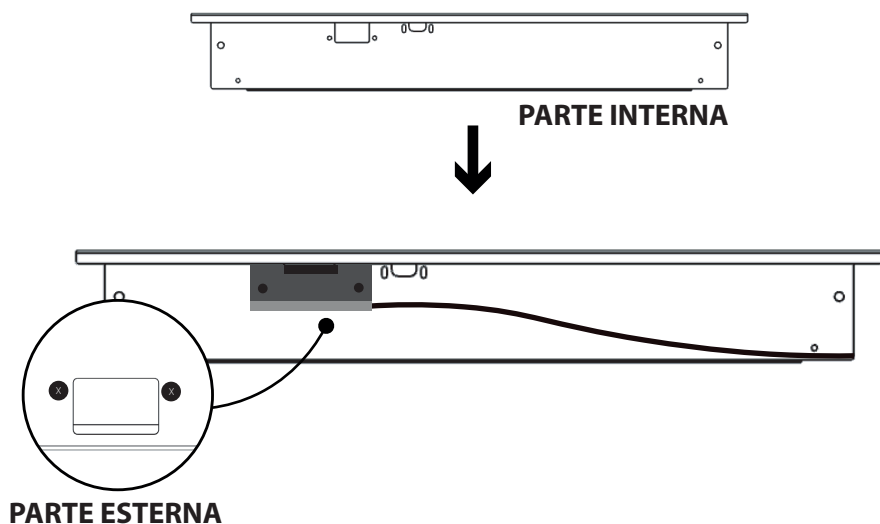

Spostare il cavo antimanomissione sul lato posteriore del carrello.

A tale scopo, rimuovere la targhetta sulla parte posteriore del carrello svitando le quattro viti (vedere i cerchi nella figura 4).





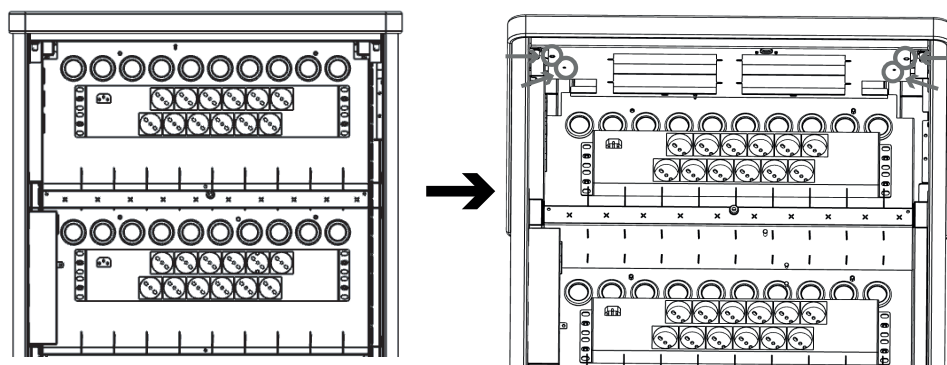


Fig. 4

Rimuovere la targhetta posteriore e procedere con l'installazione del supporto per la scatola UV-C. Posizionarla affinché sia rivolta all'esterno (1), capovolgerla e fissarla con le viti (2).

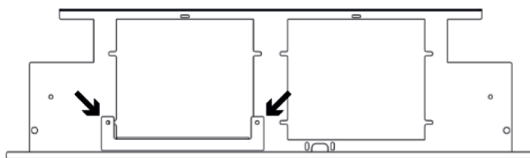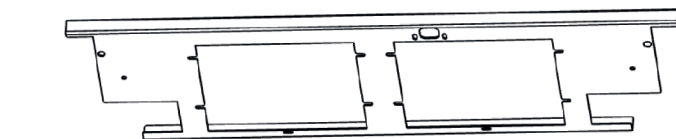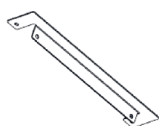

Posizionarla affinché sia rivolta all'esterno (1).

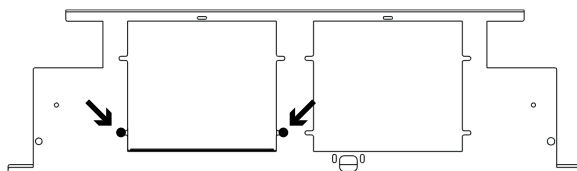


Capovolgerla e fissarla con le viti (2).

ATTENZIONE


Installare il supporto per la scatola UV-C sul foro che sarà posizionato a sinistra durante il riposizionamento della targhetta.

Passare il "cavo antimanomissione" attraverso i fori posizionati sugli angoli superiori, facendo pressione attraverso le aperture (come evidenziato di seguito), affinché il connettore del cavo si ritrovi nella parte posteriore del carrello.

LATO ANTERIORE

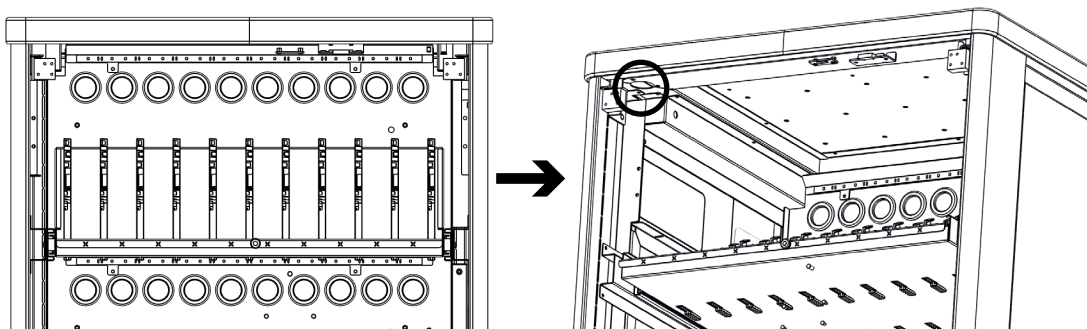


LATO POSTERIORE

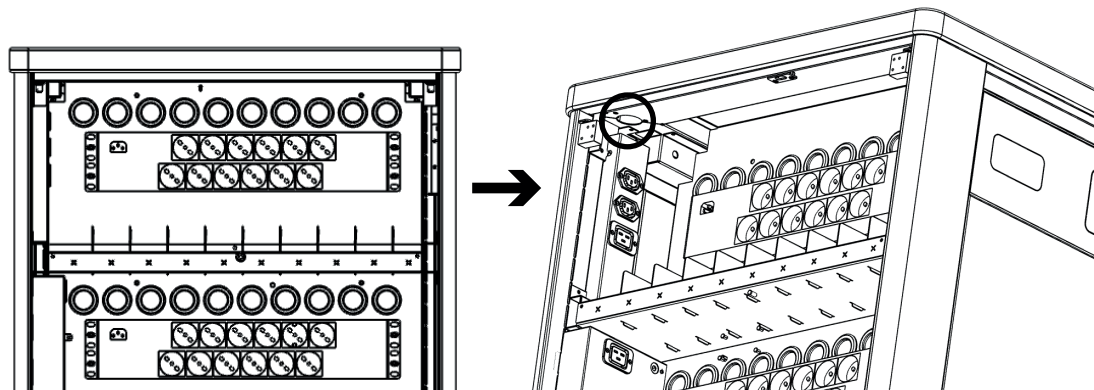

A questo punto, reinstallare la targhetta nella sua posizione originaria, collegando il connettore e fissandola con le apposite viti.


Installazione della scatola UV-C:

- Posizionare la scatola UV-C nella parte sinistra della targhetta posteriore, facendo attenzione ai cavi. Serrare il cavo antimanomissione in alto e verificare che le alette della scatola UV-C siano posizionate al di sotto del cavo stesso.
- Fissare la scatola con le viti laterali e collegare il connettore del "cavo antimanomissione" alla scheda.

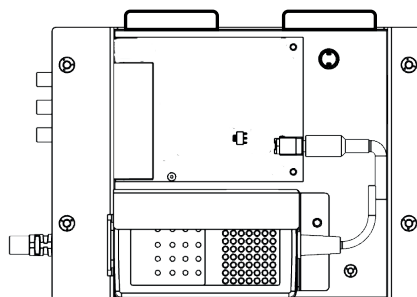

Le alette di metallo devono essere posizionate al di sotto del cavo

Bloccare il cavo in questa posizione con una fascetta

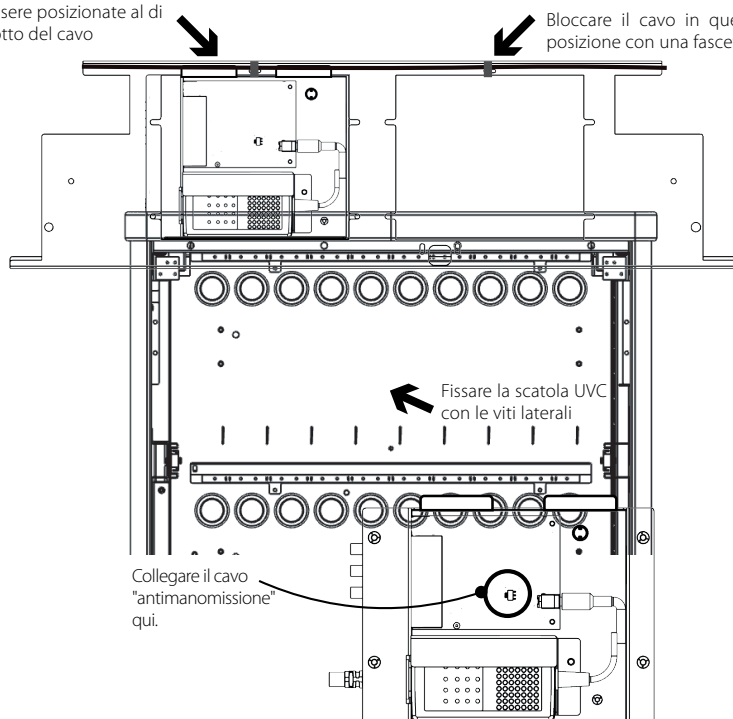


Fissare la scatola UVC con le viti laterali


Collegare il cavo "antimanomissione" qui.

- Posizionare la targhetta posteriore nella posizione originaria e fissarla con le apposite viti.

Dopo aver installato correttamente tutti gli elementi, il lato posteriore del carrello apparirà come segue.

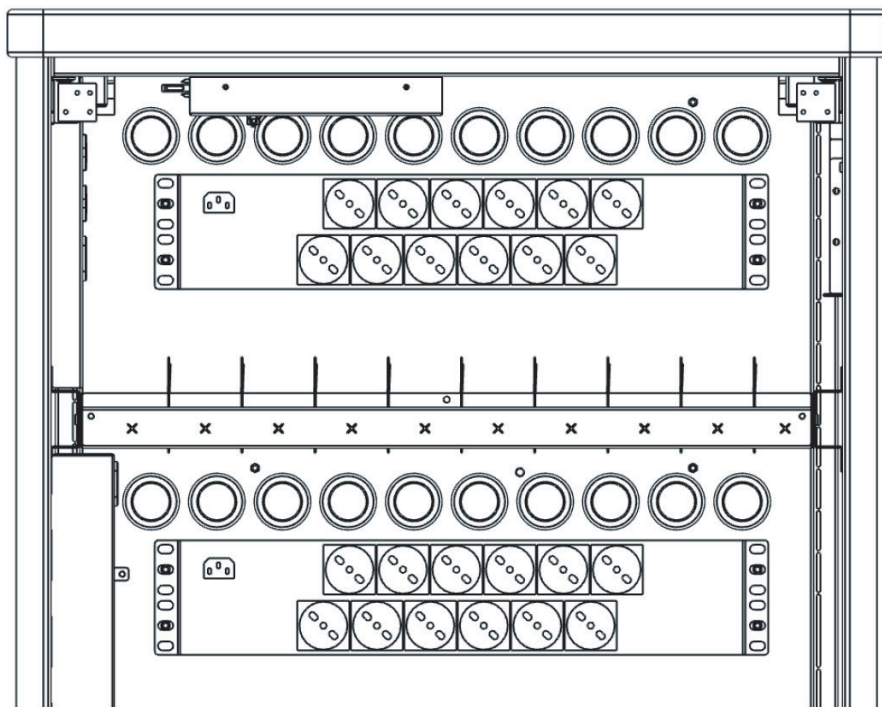

Collegare il cavo proveniente dai LED UV-C alla scatola seguendo questo schema:

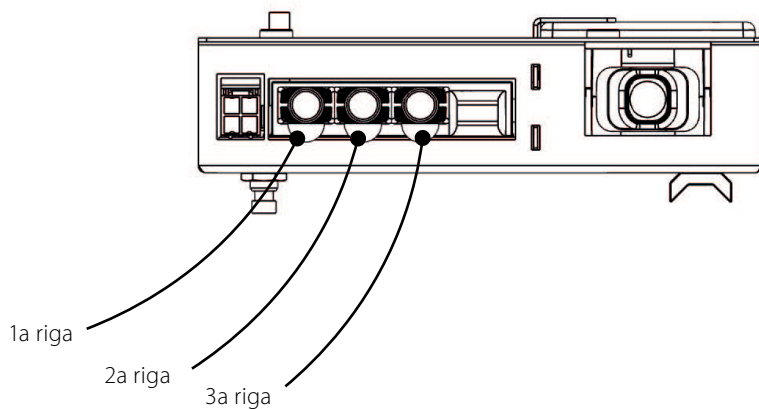

Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello/Modelo:

Date of purchase/ Fecha de compra/ Date d'achat/Kaufdatum/Data di acquisto/ Aankoop-datum/ Data de compra:

USA

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Dr. Suite 100
Irvine, CA 92612, USA

Canada

Ingram Micro, LP Canada
55 Standish Court
Mississauga, ON, L5R 4A1, Canada

Messico

Ingram Micro Mexico, S.A. de C.V.
Calle de Joselillo 3, El Parque, 53398
Naucalpan de Juárez, CDMX, Messico

Regno Unito

Ingram Micro (UK) Ltd,
CBXII West, Midsummer Boulevard,
Milton Keynes, MK9 2EA, Regno Unito

Europa

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3,
D-85609 Dornach/Monaco, Germania

Nuova Zelanda

Ingram Micro NZ Ltd
78 Apollo Drive, Albany
Auckland 0642, Nuova Zelanda

India

Ingram Micro India Limited
Godrej IT Park, B-Block, 5th Floor
Pirohsahanagar, L.B.S. Road,
Vikhroli (West), Mumbai-400 079, India

Australia

Ingram Micro Pty Ltd
61 Dunning Ave, Rosebery
NSW 2018, Australia

Brasile

Ingram Micro Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Torre NY
Sao Paulo, SP 05001-100, Brasile

Hong Kong

Ingram Micro (China) Limited
Room 1205-18, 12/F, Tower 1,
Millennium City,
388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

RACCOMANDAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Corretto smaltimento dei prodotti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Fig. 1

Il simbolo mostrato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione (fig. 1) indica che il prodotto e gli accessori elettronici (come cavi, adattatori, parti elettriche in generale) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati al termine del ciclo di vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente, l'utente è invitato a separare il prodotto e i suddetti accessori dagli altri tipi di rifiuti. L'azienda dell'utente sarà responsabile della gestione della raccolta dei rifiuti e della procedura necessaria per il corretto smaltimento.

IMECON S.r.l., in qualità di produttore, è regolarmente iscritto al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con numero di registrazione IT20110000012577.

CE UK RoHS



QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE



QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VUOTA INTENZIONALMENTE

