


SHAD

YAMAHA TRACER 900 '21

Y0TR91IF

3P
SYSTEM

DESIGNED IN
BARCELONA

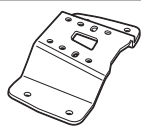

1 262791 x1



2 304052 x2
M6 x 20 Din 7380



3 303000 x12
Ø6



4 302021 x6
M6



5 304038 x2
M6 x 22 Din 912




6 262790 x2



7 262789 x1



8 304037 x2
M6 x 35 Din 912

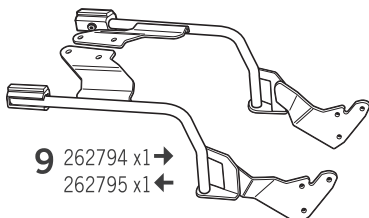

9 262794 x1 →
262795 x1 ←



10 304053 x4
M8 x 30 Din 7380



11 303045 x26
Ø8



12 302024 x4
M8



13 304081 x6
M8 x 20 Din 7380

! WARNING!


GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

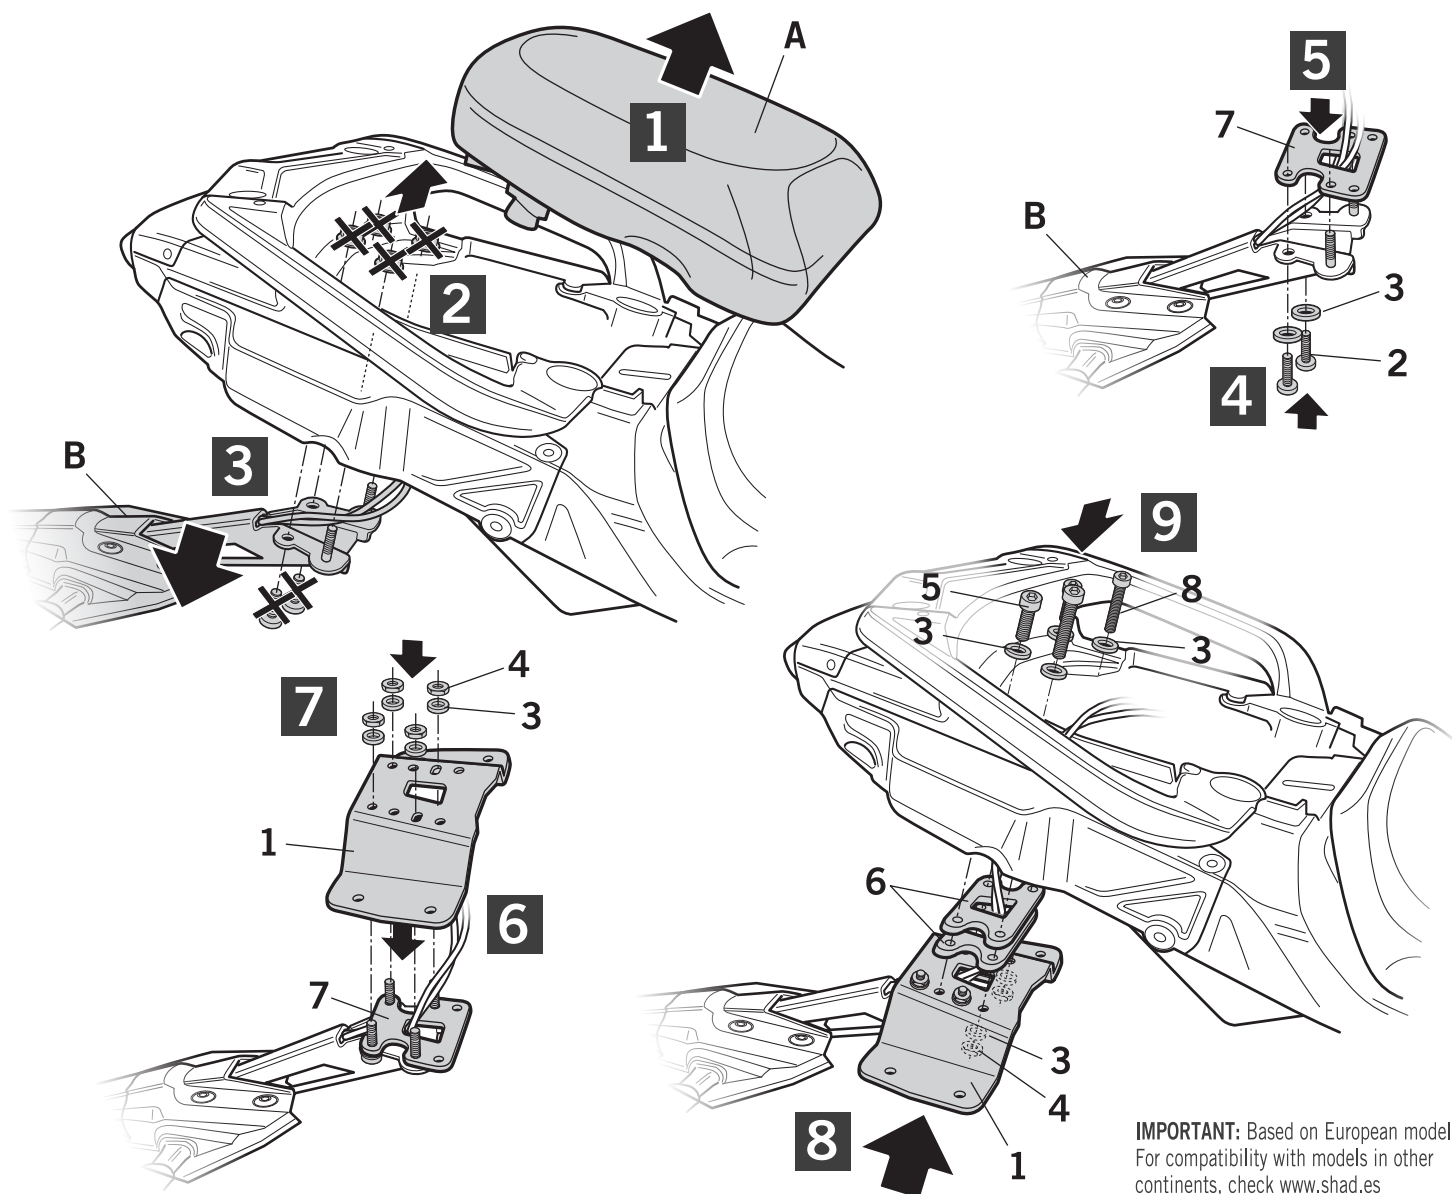

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es



