


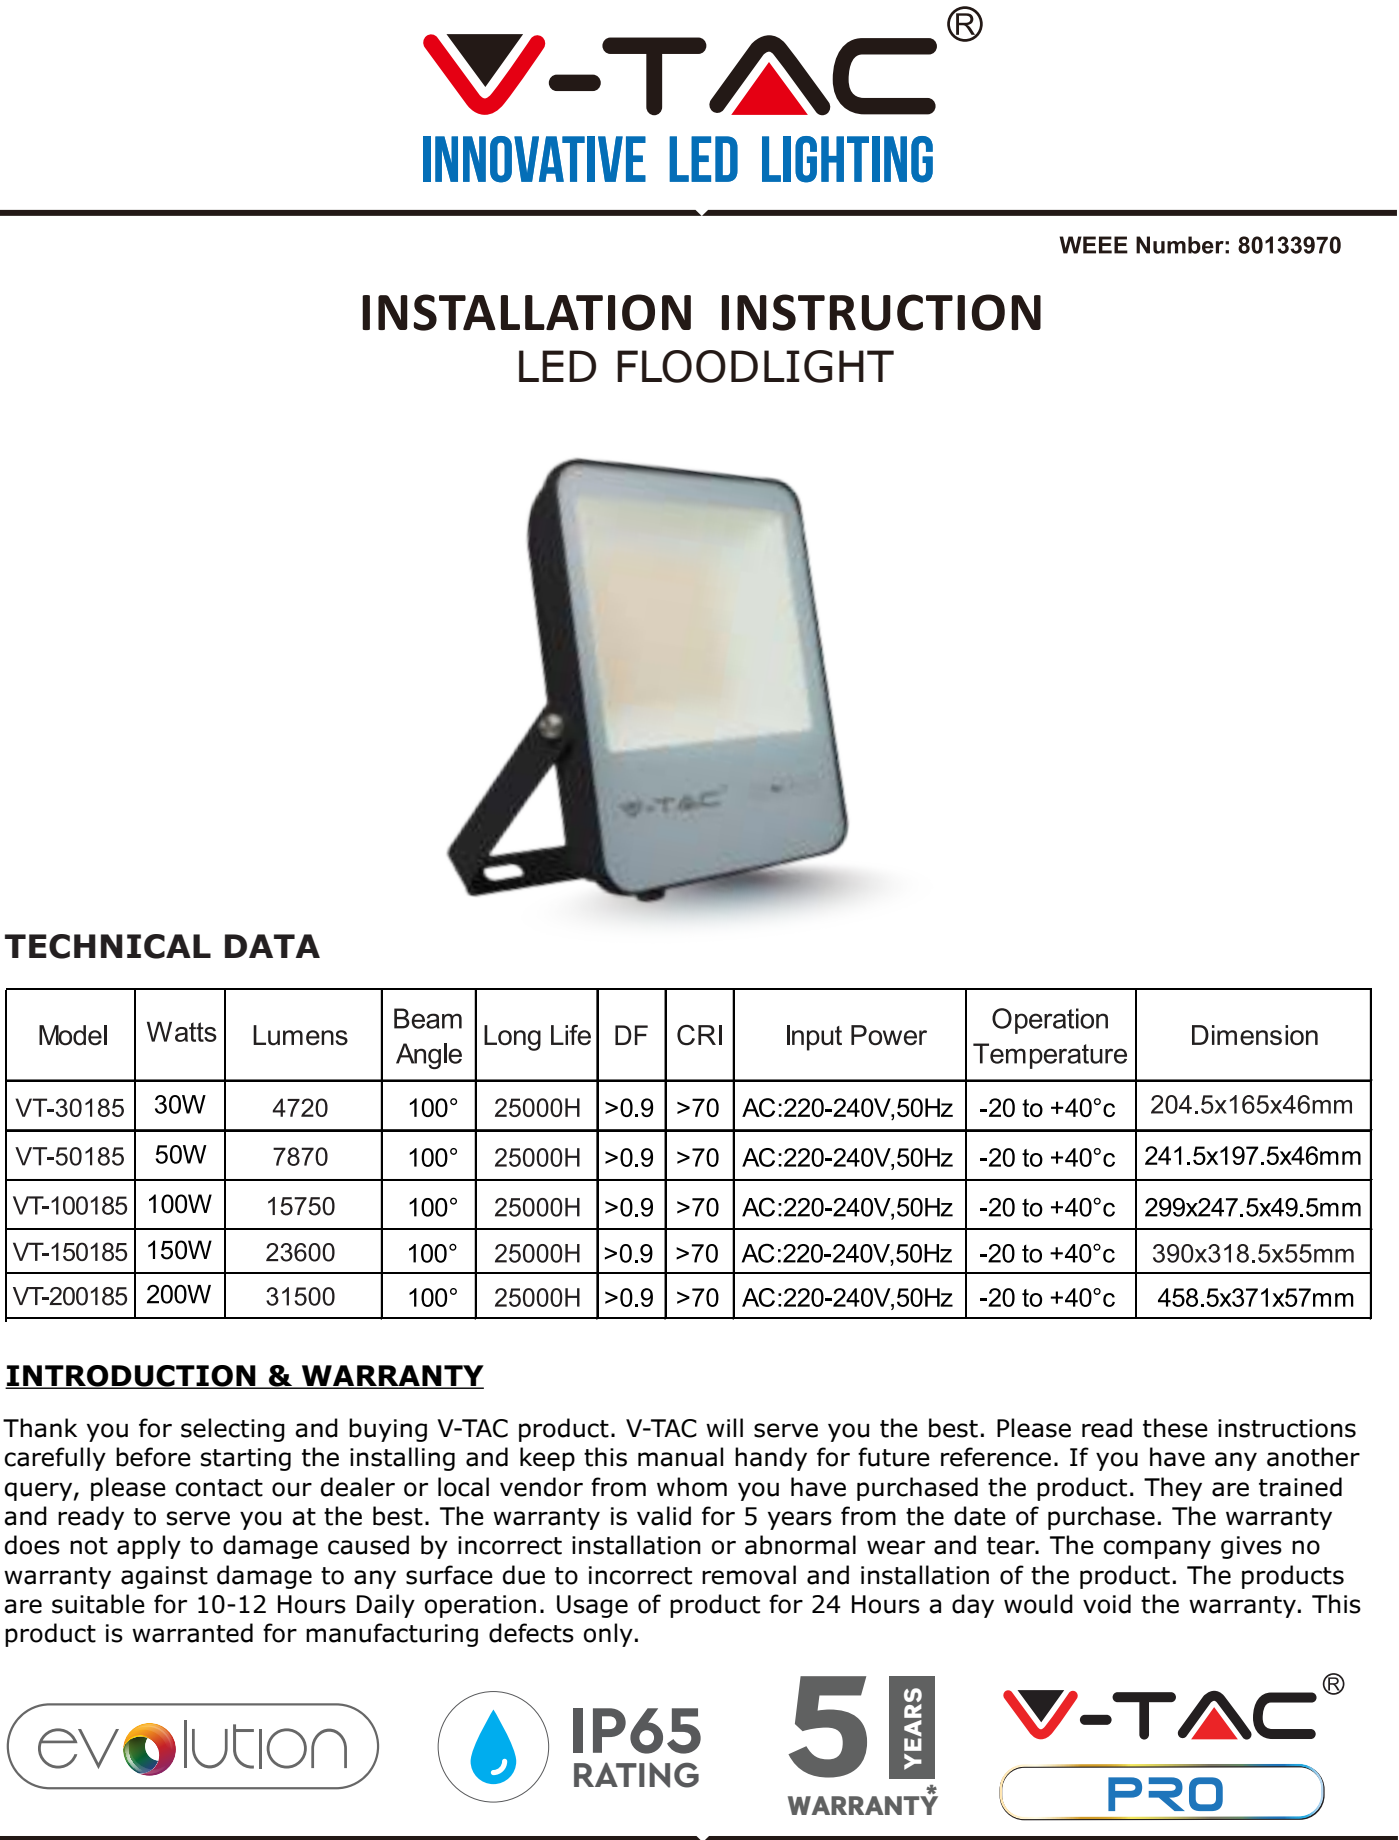

UPUTSTVO ZA MONTAŽU:

- NEPOVETNE KORISTITI U PROSTORU S NEODGOVARNIM VENTILACIJOM ILI VAN OBHVATA TEMPERATURE OKOLIŠA. • POVEŽITE KABEL VODOSIGURNIM OBLANOM. • IZBEGAVAJTE DA JE DODATNO ELEKTRIČNE ENERGIJE ISKLUČIJE PREJ UGRADNICE.
- Mošimo, nemojte montirati na površinu, na kojoj je moguća pojava plamena. Naprijek uklonite vjati i drške. (Slika 1)
- Prije bulajenja, prvo obilježite poziciju, na koju je potrebno stezajanje na dnu (Vjati ne isporučeni).
- Pretisnite pritisnuti nosač na dnu odgovarajućim pritisnutim vjati. (Slika 4)
- Montirajte nosač na instalaciju. Pretisnite reflektor i vjati. Pretisnite vjati. (Slika 5)
- Spojite vjati napojni kabel (preporučujemo H05RN-F3G1-0,00m) na dolaznu vjati iz našeg proizvoda pomoću vodopropusnog razvodnog kućica. Mošimo, da izaberete liniju u žice. (Potrebno je koristiti razvodnu kutiju N15 ili više, prvajeta da ste zategli vodopropusni vjati uključuje napajanje kao biste prvajeta u je uredi funkciju). Naprešite kuti, pomoću šeljenom zategu.