

CARBON

CARBON01

OP-120






















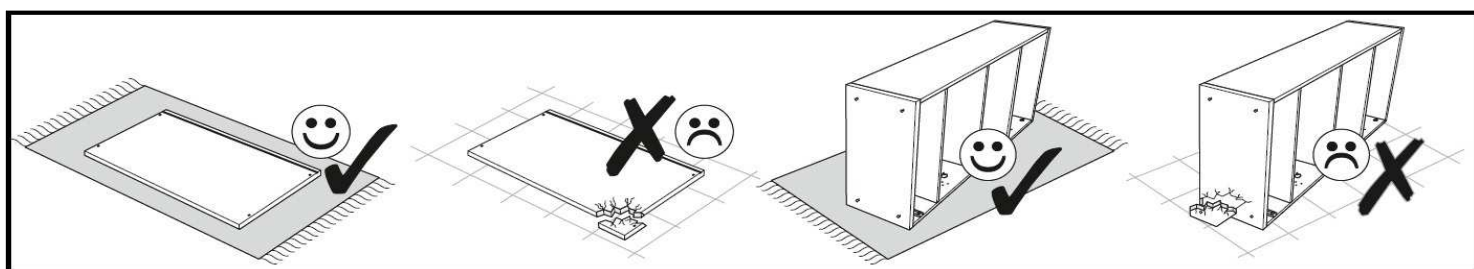



Table accessories

CARBON01

 A1	 G	8 x 30  K	10 X 50  K1	6,3 X 50  KN
15 x 12  M	 PR	 ST	6 x 34 mm  T	4 x 16  W16
4 x 30 mm  W29	4 X 25mm  W4	L-1760mm  WM	 Z	 ZP
 ZR				
 KRD	 SK2	 WK	 WKL2	


Elements				Accessories	
SYMBOL	LENGTH	WIDTH	QUANTITY	SYMBOL	QUANTITY
BL [1]	13.98	13.07	1	A1	1
BP [2]	13.98	13.07	1	G	18
FT [3]	19.53	14.88	2	K	12
P1 [4]	13.31	12.09	1	K1	6
P2 [5]	13.31	12.09	1	KN	4
PC1 [6]	20.16	14.21	1	KRD (attached to the electric fireplace)	62
PC2 [7]	20.16	14.21	1	M	12
WD [8]	69.45	12.32	1	PRE	4
WG [9]	70.79	13.07	1	SK2 (attached to the electric fireplace)	1
				ST	6
				T	12
				W16	8
				W29	8
				W4	4
				W60	6
				WK (attached to the electric fireplace)	6
				WKL2 (attached to the electric fireplace)	1
				WM	1
				Z	12
				ZP	4
				ZR	4

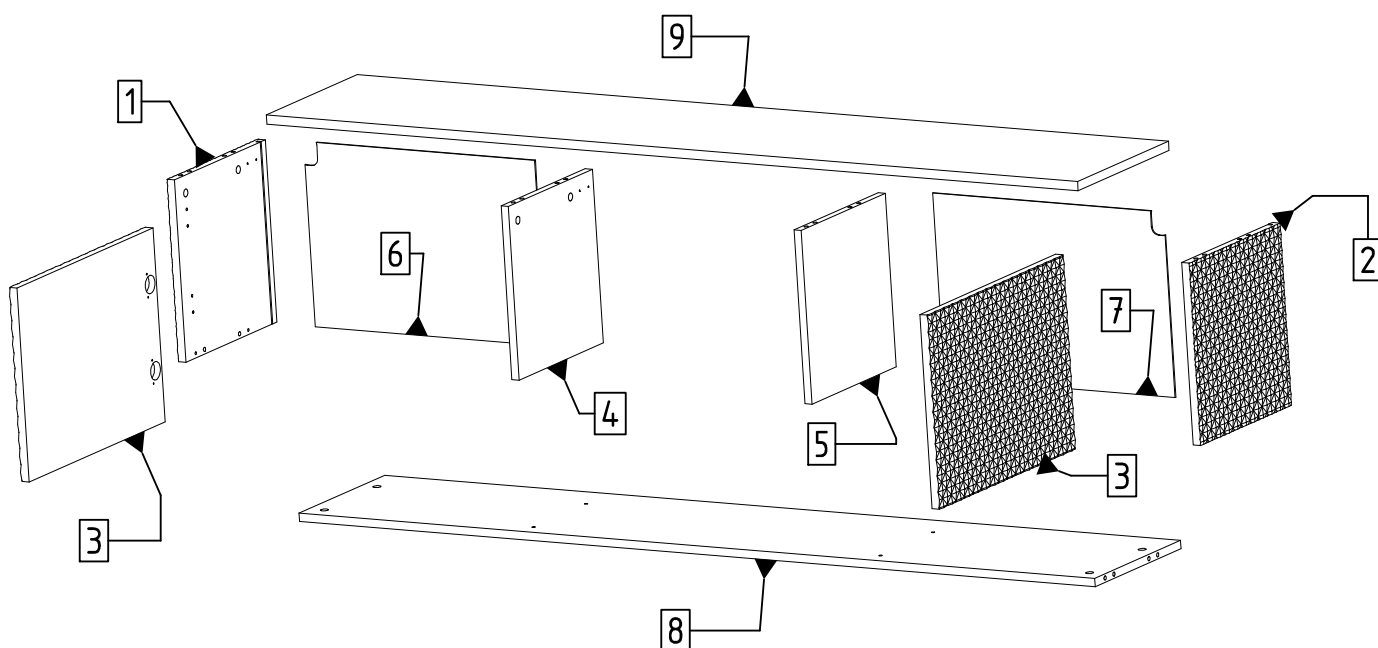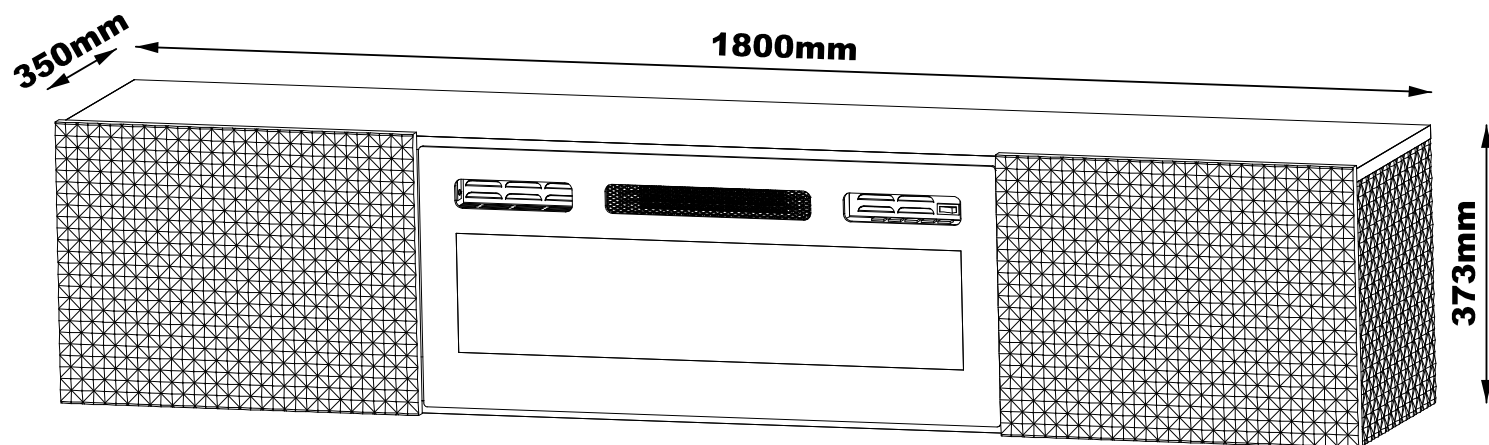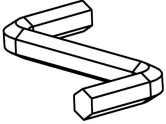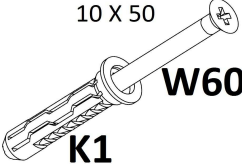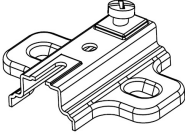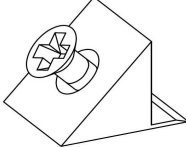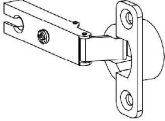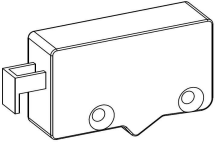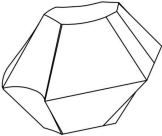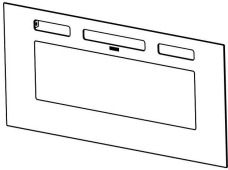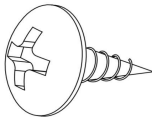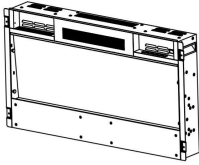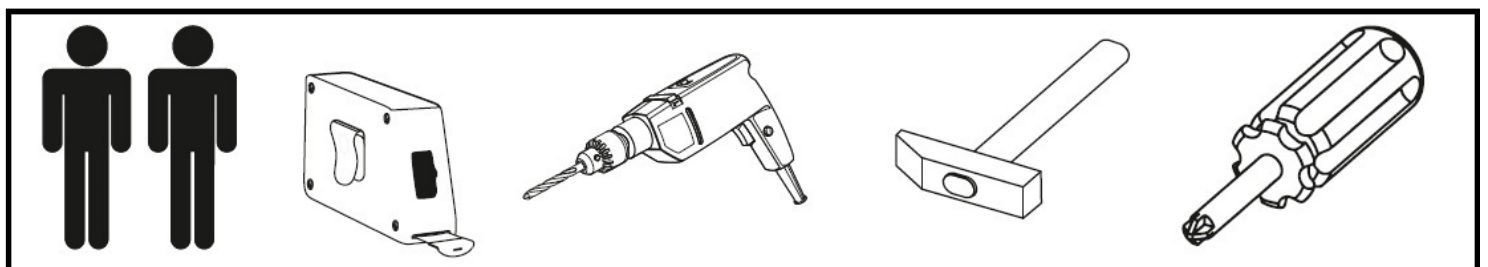

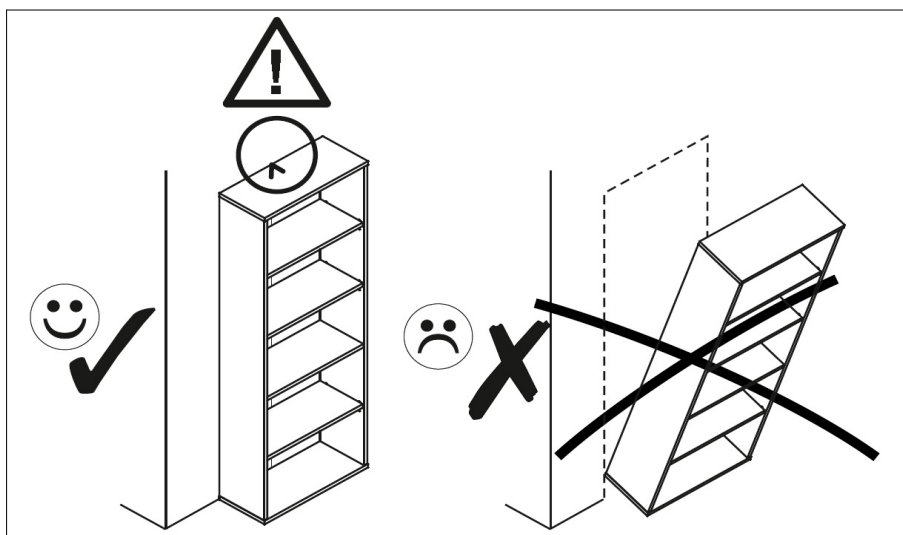


PL UWAGA! Mebel trzeba trwale zamocować do ściany, aby uniknąć przewrócenia się mebla. W paczce są akcesoria przystosowane wyłącznie do ścian betonowych i z pełnej cegły. Jeśli nie jesteś pewien co do budowy ściany, skonsultuj się ze specjalistą.	EN ATTENTION! The furniture must be permanently attach to the wall, to avoid falling over furniture. There are accessories in the package adapted only to the walls concrete and solid brick. If you are not sure about the construction walls, consult expert.	RU ВНИМАНИЕ! Мебель должна быть постоянно прикрепить к стене, чтобы не упасть мебель. В упаковке есть аксессуары приспособлен только к стенам бетон и твердый кирпич. если Вы не уверены в конструкции стены, проконсультируйтесь специалист.
IT NOTA! I mobili devono essere permanenti attaccare al muro, per evitare di cadere mobili. Ci sono accessori nel pacchetto adattato solo alle pareti mattone concreto e solido. se non sei sicuro della costruzione muri, consultare specialista.	D ACHTUNG! Die Möbel müssen dauerhaft sein an der Wand befestigen, um nicht umzufallen Möbel. Es gibt Zubehör in der Verpackung nur an die Wände angepasst Beton und Vollziegel. wenn Sie sind sich nicht sicher über die Konstruktion Wände konsultieren Spezialist.	ES NOTA! La pieza necesita ser permanentemente pegar a la pared, para evitar caerse muebles. Están en el paquete accesorios adaptados solo para paredes Hormigón y ladrillo macizo. si no estás seguro de la construcción Paredes, consultar a un especialista.
FR REMARQUE! La pièce doit être en permanence attacher au mur, pour éviter de tomber meubles. Ils sont dans le paquet accessoires adaptés seulement pour les murs béton et brique pleine. si vous n'êtes pas sûr de la construction murs, consultez un spécialiste.	CZ POZOR! Kus musí být natrvalo připevnit ke zdi, aby se zabránilo pádu nábytek. Jsou v balení příslušenství přizpůsobené pouze pro stěny betonové a pevné cihly. pokud Nejste si jisti stavbou konzultovat odborníka.	SLO POZOR! Kus musí byť natrvalo pripojiť k stene, aby sa zabránilo pádu nábytok. Sú v balení príslušenstvo prispôsobené len pre steny betón a pevné tehly. ak Nie ste si istý stavbou konzultujte s odborníkom.


1.

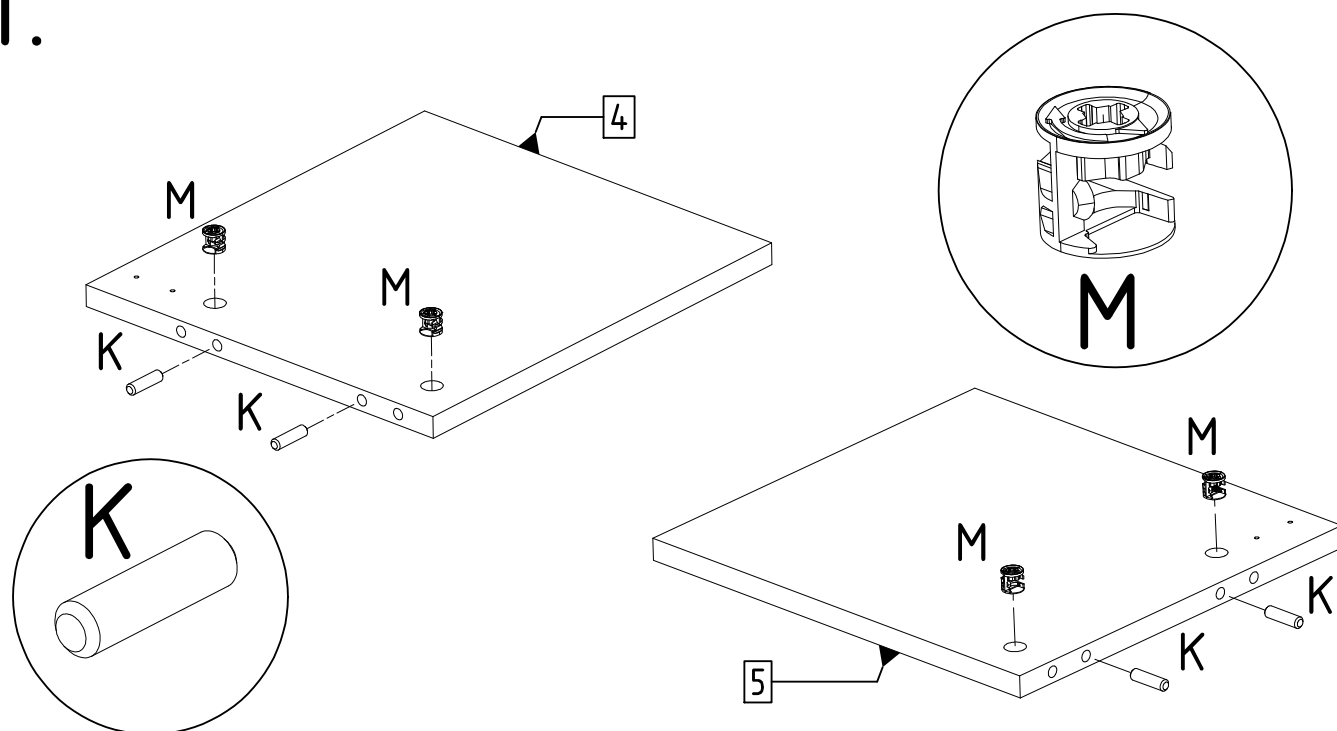


2.

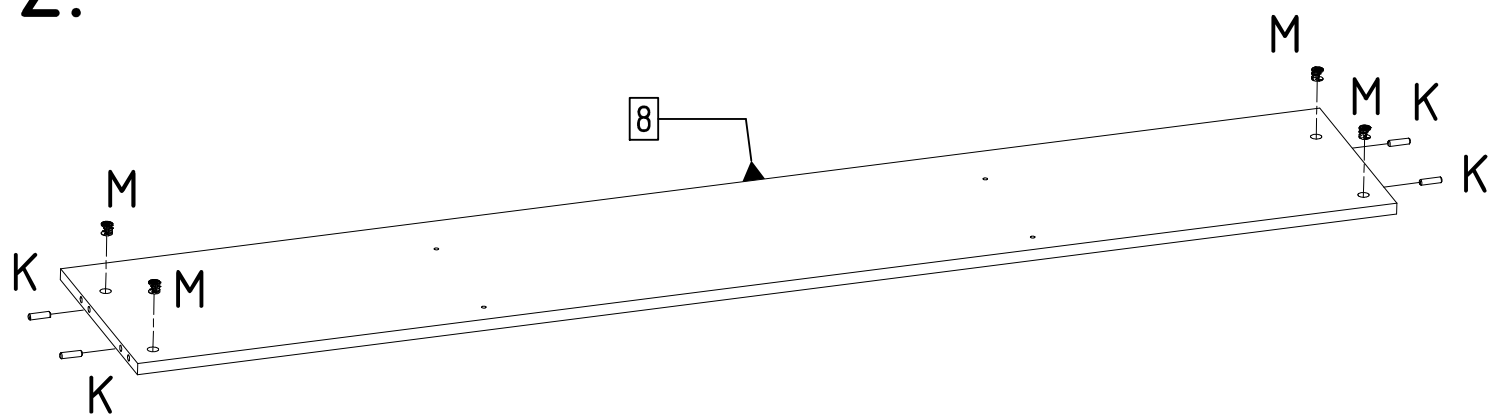


3.

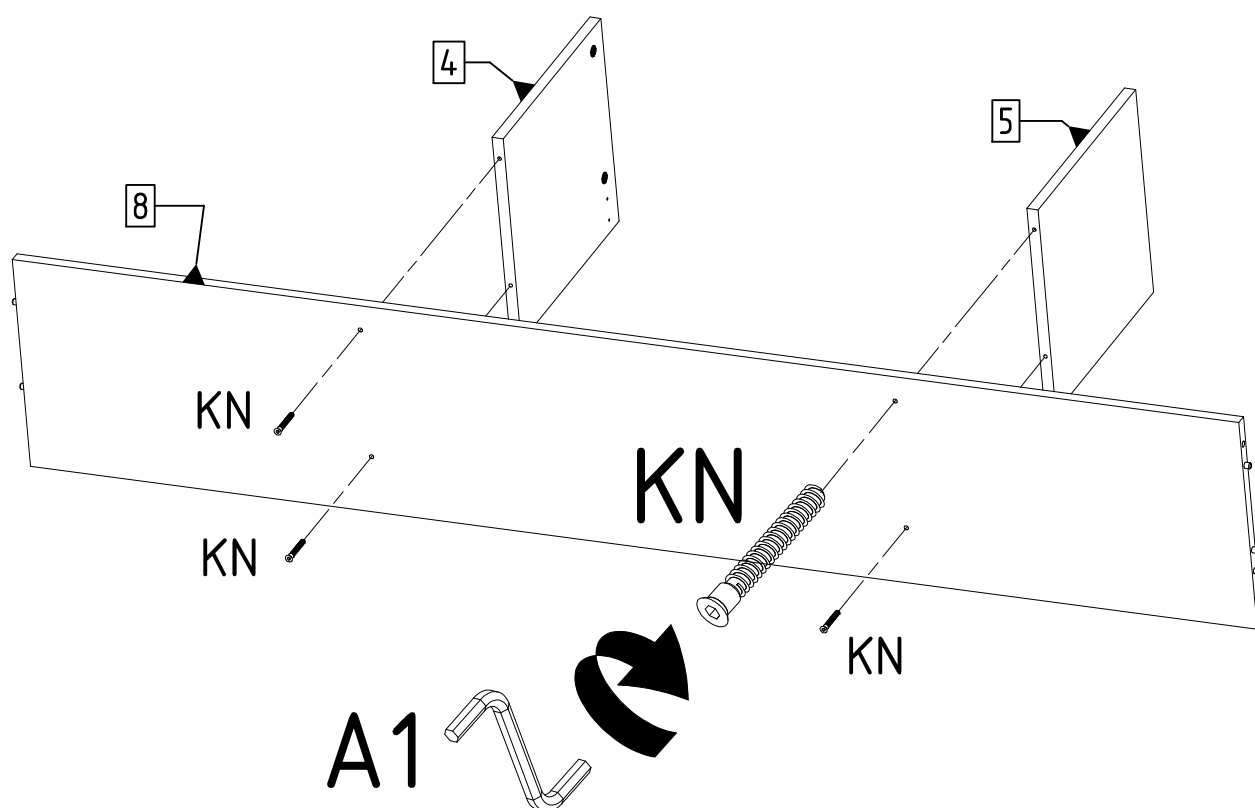

4.

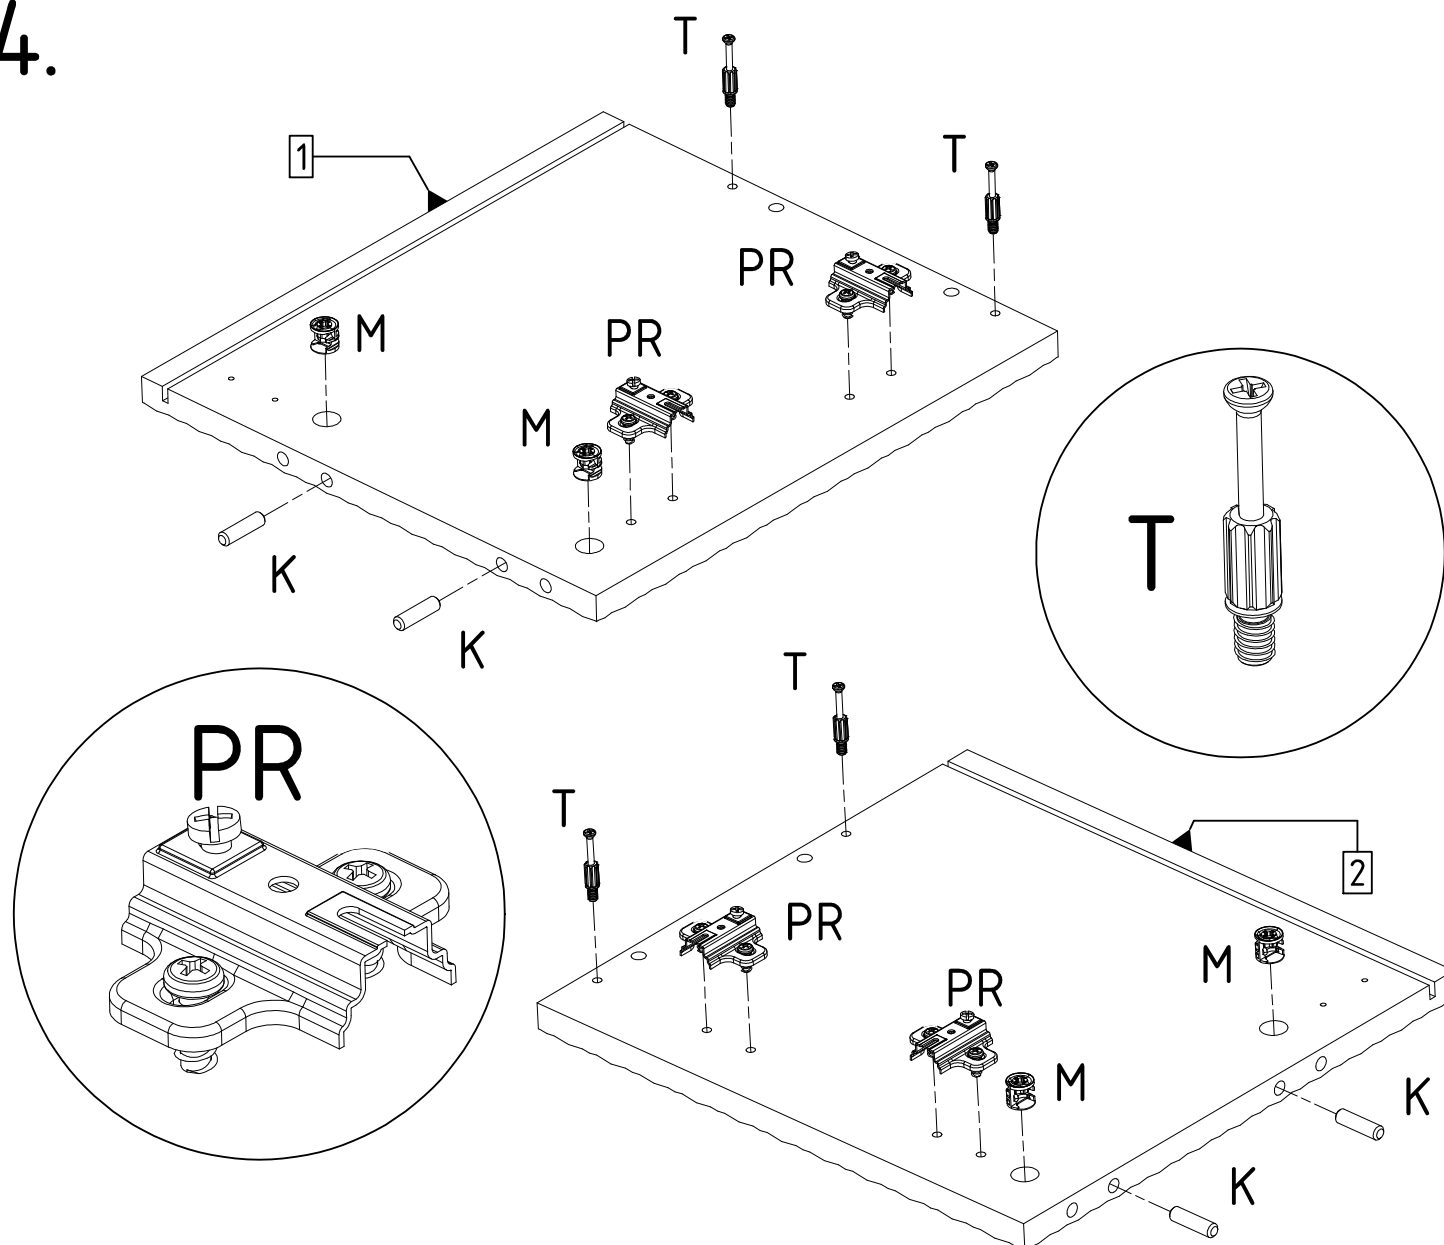

5.

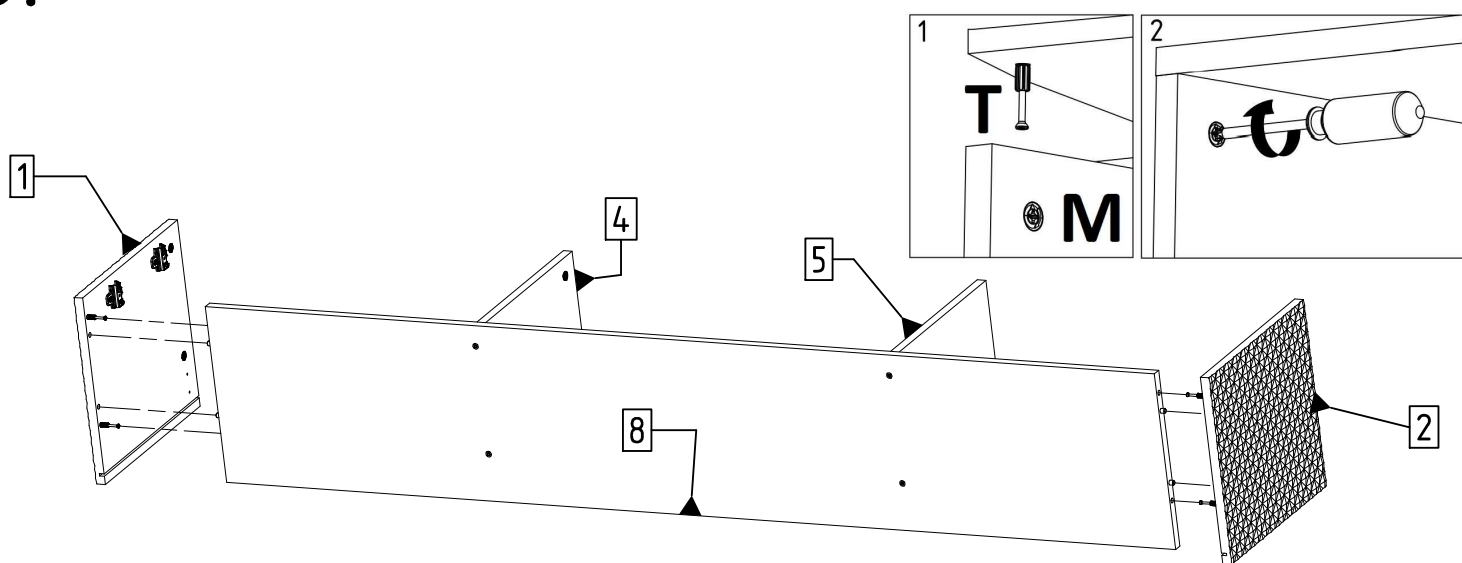



A 3D perspective view of the test rig. It shows a long, thin, wedge-shaped specimen with a central hole. The specimen is supported by a base. Several vertical loading points, labeled 'T', are positioned along the top surface of the specimen. Displacement transducers, labeled 'D', are positioned at various points along the length of the specimen to measure deformation. A label '9' is shown in a box, pointing to the base of the specimen.

7.


Diagram illustrating the assembly of a cabinet unit, showing the installation of the back panel (2) and the bottom panel (8). The main assembly shows the back panel (2) being attached to the side panels (1, 4, 5) and the bottom panel (8). The inset diagrams show the installation of the back panel (2) using a screwdriver (1) and a screw (2).

8.

Diagram 8 illustrates the assembly of the base of the bed frame. The base is shown as a rectangular structure with two side rails and two end rails. The base is being attached to the side rails. A circular inset shows a screw labeled 'G' being used for assembly. A callout box shows a smiley face and a checkmark, indicating a successful assembly, with the text 'A=B' and a crossed-out square, suggesting that the assembly is correct when the dimensions are equal.

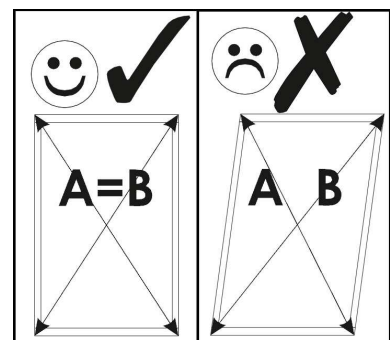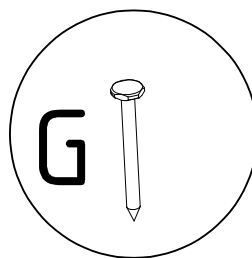


9.

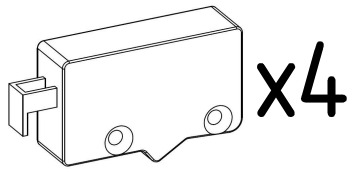


ZR

x4


WM

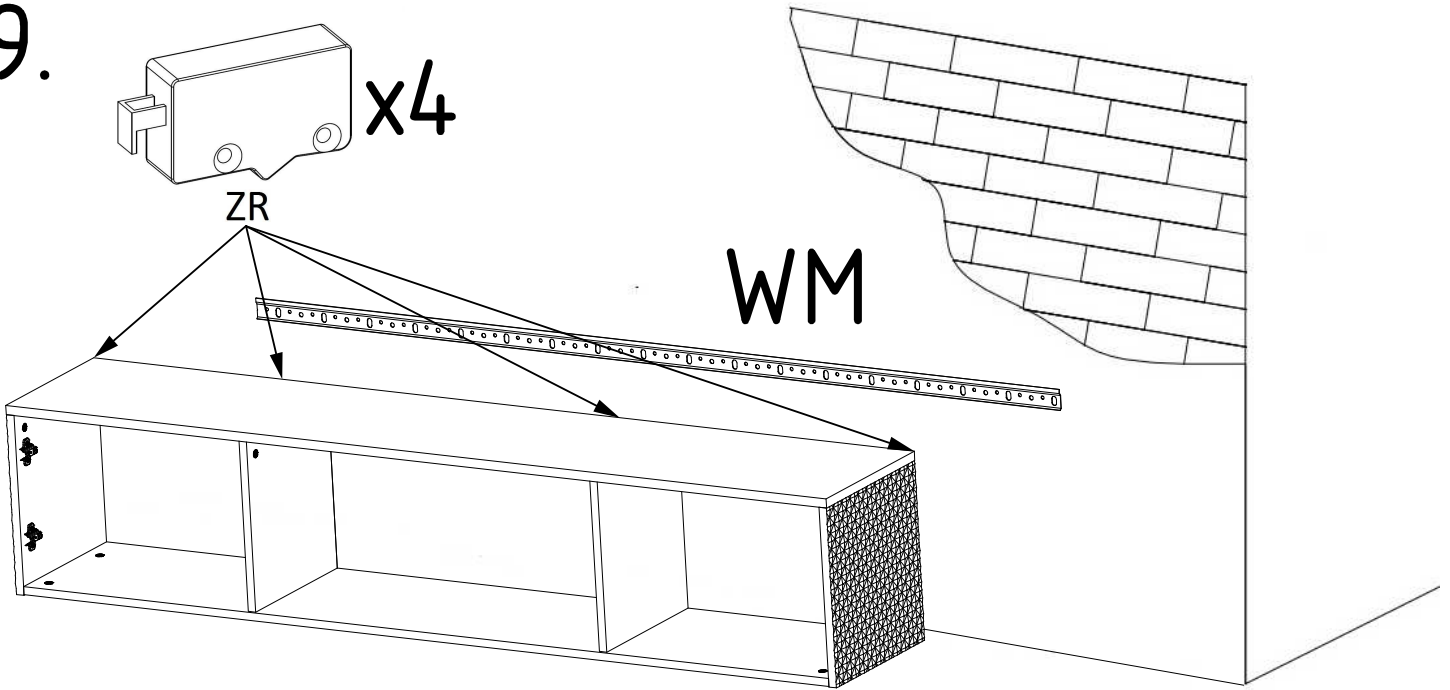


1.

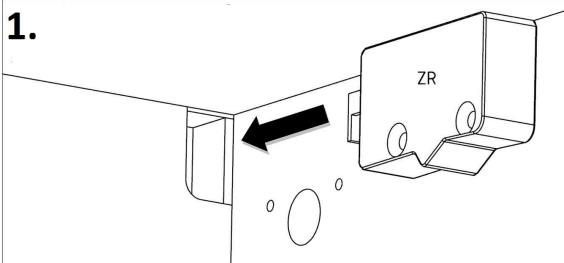


2.

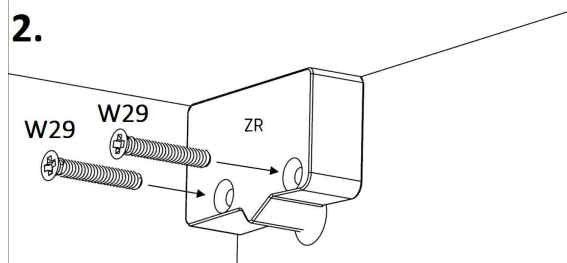


1.

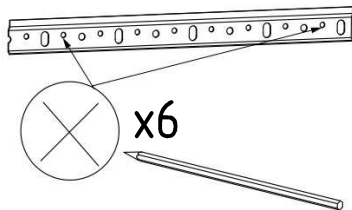






2.

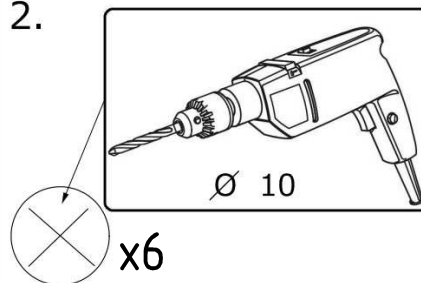


3.

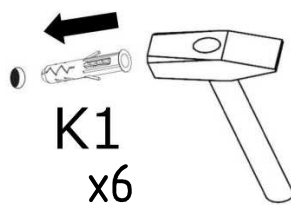


4.

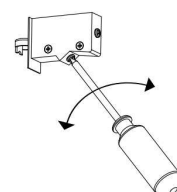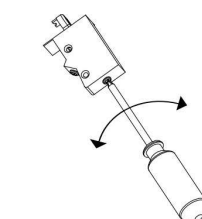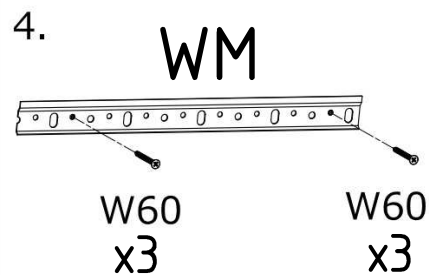


10.

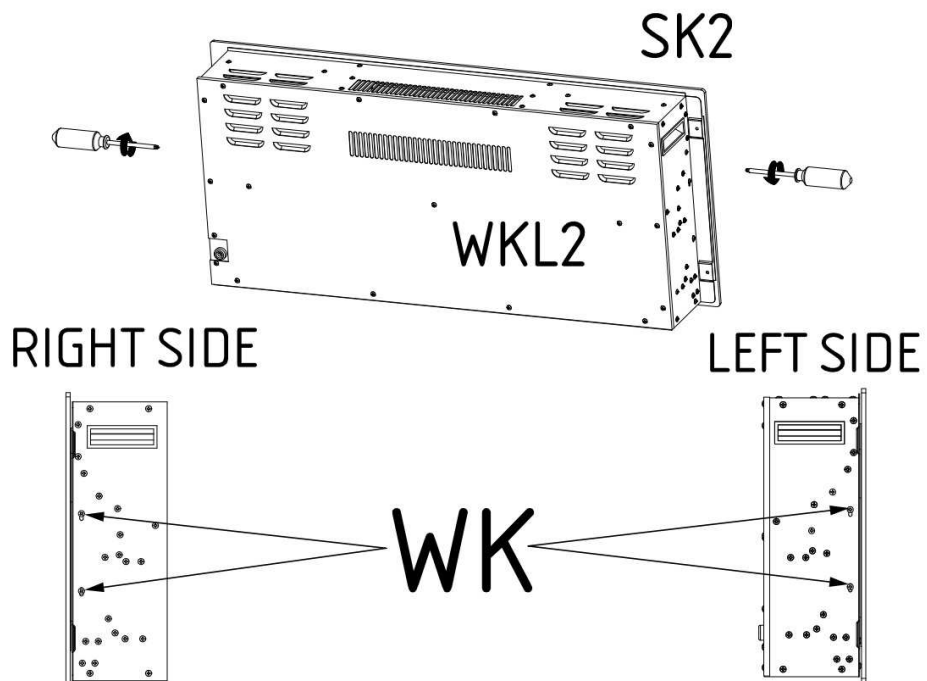



11.

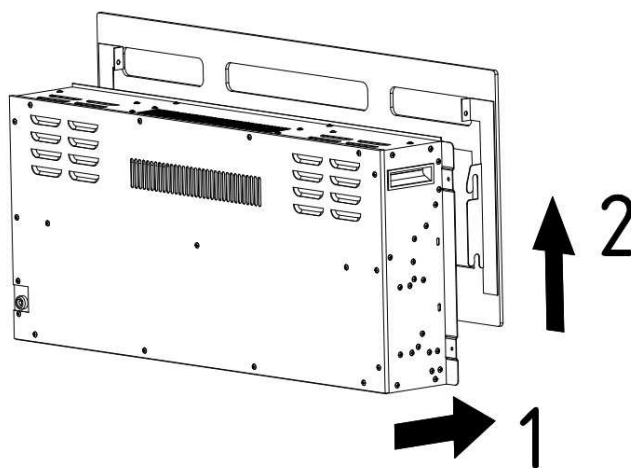

12.

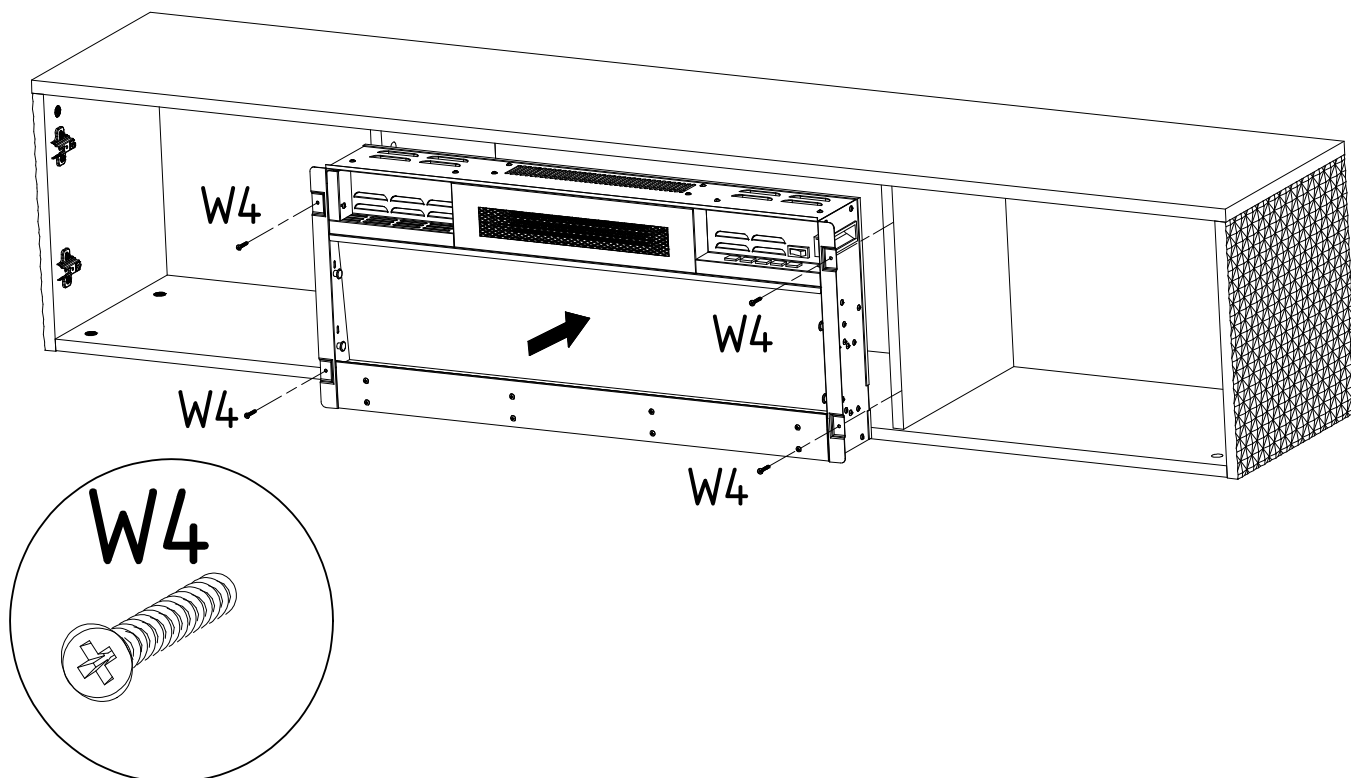


13.

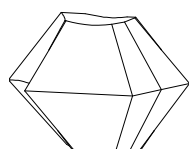
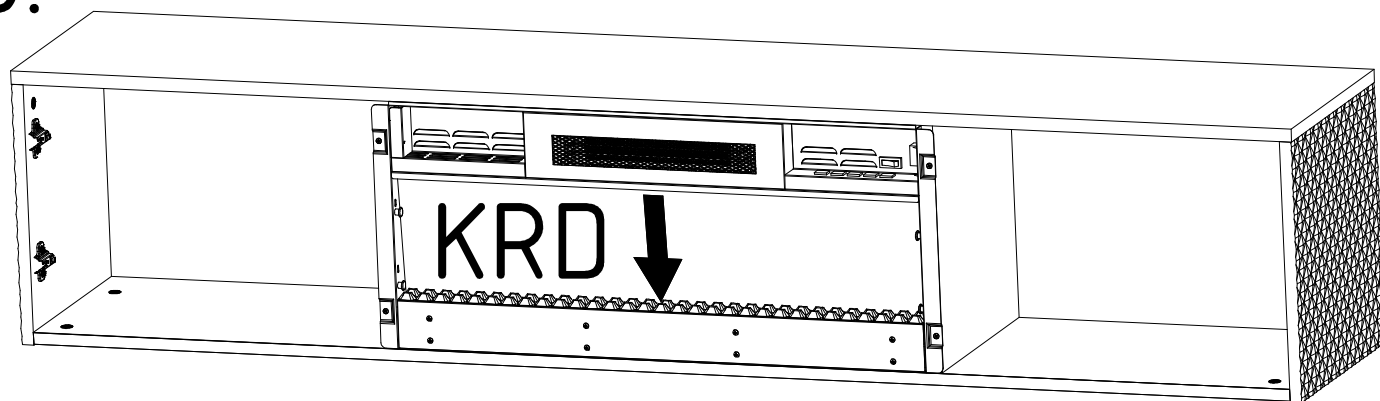


KRD


14.

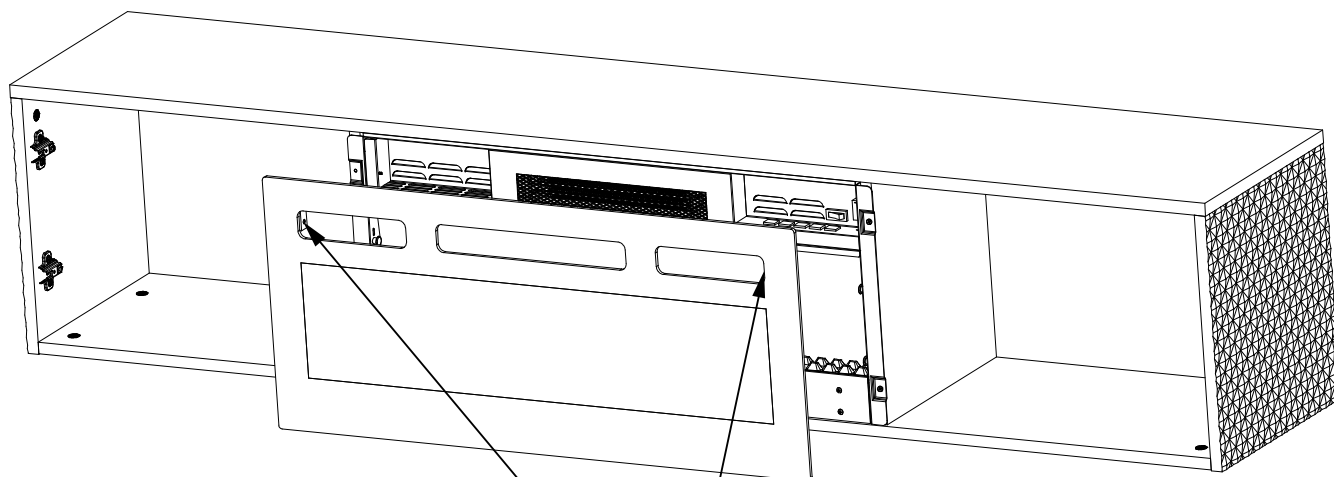




1.

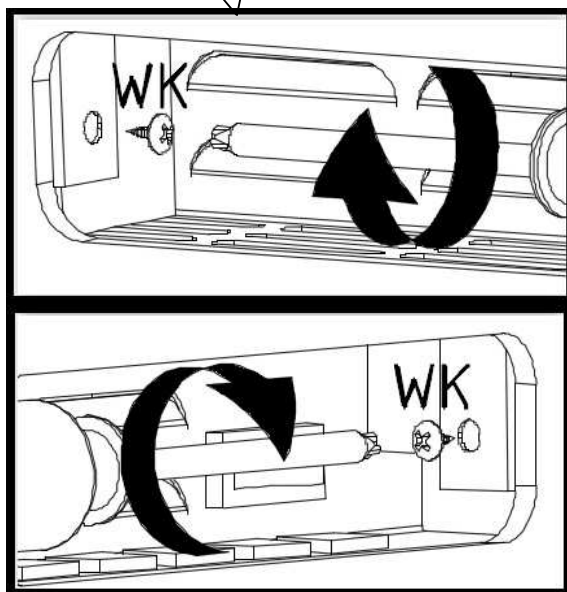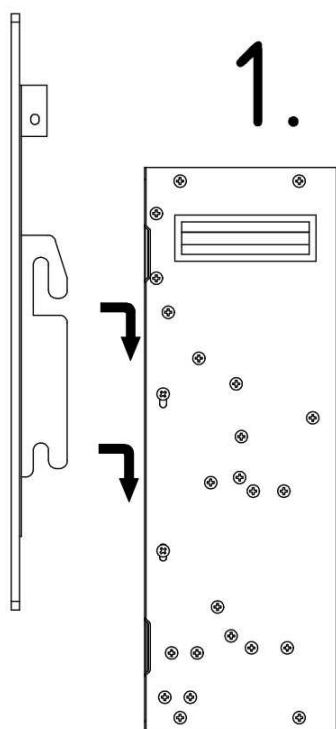


15.

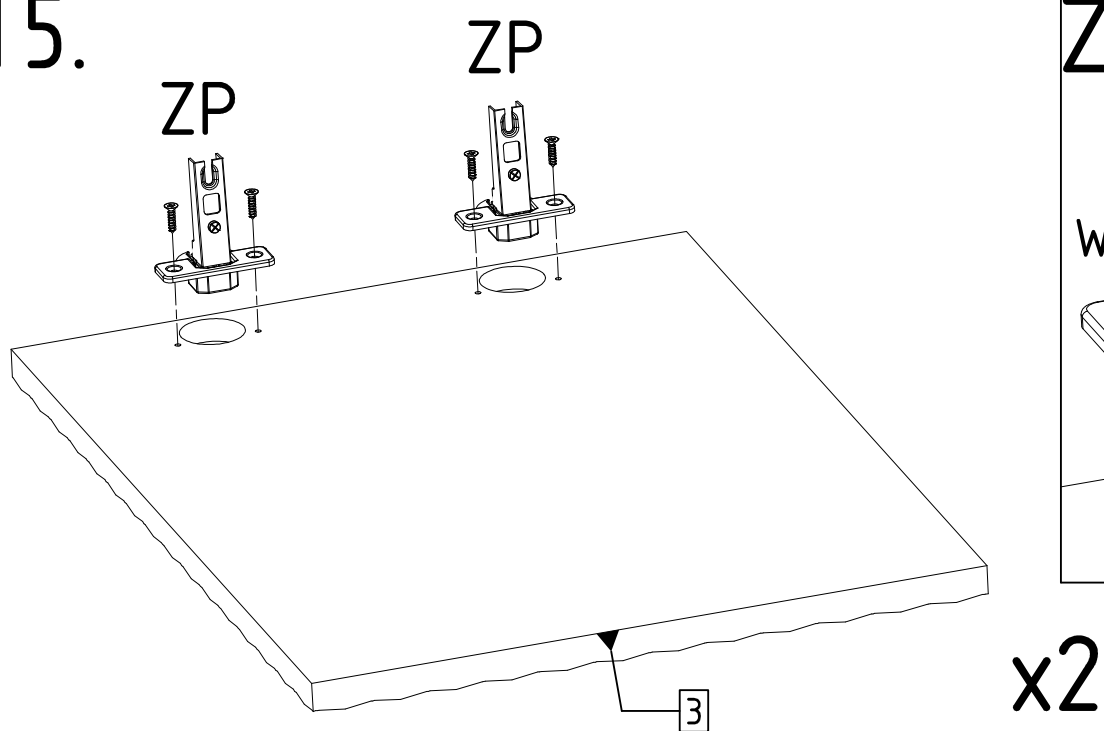

16.

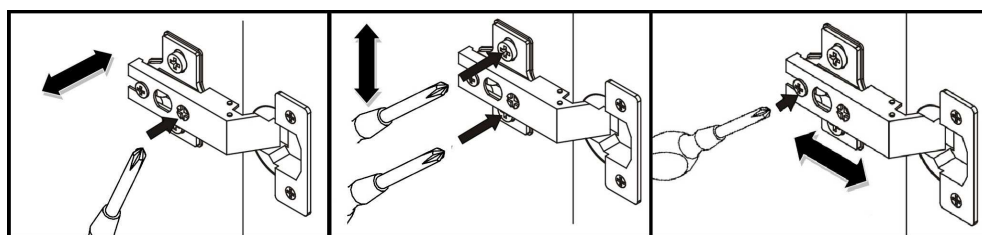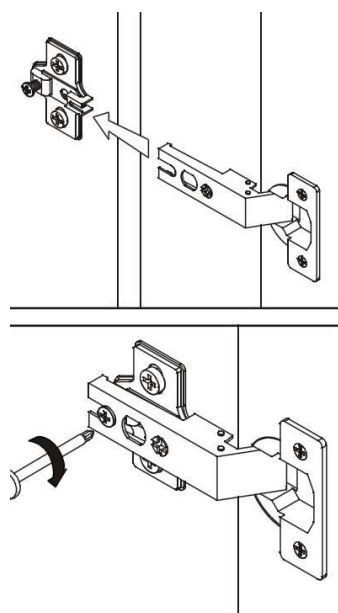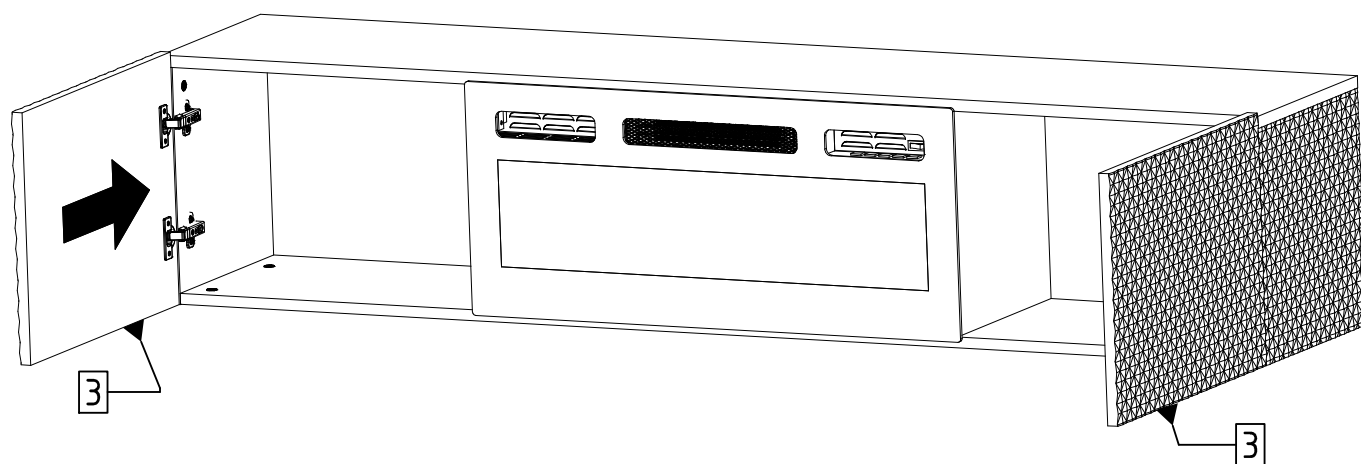

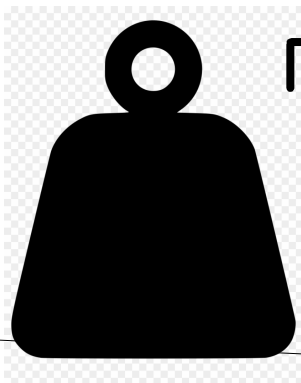

max.
15 kg

