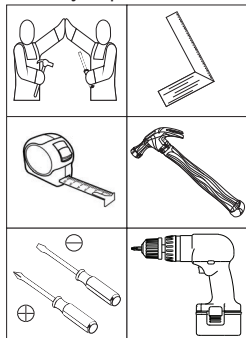
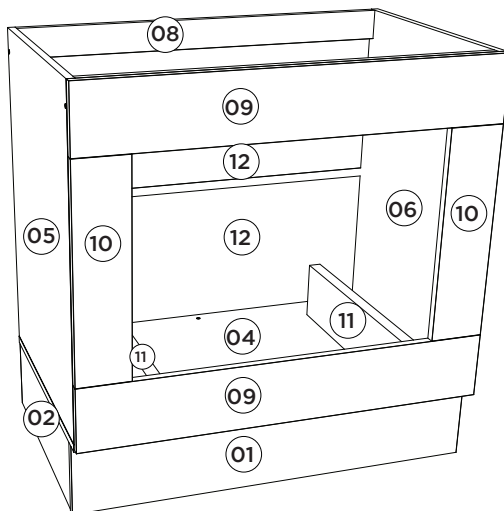


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧f@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BALCÃO PARA FORNO DE EMBUTIR AMERICANA |****BALCÓN PARA HORNO EMPOTRADO AMERICANA | BALCONY FOR BUILT-IN OVEN AMERICANA****Referência/Cor**

☐ C367-05 - Branco HP

Requisitos para montagem**Requisitor para la montaje**
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**OPCIONAL:**

O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	799x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	767x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
08	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
09	1/1	02	Vista Frontal Maior Vista frontal más grande Larger Front View	798x128x15
10	1/1	02	Vista Lateral Vista lateral Side view	414x104x15
11	1/1	02	Travessa Sustentação Placa de soporte Support Plate	420x118x25
12	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	793x312x3

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 03x	C 02x	D 14x	E 52x	F 15x	G 20x	H 04x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm CHT. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm
I 20x	J 04x	K 04x	L 08x	M 16x	N 04x	O 01x	P 04x
Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Suporte metal Soporte metálico Metal support	Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Perfil "H" 785mm Perfil "H" 785mm Profile "H" 785mm	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
Q 02x	R 02x	S 02x	T 01x	U 04x			
Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			

O parafuso (N) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (N) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (N) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO




Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Q), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

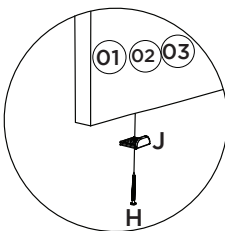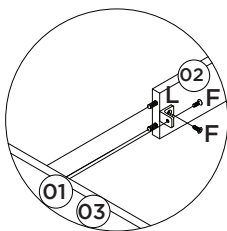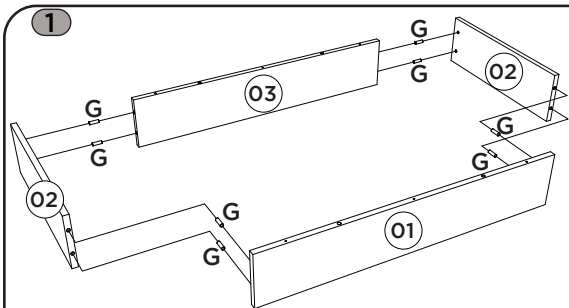

Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (G) do produto.

Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (G) producto.




Use the glue sachet (T) on all the pegs (G) of the product.

2






Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-114 ou C904-128).

Esta tapa es opcional y se vende por separado (C904-114 o C904-128).


This top is optional and sold separately (C904-114 or C904-128).

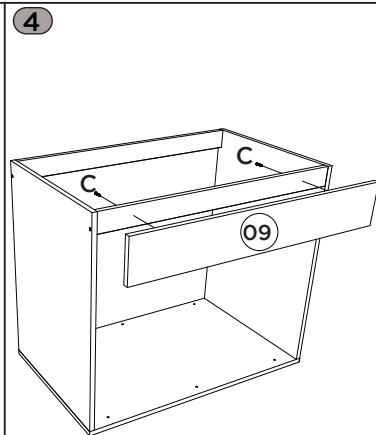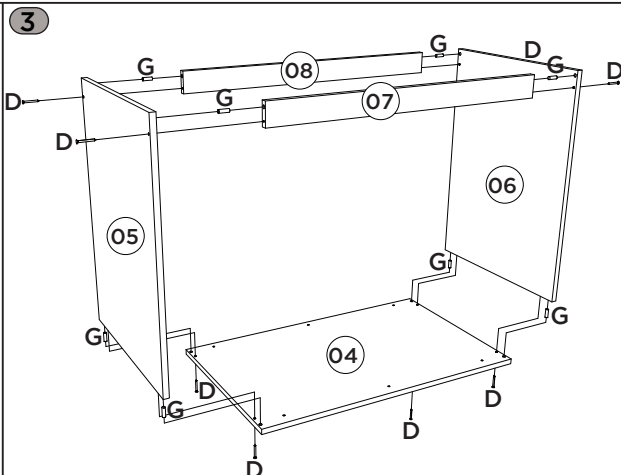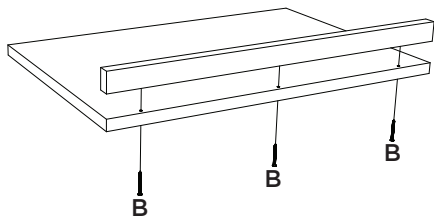




5 Vista traseira Vista trasera Back view

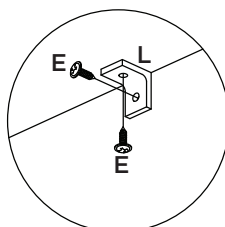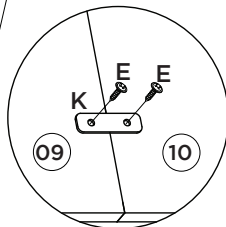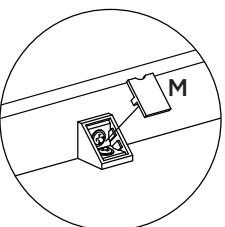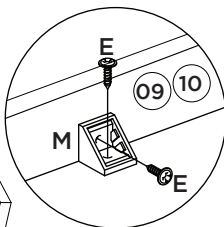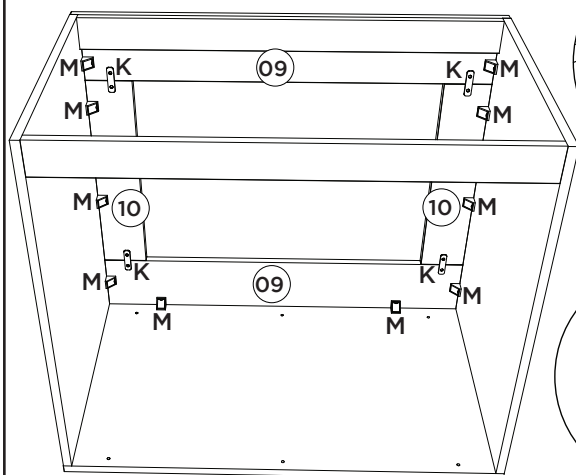




6 Vista traseira Vista trasera Back view

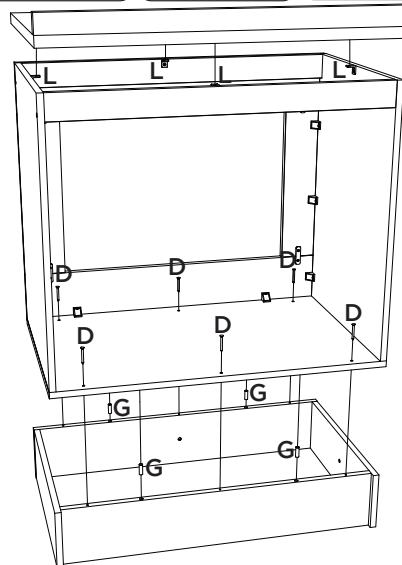

7

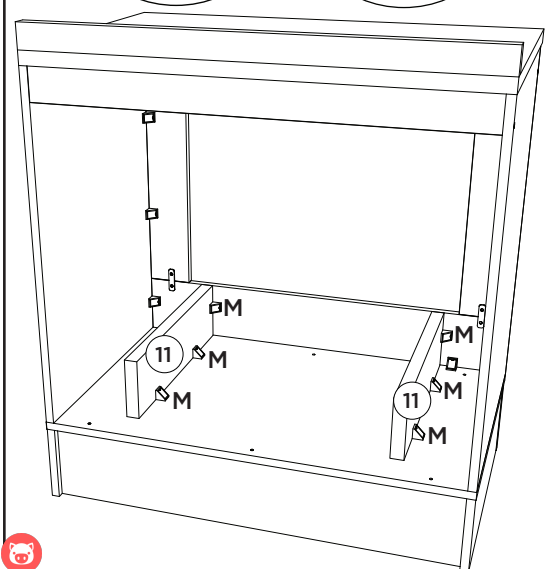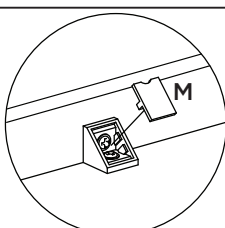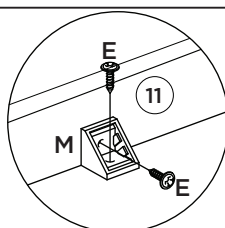

8

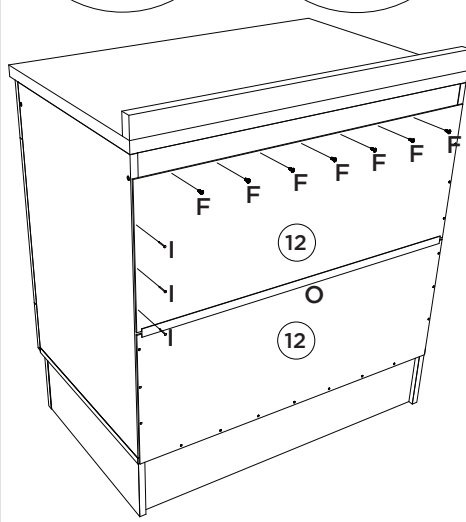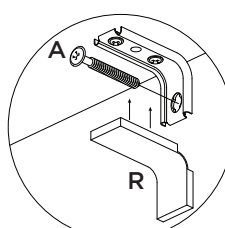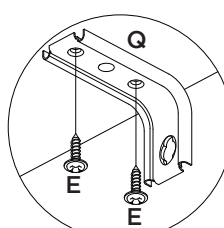

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

Parede

Pared

Wall

