

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES


Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

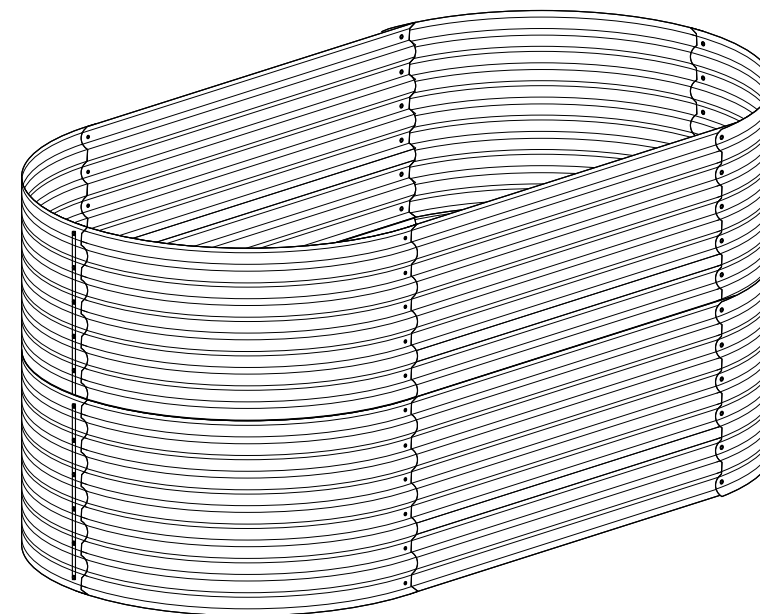

USER'S MANUAL/HANDBUCH /MANUEL DE L'UTILISATEUR/MANUAL DEL USUARIO /MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elevated Oval Garden Bed / Hochbeet
/ Jardinière / Jardinera / Fioriera da Giardino
/ Kwietnik do podwyższonych grządek

US office: Fontana **UK** office: Ipswich **AU** office: Truganina
DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
FR office: Saint Vigor d'Ymonville **PL** office: Gdańsk




① NOTICE Please retain these instructions for future reference.

- Do not stand on or use any part of this item as a step ladder.
- Firmly secure all bolts, screws, and knobs before use
- Reconfirm that all bolts, screws, and knobs are secure every 90 days.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges.
- If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this product until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions.

TOOLS REQUIRED



PHILLIPS
SCREWDRIVER



SCISSORS







1 PERSON
ASSEMBLY





UP TO 45 MIN.
ASSEMBLY

HARDWARE

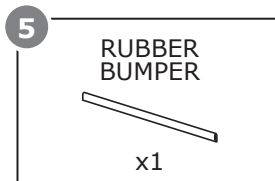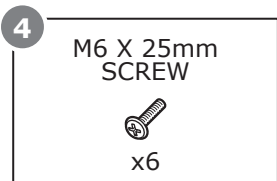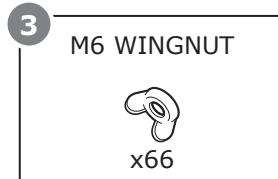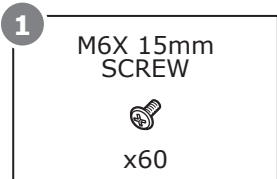


PARTS

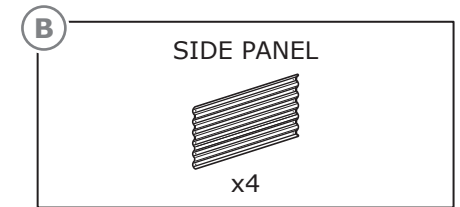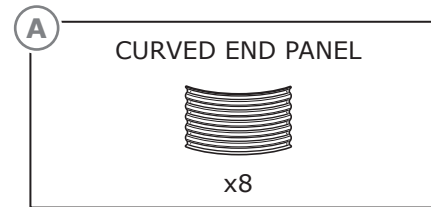

PRODUCT ASSEMBLY - A

1

Connect two part A end panels with five part 1 screws and five part 2 washers, then secure with five part 3 wingnuts. Leave the bottom connector holes open.

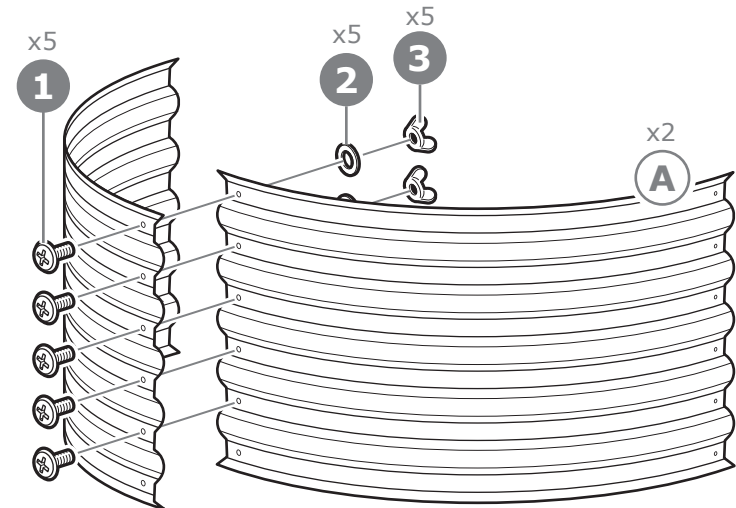


2

Connect two part A end panels with five part 1 screws and five part 2 washers, then secure with five part 3 wingnuts. Leave the top connector holes open.


Overlap the two end panel assemblies & align the empty connector holes, then secure with one part 4 screw, one part 2 washer, and one part 3 wingnut.

Repeat steps 1 & 2 to assemble a second end panel.

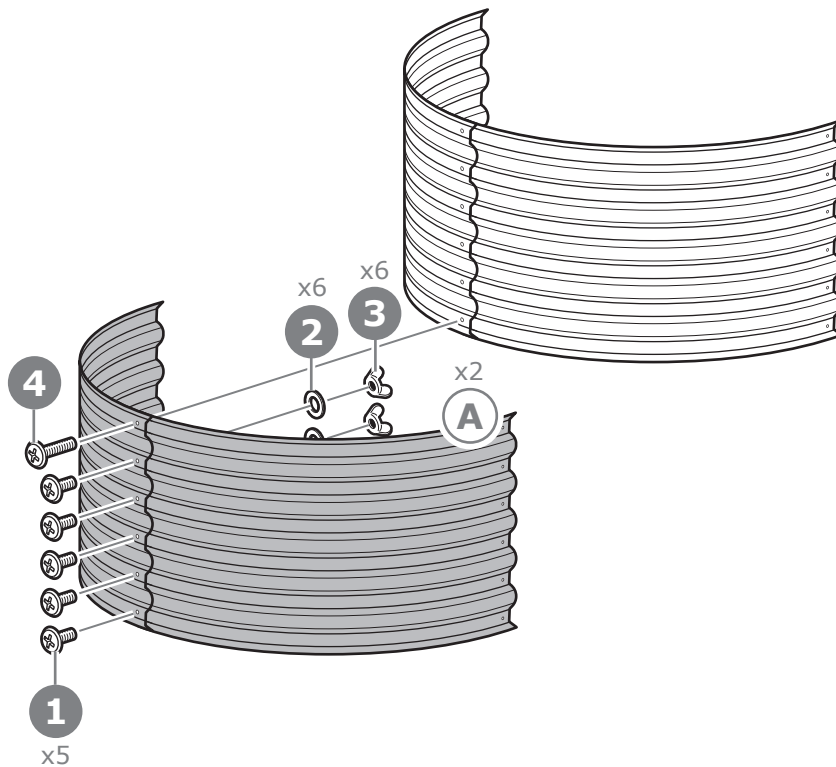

3


Interlock the bottom of the two end panel assemblies with two part B side panels, twenty part 1 screws, and twenty part 2 washers, then secure with twenty part 3 wingnuts. Leave the top Connector holes open.

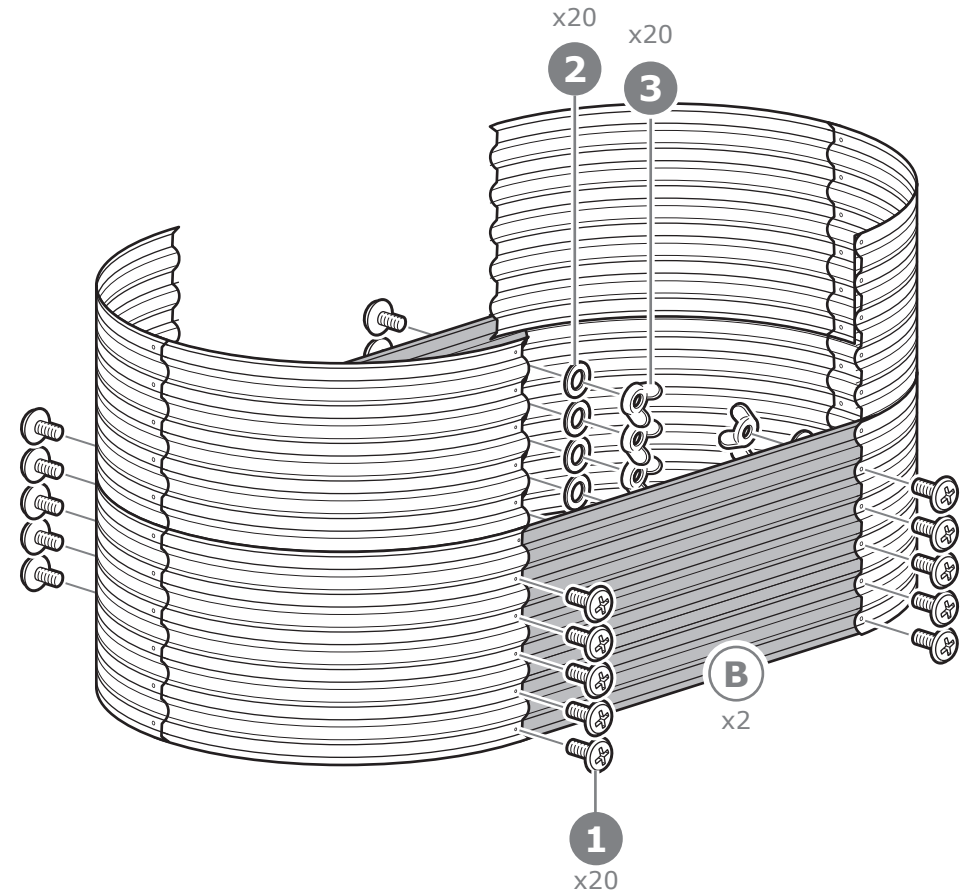

4


Interlock the top of the two end panel assemblies with two part B side panels, twenty part 1 screws, and twenty part 2 washers, then secure with twenty part 3 wingnuts. Leave the bottom Connector holes open.

Align the empty connector holes, then secure with four part 4 screws, four part 2 washers, and four part 3 wingnuts.

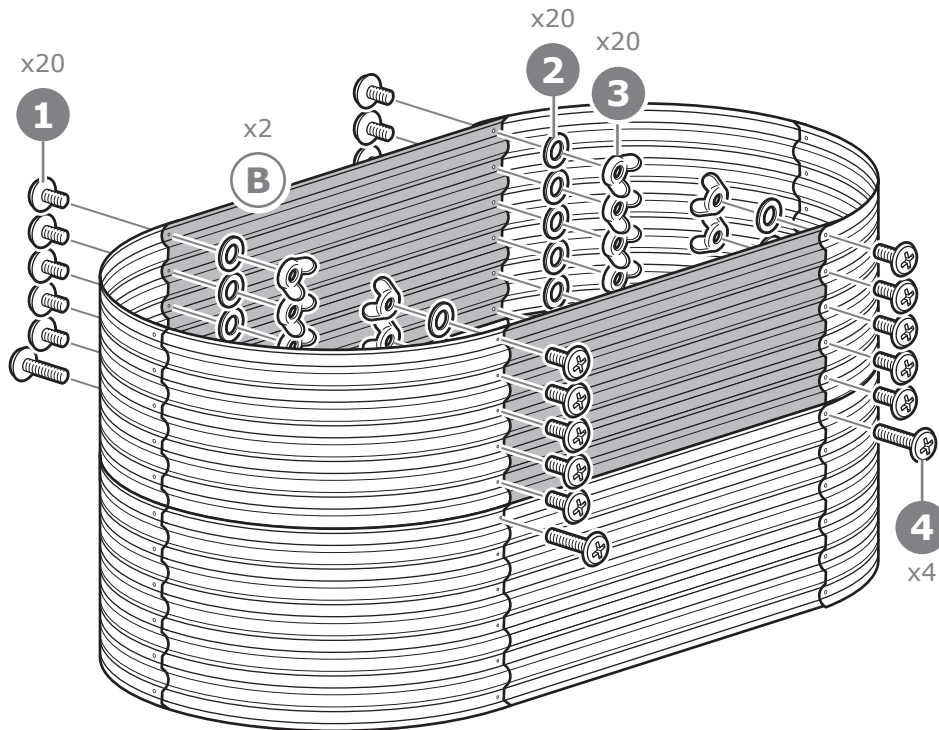

5


Cut the part 5 rubber bumper into four pieces equal to the straights/curves of the garden bed, then place them on the top edges.

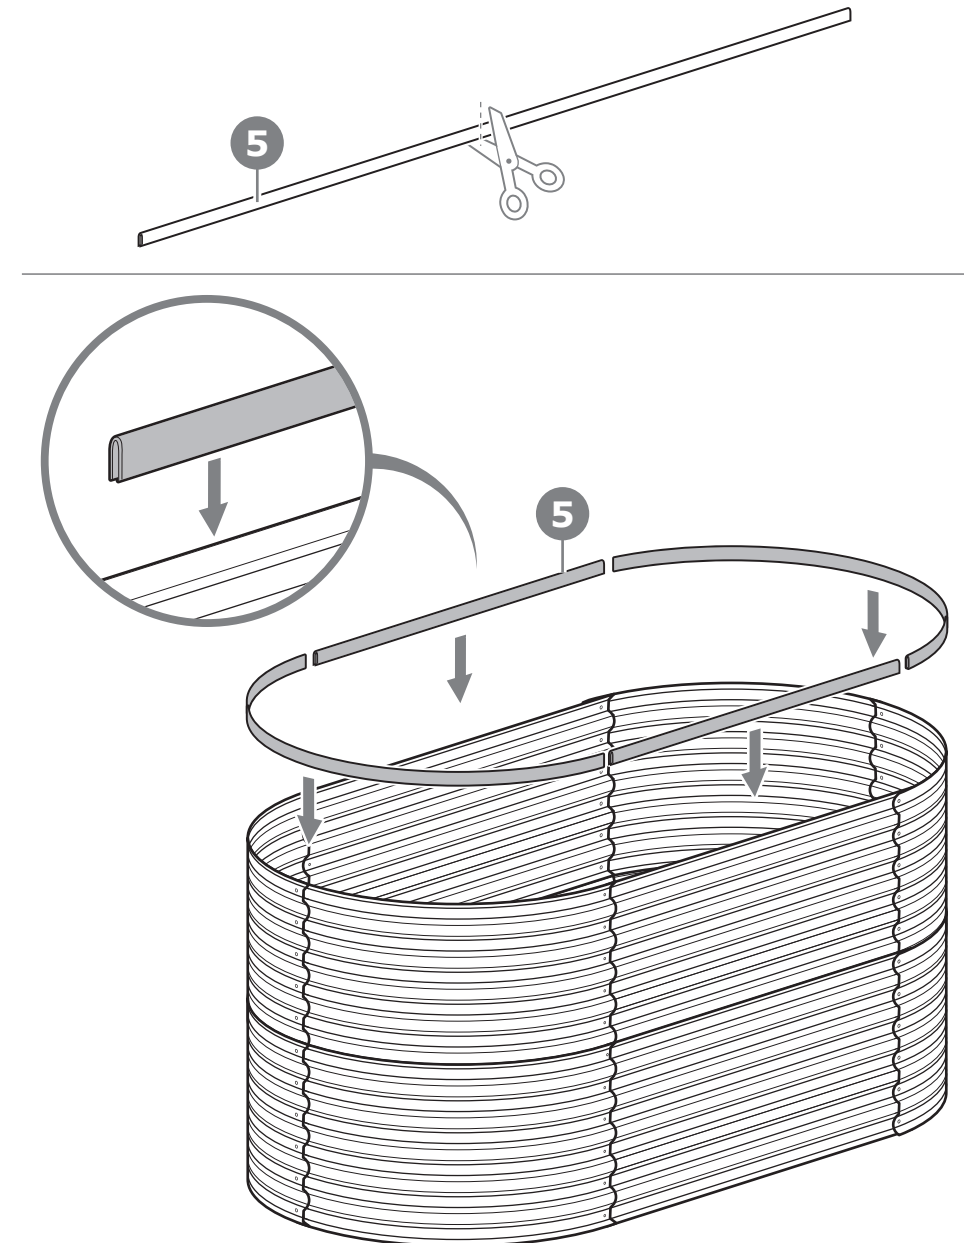

PRODUCT ASSEMBLY - B

1


Connect two part A end panels with five part 1 screws and five part 2 washers, then secure with five part 3 wingnuts. Leave the third connector holes open. Repeat to assemble a second end panel set.

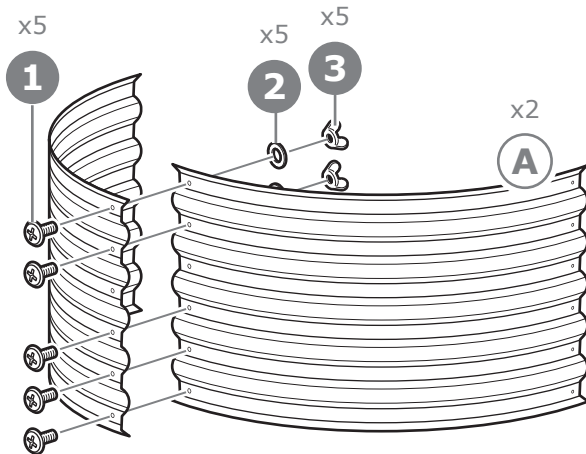

2

Interlock the two end panel assemblies with two part B side panels, twenty part 1 screws, and twenty part 2 washers, then secure with twenty part 3 wingnuts. Leave the third connector holes open.

Repeat steps 1 & 2 to assemble a second garden bed.

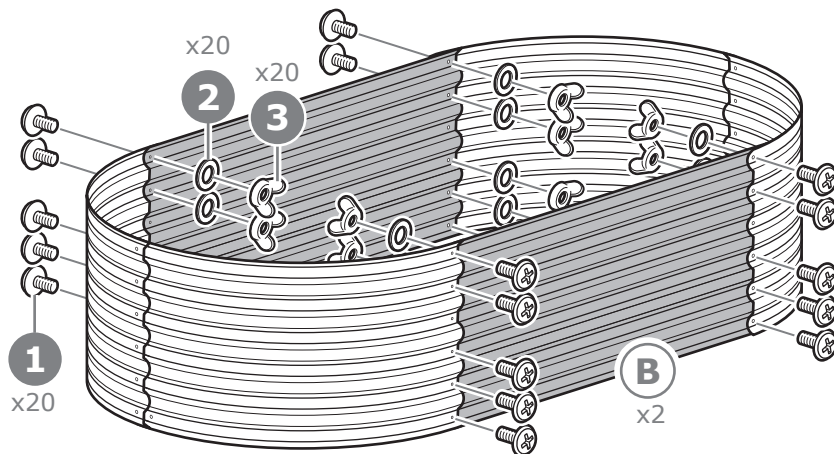


HINWEIS Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät und benutzen Sie es nicht als Trittleiter.
- Ziehen Sie alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe vor dem Gebrauch fest an.
- Überprüfen Sie alle 90 Tage, ob alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest sitzen.
- Beachten Sie, dass einige Teile schwer sind und scharfe Kanten haben.
- Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert und/oder durch Originalersatzteile ersetzt wurde.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Weise, die den Anweisungen des Herstellers widerspricht.

ERFORDERLICHES WERKZEUG



KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER



SCHERE

MONTAGE
DURCH 1 PERSONBIS ZU 45 MIN.
MONTAGE

ZUBEHÖR

1

M6X 15mm
SCHRAUBE

x60

2

M6
UNTERLEGSCHIEBE

x66

3

M6
FLÜGELMUTTER

x66


4

M6 X 25mm
SCHRAUBE

x6


5

GUMMIPUFFER




x1

TEILE

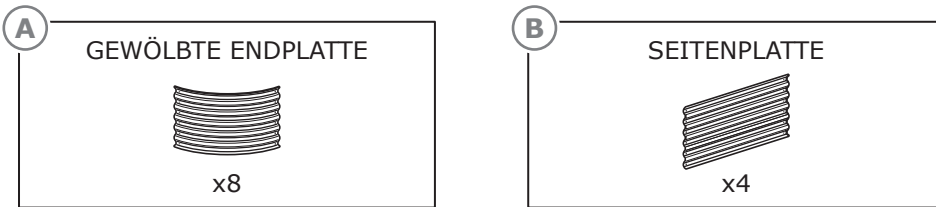

PRODUKTMONTAGE - A

- 1** Verbinden Sie die beiden Platten von Teil A mit fünf Schrauben von Teil 1 und fünf Unterlegscheiben von Teil 2 und sichern Sie sie mit fünf Flügelmutter von Teil 3. Lassen Sie die unteren Verbindungslocher offen.

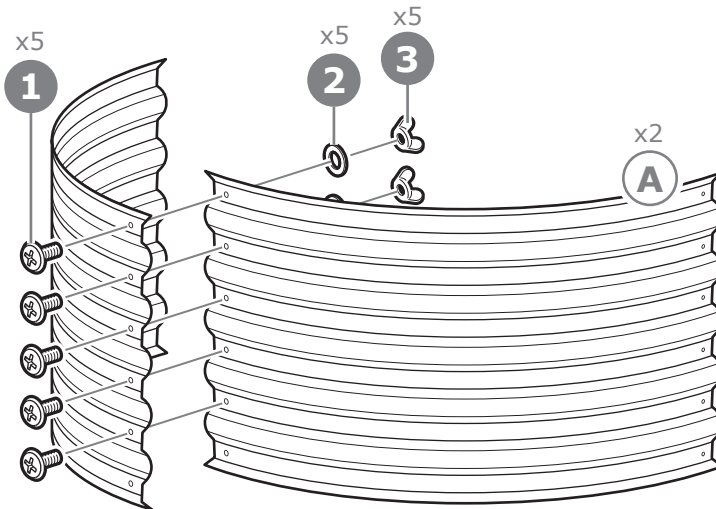


2

Verbinden Sie die beiden Platten des Teils A mit fünf Schrauben (Teil 1) und fünf Unterlegscheiben (Teil 2) und sichern Sie sie mit fünf Flügelmutter (Teil 3). Lassen Sie die oberen Verbindungslocher offen.


Überlappen Sie die beiden Endplatten und richten Sie die leeren Verbindungslocher aus, dann befestigen Sie sie mit einer Schraube Teil 4, einer Unterlegscheibe Teil 2 und einer Flügelmutter Teil 3.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um eine zweite Platte zu montieren.

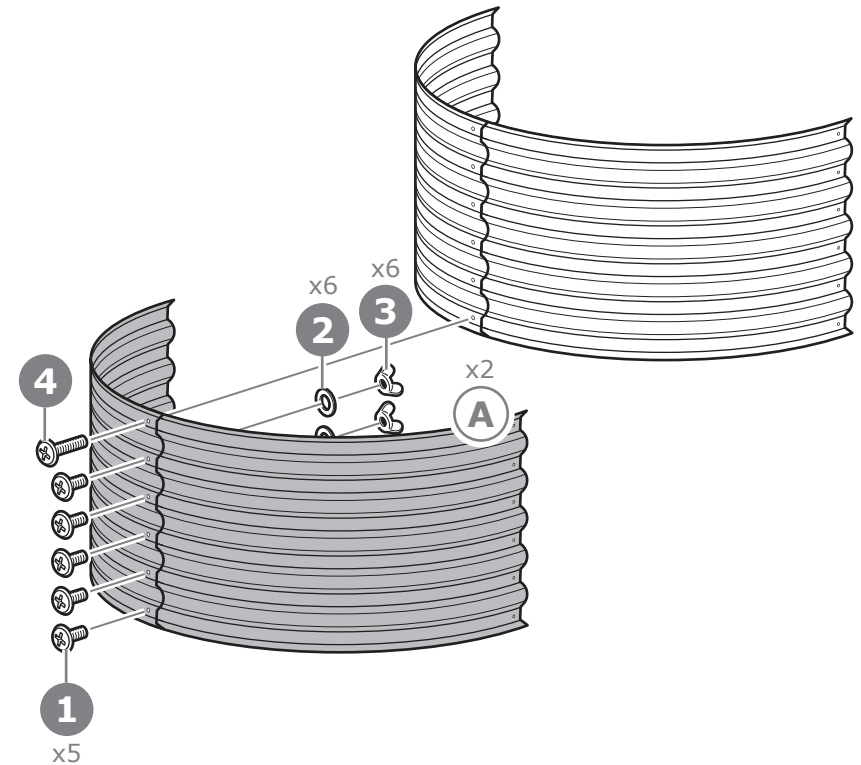

3


Verriegeln Sie die Unterseite der beiden Endplatten mit zwei Seitenplatten Teil B, zwanzig Schrauben Teil 1 und zwanzig Unterlegscheiben Teil 2 und sichern Sie sie mit zwanzig Flügelmuttern Teil 3. Lassen Sie die oberen Verbindungslöcher offen.

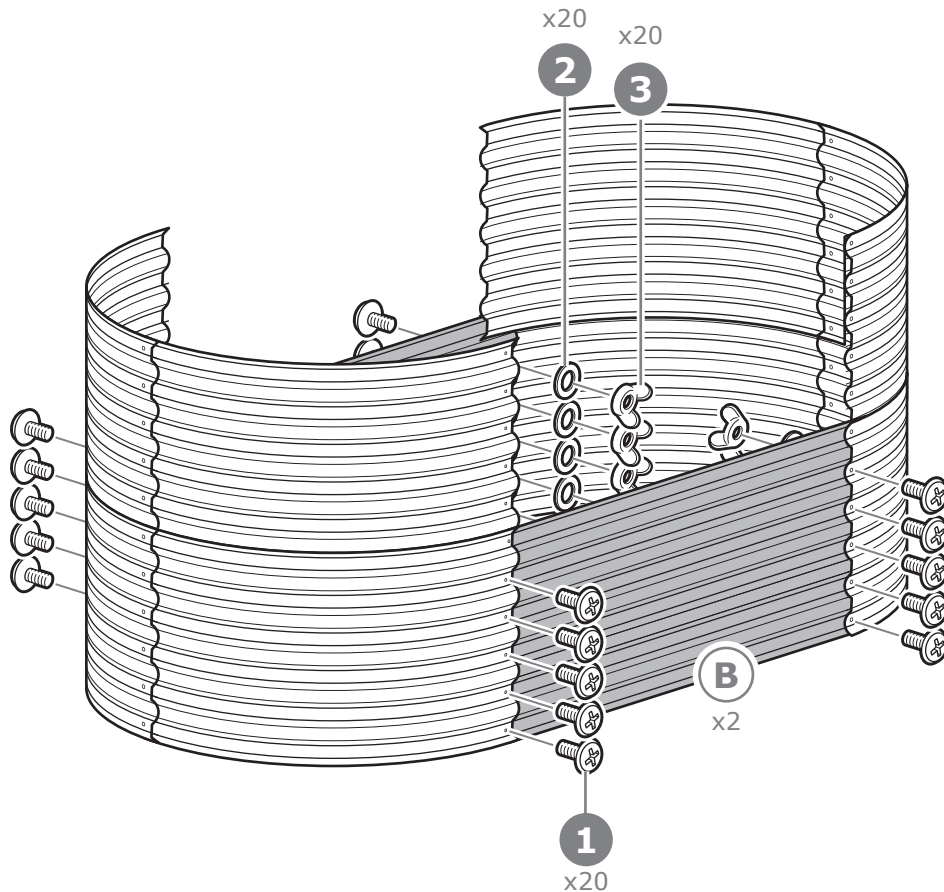

4


Verriegeln Sie die Oberseite der beiden Endplatten mit zwei B-Seitenplatten, zwanzig Schrauben (Teil 1) und zwanzig Unterlegscheiben (Teil 2) und sichern Sie sie mit zwanzig Flügelmuttern (Teil 3). Lassen Sie die unteren Verbindungslöcher offen.

Richten Sie die leeren Verbindungslöcher aus und befestigen Sie sie mit vier Schrauben Teil 4, vier Unterlegscheiben Teil 2 und vier Flügelmuttern Teil 3.

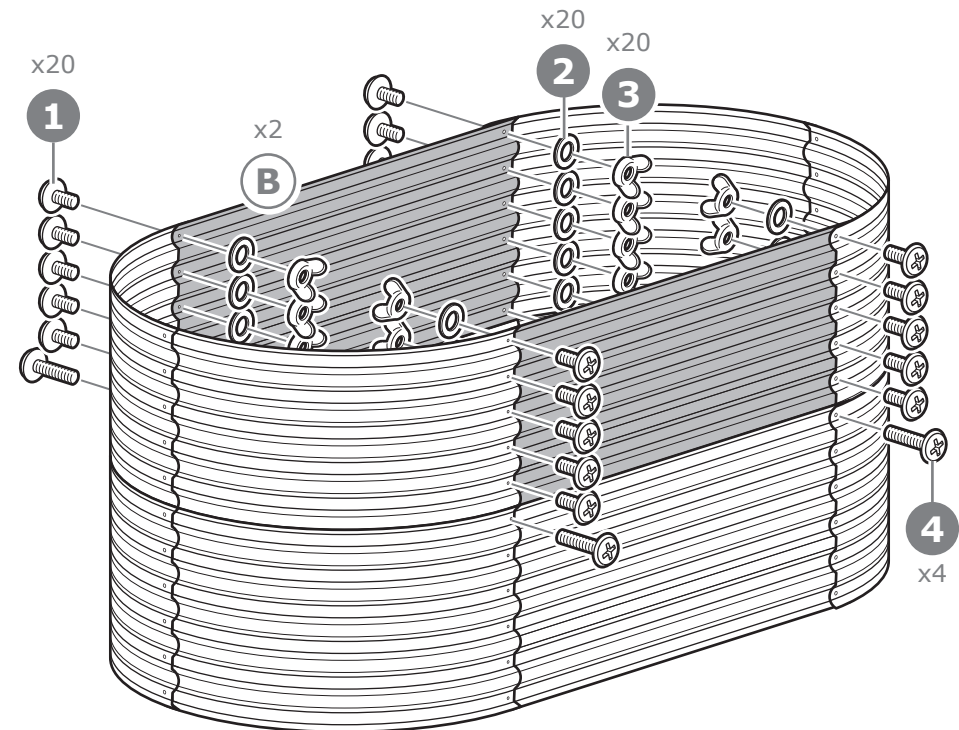

5


Schneiden Sie den Gummipuffer (Teil 5) in vier Stücke, die den Geraden/Kurven des Gartenbeetes entsprechen, und legen Sie sie auf die oberen Kanten.

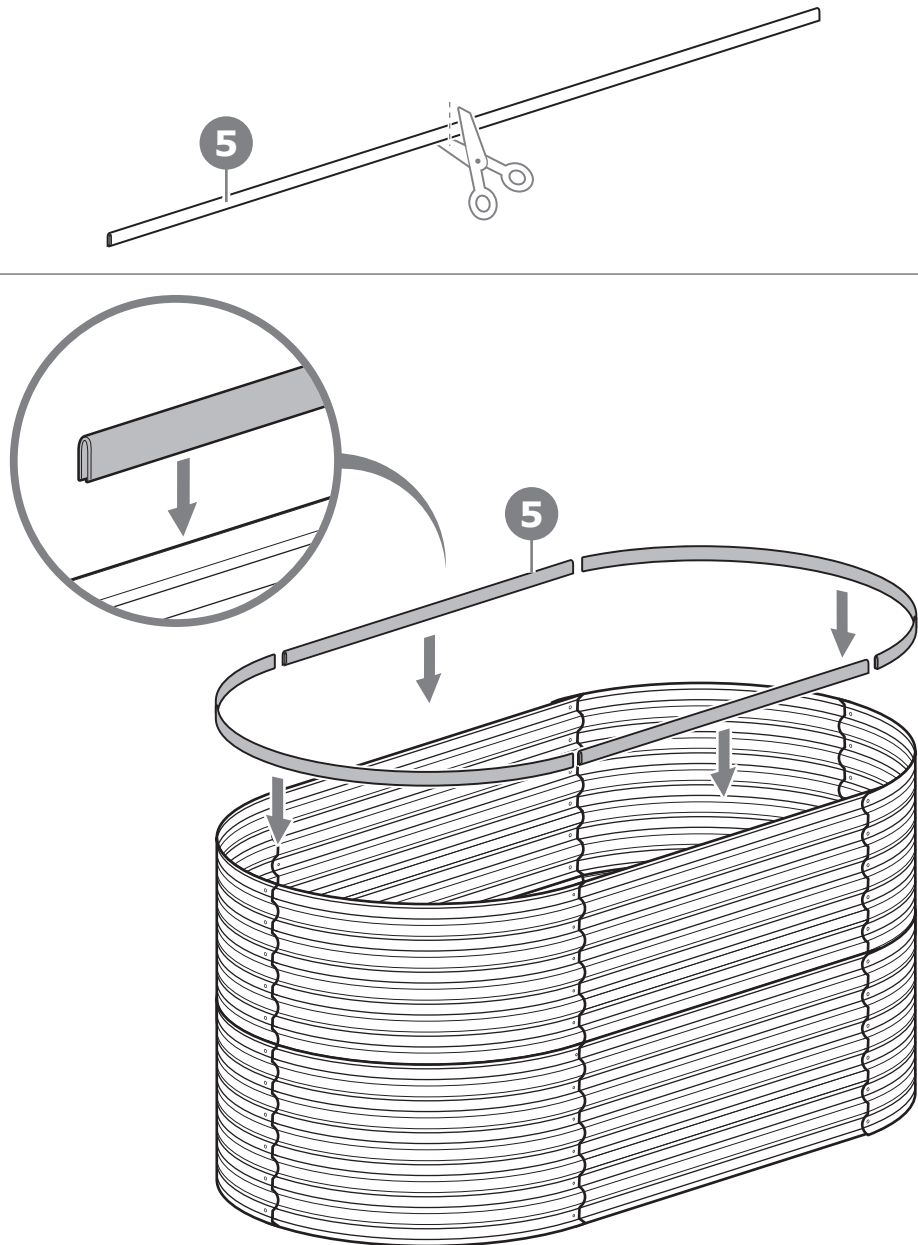

PRODUKTMONTAGE - B

1


Verbinden Sie die beiden Endplatten Teil A mit fünf Schrauben Teil 1 und fünf Unterlegscheiben Teil 2 und sichern Sie sie mit fünf Flügelmuttern Teil 3. Lassen Sie die dritten Verbindungslocher offen. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen zweiten Satz Endplatten zu montieren.

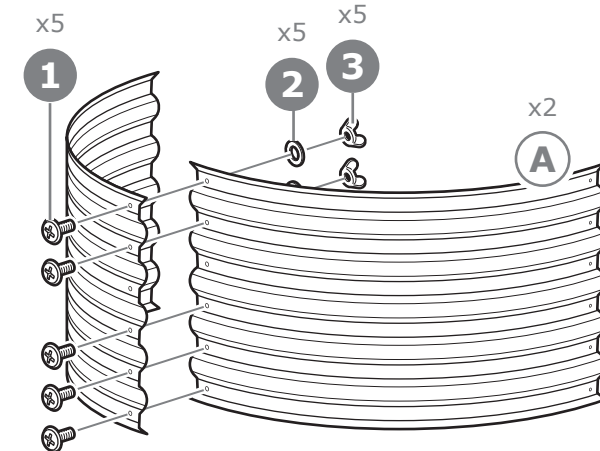

2

Verriegeln Sie die beiden Endplatten mit zwei Seitenplatten Teil B, zwanzig Schrauben Teil 1 und zwanzig Unterlegscheiben Teil 2 und sichern Sie sie mit zwanzig Flügelmuttern Teil 3. Lassen Sie die dritten Verbindungslocher offen.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um ein zweites Gartenbeet zu montieren.

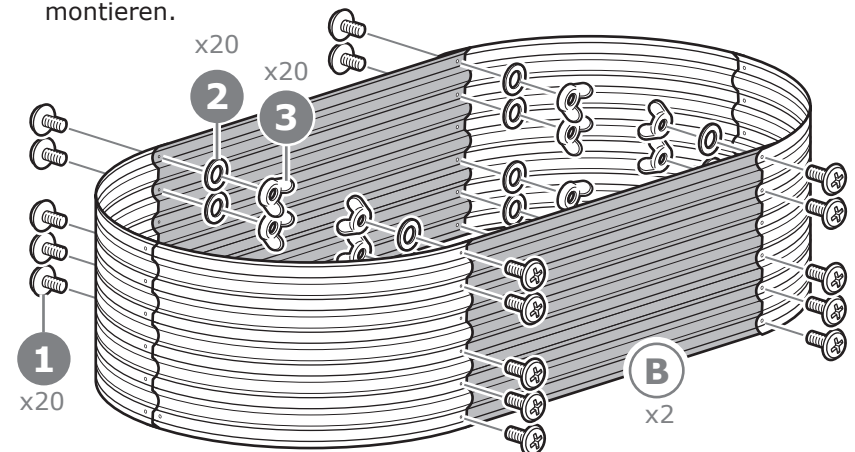


① Remarque Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

- Ne vous tenez pas debout sur ce produit et n'utilisez aucune partie de sur ce produit comme un escabeau.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant l'utilisation.
- Vérifiez à nouveau que tous les boulons, vis et boutons sont bien fixés tous les 90 jours.
- Sachez que certaines pièces sont lourdes et ont des bords tranchants.
- Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser ce produit jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et/ou que des pièces de rechange d'usine soient installées.
- N'utilisez pas cet article d'une manière incompatible avec les instructions du manuel.

OUTILS REQUIS



Tournevis



Ciseaux








Assemblage par
une personne





Assemblage
dure 45 minutes

Liste des accessoires

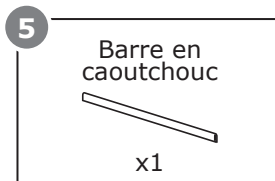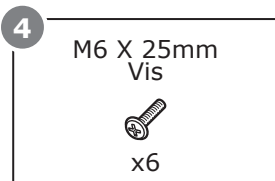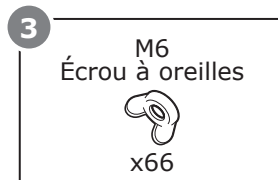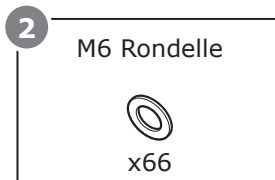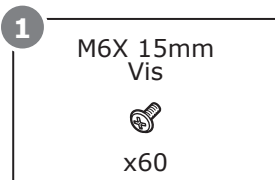


Liste des pièces

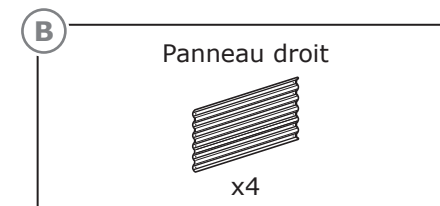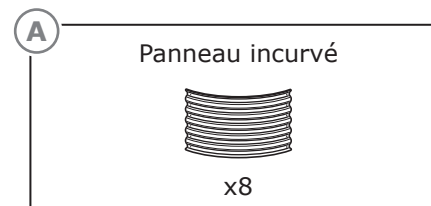

Assemblage - A

1


Raccordez deux panneaux incurvés (A) à l'aide des cinq vis (N°1) et des cinq rondelles (N°2), puis fixez-les avec cinq écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous du connecteur inférieur ouverts.

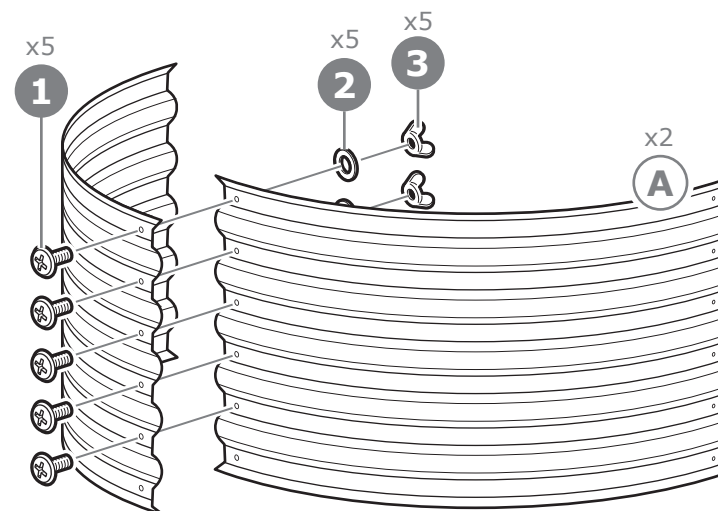

2


Raccordez deux panneaux incurvés (A) à l'aide des cinq vis (N°1) et des cinq rondelles (N°2), puis fixez-les avec cinq écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous de connexion supérieurs ouverts.

Faites chevaucher les deux panneaux incurvés (A) et alignez les trous de connexion vides, puis fixez-les avec les vis (N°4), les rondelles (N°2) et des écrous à ailettes (N°3). Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler un deuxième ensemble de panneau incurvé.

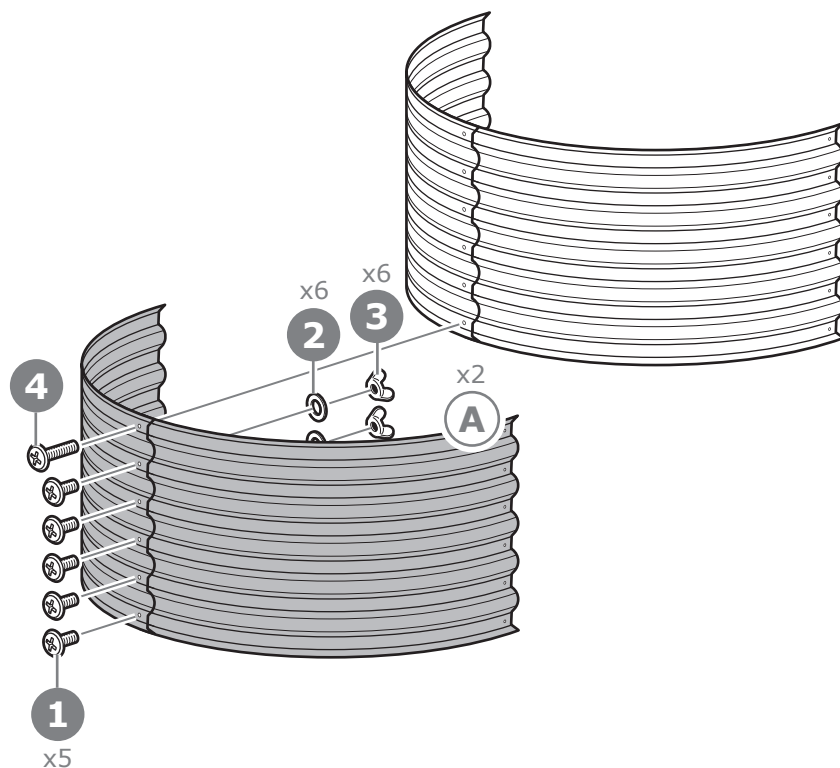

3


Emboîtez le bas des deux ensembles de panneaux incurvé avec deux panneaux droits (B) à l'aide des vingt vis (N°1) et des vingt rondelles (N°2), puis fixez-les avec vingt écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous du connecteur supérieur ouverts.

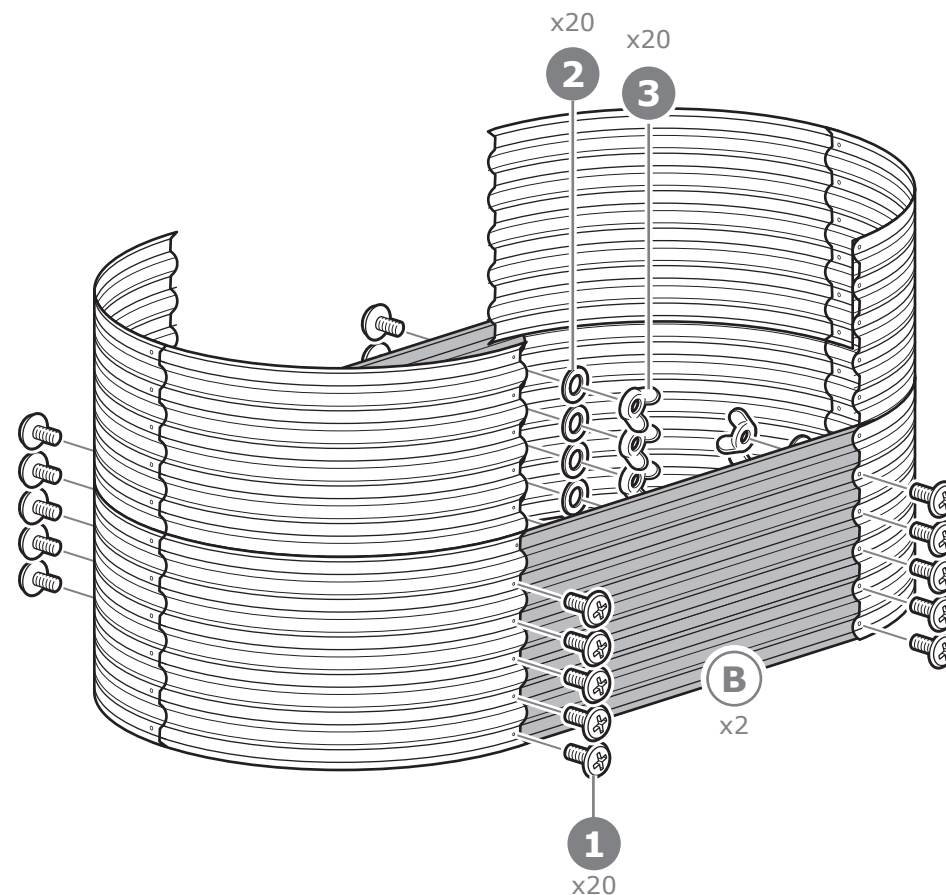

4


Emboîtez le haut des deux ensembles de panneaux incurvé avec deux panneaux droits (B) à l'aide des vingt vis (N°1) et des vingt rondelles (N°2), puis fixez-les avec vingt écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous du connecteur inférieur ouverts.

Alignez les trous des connecteurs vides, puis fixez-les avec quatre vis (N°4), quatre rondelles (N°2) et quatre écrous à oreilles (N°3).

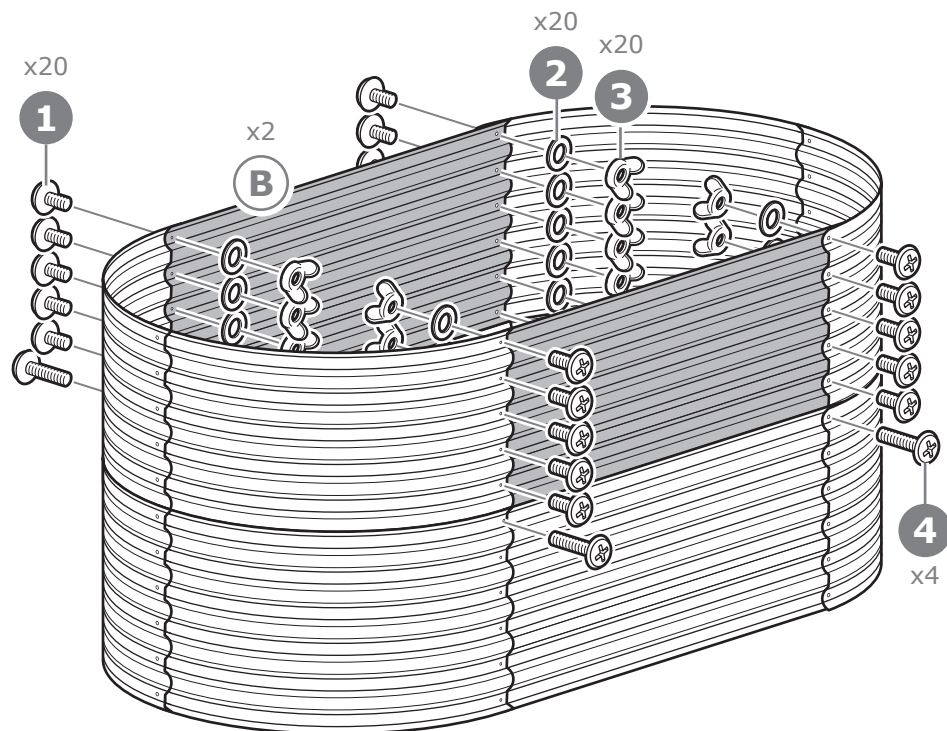

5


Coupez la barre en caoutchouc (N°5) en quatre morceaux correspondants aux panneaux droits/incurvé, puis placez-les sur les bords supérieurs des panneaux.

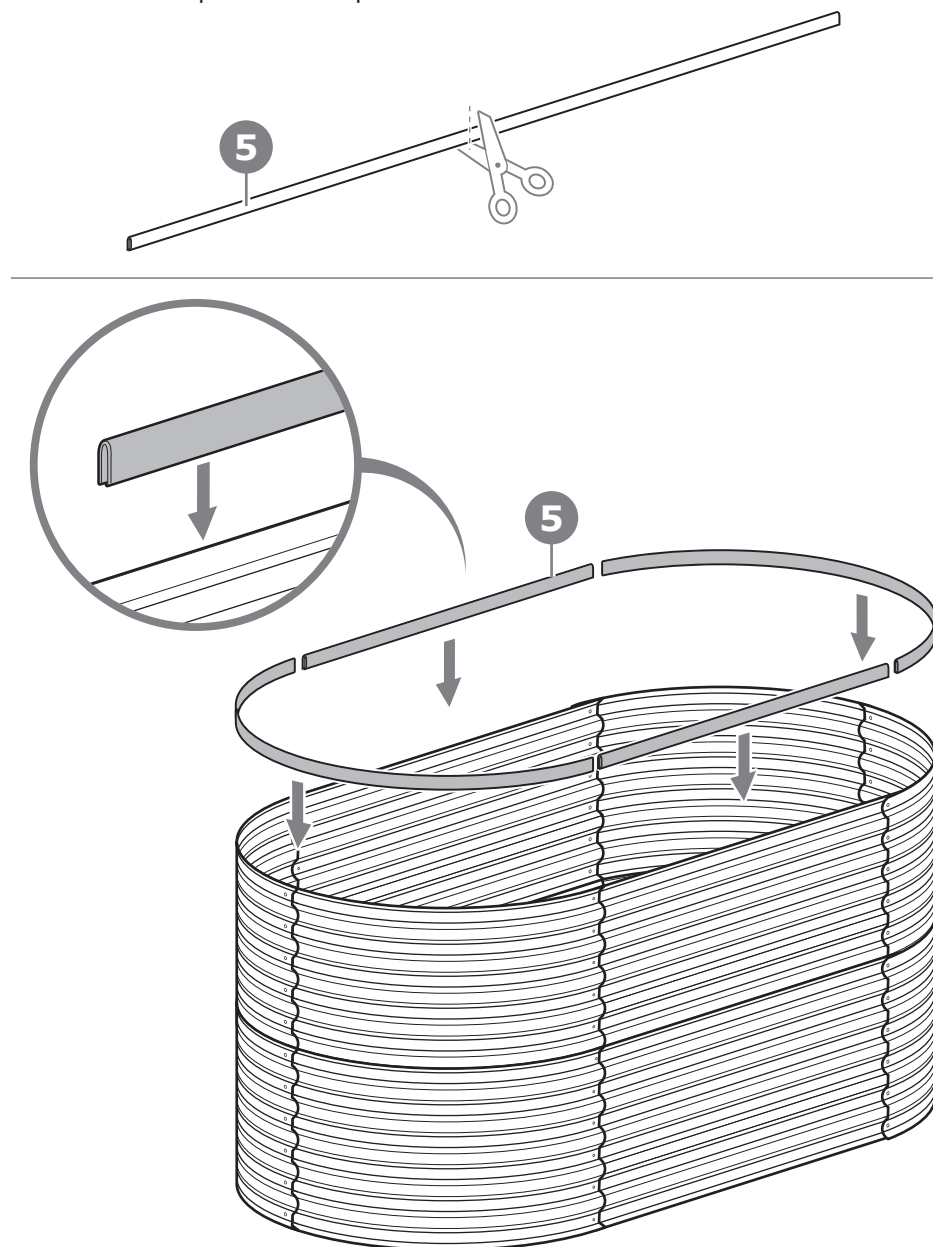

Assemblage - B

1


Raccordez deux panneaux incurvés (A) à l'aide des cinq vis (N°1) et des cinq rondelles (N°2), puis fixez-les avec cinq écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous du troisième connecteur ouverts. Répétez l'étape pour assembler un deuxième ensemble de panneaux incurvés.

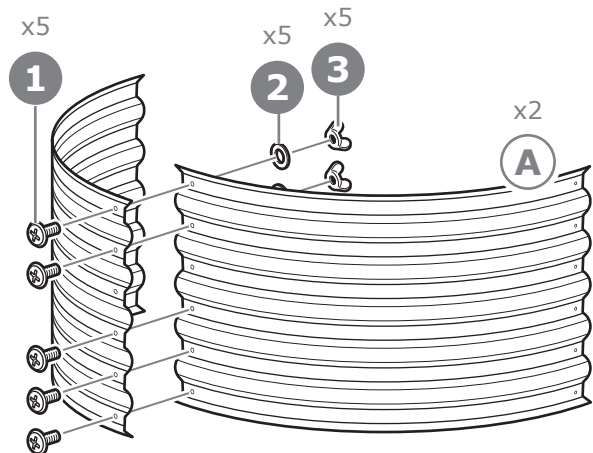

2

Emboîtez les deux ensembles de panneaux incurvés à l'aide des deux panneaux droits (B), des vingt vis (N°1) et des vingt rondelles (N°2), puis fixez-les avec vingt écrous à oreilles (N°3). Laissez les trous du troisième connecteur ouverts.

Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler une deuxième jardinière.

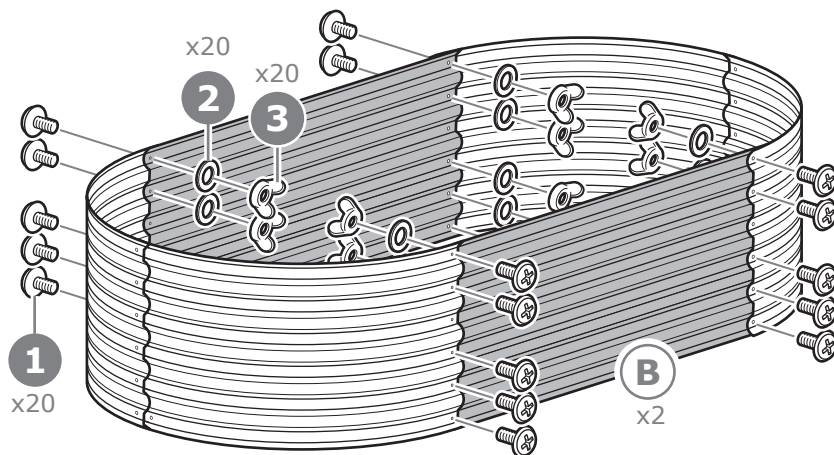

! Aviso


Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

- No se pare sobre este producto ni utilice ninguna parte de este producto como una escalera de mano.
- Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
- Vuelva a confirmar que todos los pernos, tornillos y perillas estén asegurados bien cada 90 días.
- Tenga en cuenta que algunas piezas son pesadas y tienen bordes afilados.
- Si alguna pieza falta, está rota, dañada o gastada, deje de usar este producto hasta que se realicen las reparaciones.
- No utilice este producto de forma incompatible con las instrucciones, ya que podría dañarlo.

Herramientas Necesarias



Destornillador
Phillips



Tijeras



Montado por
una persona



El montaje tarda
unos 45 minutos.

Lista de Accesorios

1

Tornillo
M6x15mm



x60

2

Arandela M6



x66

3

Tuerca de
mariposa M6



x66

4


Tornillo
M6x25mm



x6


5

Barra de goma




x1

Lista de Piezas

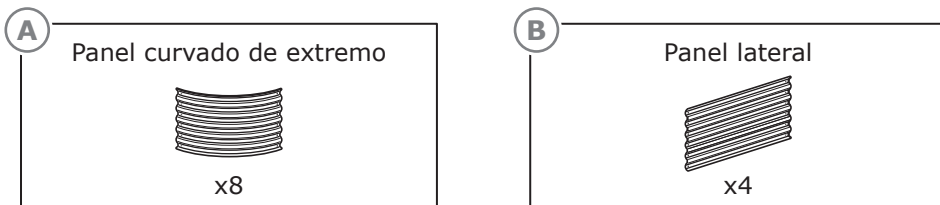

Montaje - A

- 1** Conecte dos paneles curvados de extremo (A) con cinco tornillos (1) y cinco arandelas (2), luego asegúrelos con cinco tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los orificios de conector inferior.

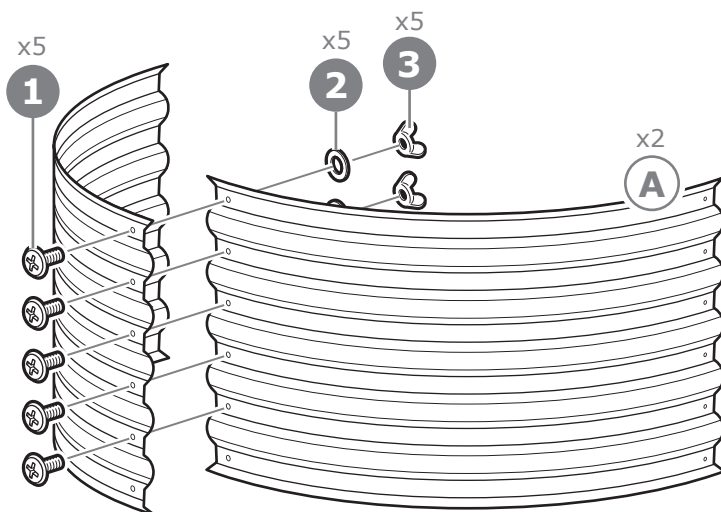


2

- Conecte dos paneles curvados de extremo (A) con cinco tornillos (1) y cinco arandelas (2), luego asegúrelos con cinco tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los orificios de conector superior.


Ensamble los dos paneles curvados de extremo, alinee los orificios vacíos de conector, luego asegúrelos con el tornillo (4), la arandela (2) y la tuerca de mariposa (3).

Repita los pasos 1 y 2 para ensamblar un segundo panel curvado de extremo.

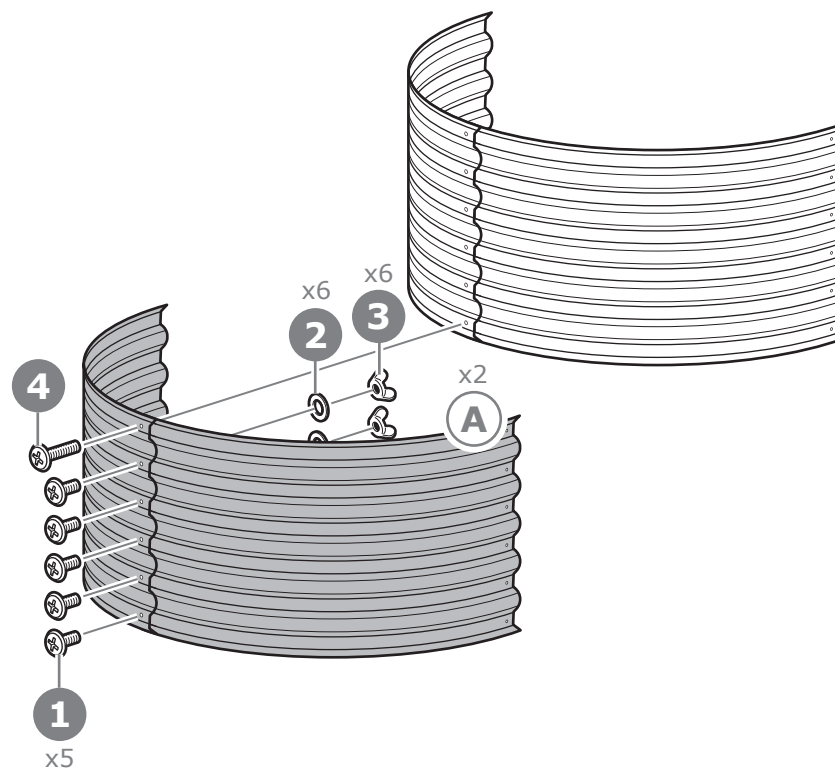

3


Enclave la parte inferior de los dos conjuntos de paneles de extremo con dos paneles laterales (B) usando veinte tornillos (1) y veinte arandelas (2), luego asegúrelos con veinte tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los orificios de conector superior.

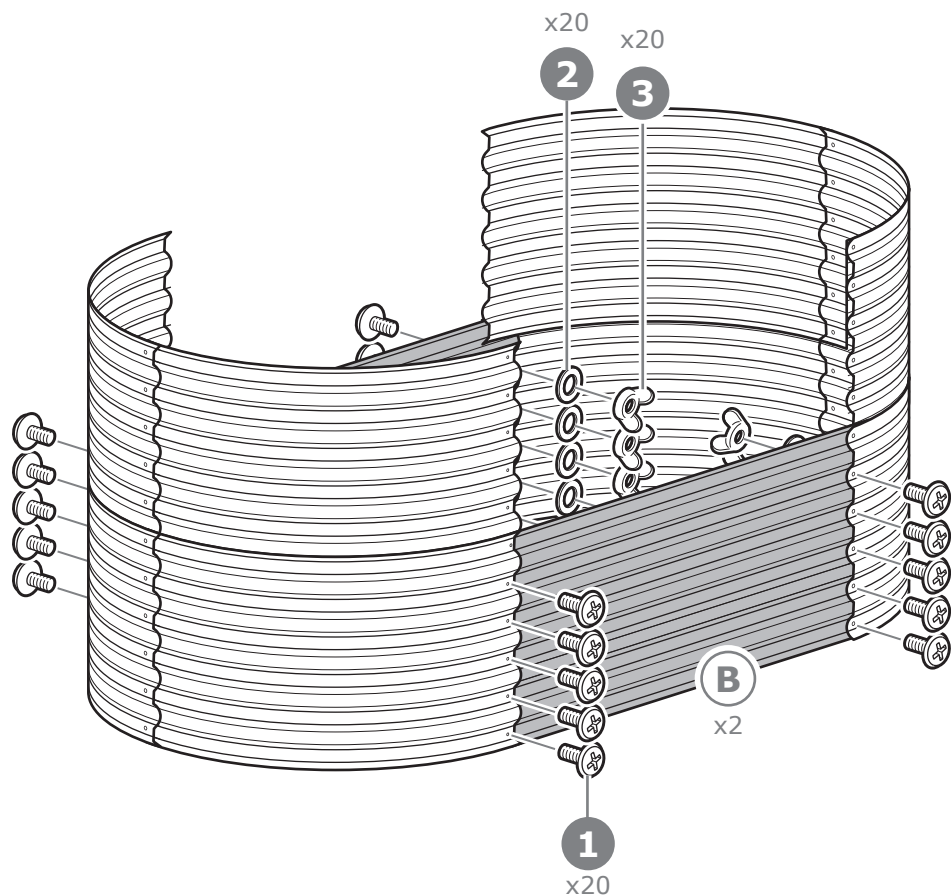

4


Enclave la parte superior de los dos conjuntos de paneles de extremo con dos paneles laterales (B) usando veinte tornillos (1) y veinte arandelas (2), luego asegúrelos con veinte tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los orificios de conector inferior.

Alinee los orificios vacíos de conector, luego asegúrelos con cuatro tornillos (4), cuatro arandelas (2) y cuatro tuercas de mariposa (3).

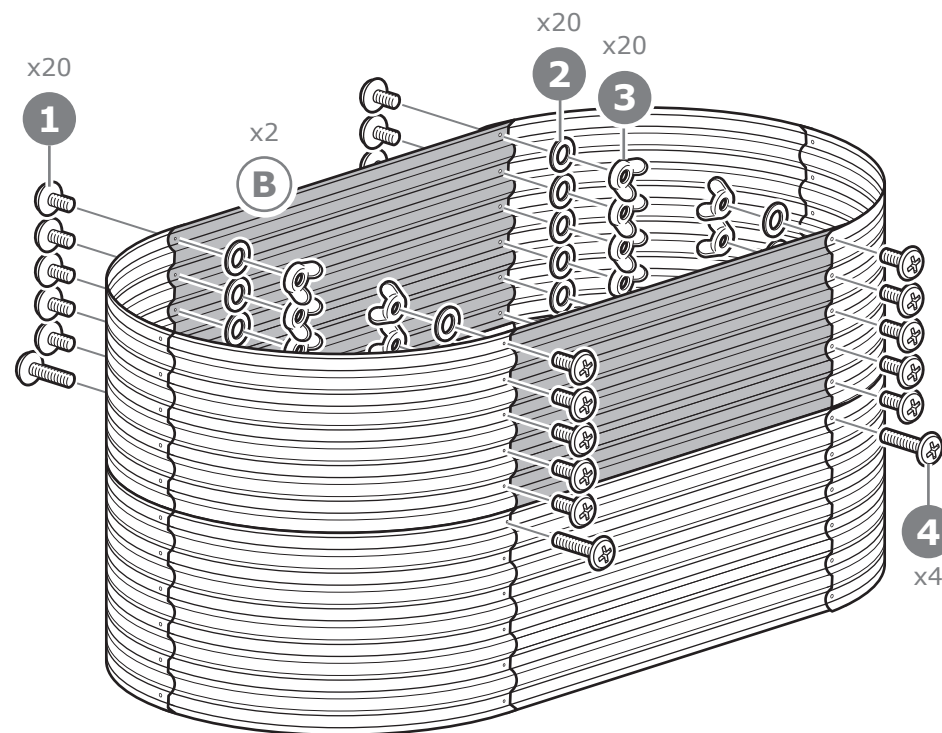

5


Corte la barra de goma (5) en cuatro piezas iguales a las rectas/curvas de la jardinera y luego colóquelas en los bordes superiores.

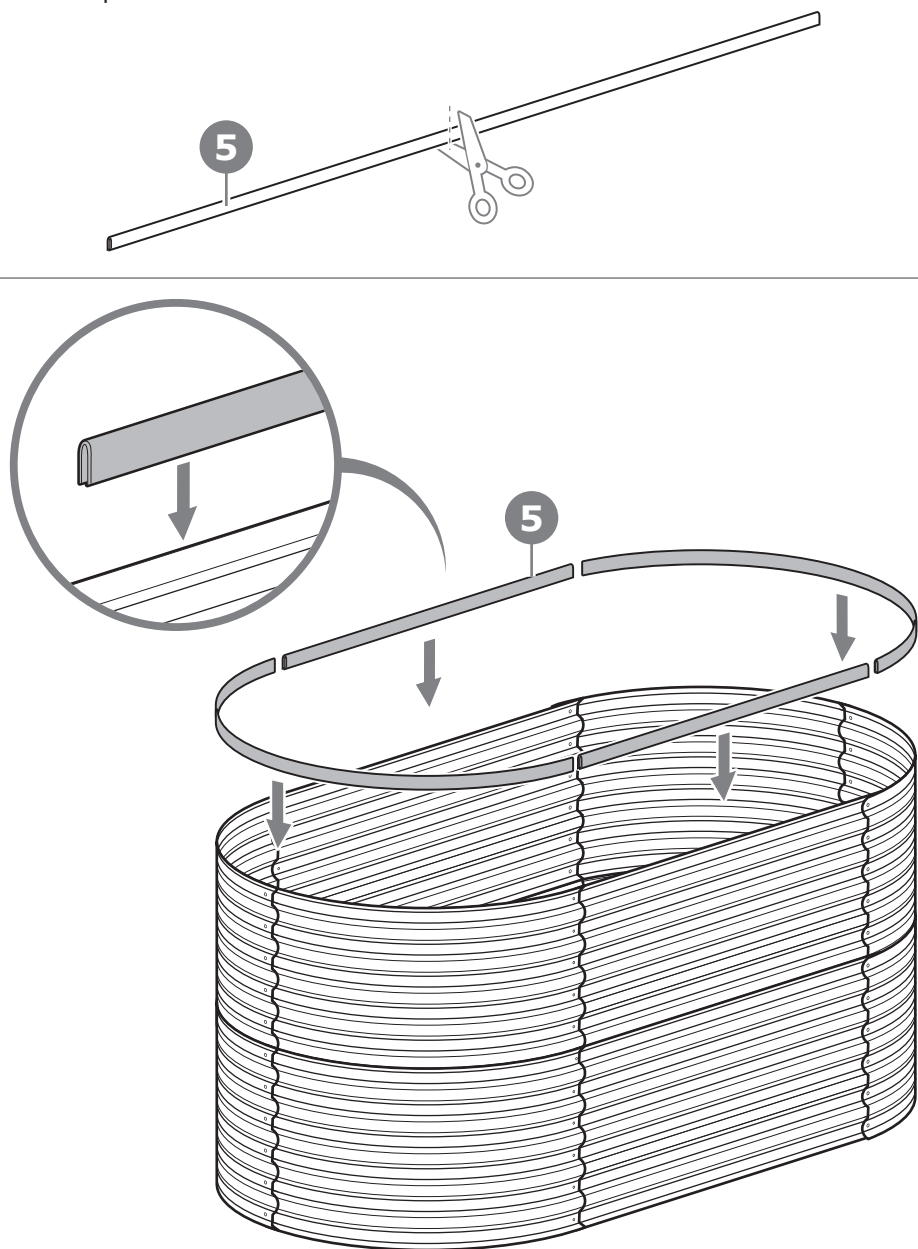

Montaje - B


1

Conecte dos paneles de extremo (A) con cinco tornillos (1) y cinco arandelas (2), luego asegúrelos con cinco tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los terceros orificios de conector. Repita el paso para ensamblar un segundo juego de paneles de extremo.

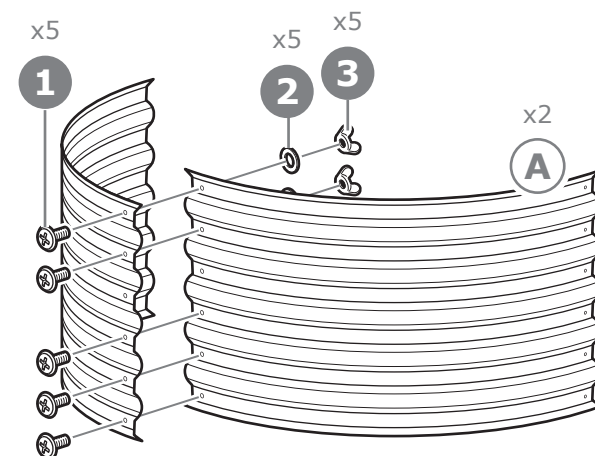

2

Enclave los dos conjuntos de paneles de extremo con dos paneles laterales (B), veinte tornillos (1) y veinte arandelas (2), luego asegúrelos con veinte tuercas de mariposa (3). Deje abiertos los terceros orificios de conector. Repita los pasos 1 y 2 para montar una segunda jardinera.

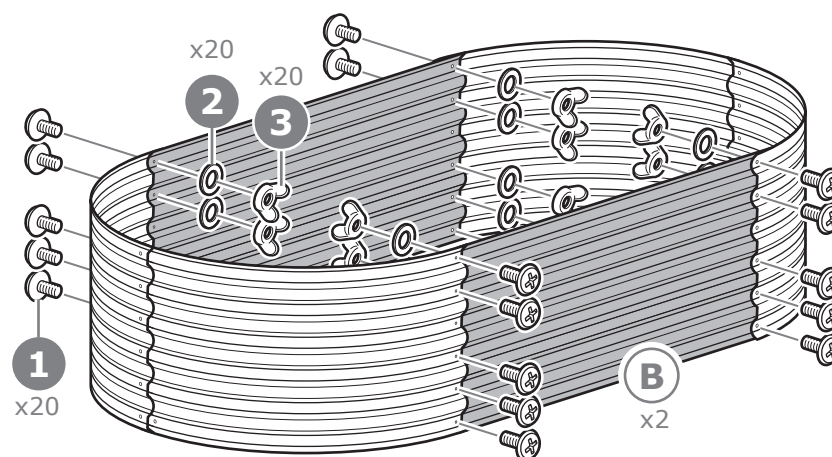


❗ ATTENZIONE Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

- Non salire o utilizzare nessuna parte di questo prodotto come una scala.
- Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso.
- Riconfermare che tutti i bulloni, le viti e le manopole siano fissati ogni 90 giorni.
- Si prega di notare che alcune parti sono pesanti e hanno bordi taglienti.
- Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'utilizzo di questo prodotto fino a quando non vengono eseguite le riparazioni.
- Non utilizzare questo prodotto in modo non conforme alle istruzioni del produttore.

STRUMENTI NECESSARI



Cacciavite
a stella



Forbice







Richiede una persona
per il montaggio





Il montaggio richiede
circa 45 minuti

ACCESSORI

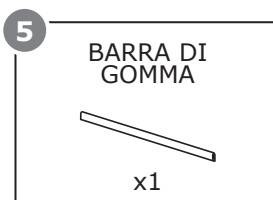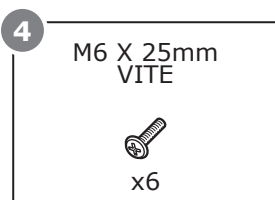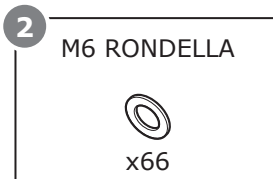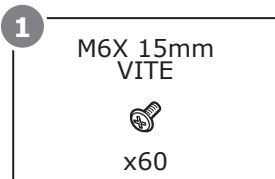


PARTI

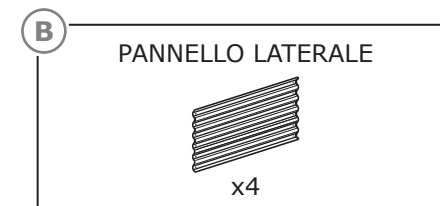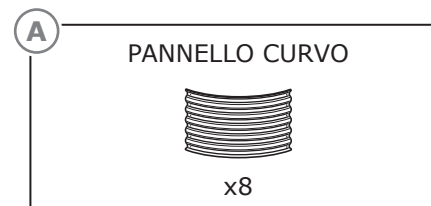

MONTAGGIO - A


- 1** Collegare due pannelli curvi (A) con cinque viti (N.1) e cinque rondelle (N.2), poi fissare con cinque dadi ad alette (N.3). Lasciare aperti i fori del connettore inferiore.

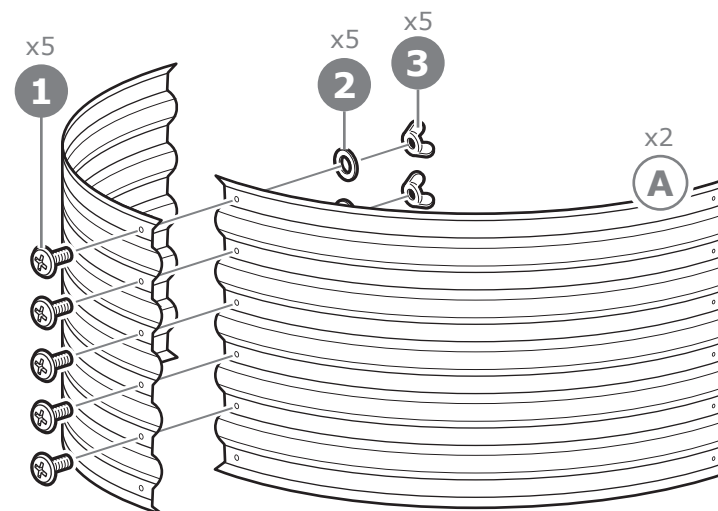

2


Collegare due pannelli curvi (A) con cinque viti (N.1) e cinque rondelle (N.2), poi fissare con cinque dadi ad alette (N.3), lasciare aperti i fori del connettore superiore.

Sovrapporre i due pannelli curvi assemblati e allineare i fori dei connettori vuoti, quindi fissare con una vite (N.4), una rondella (N.2) e un dado ad alette (N.3). Ripetere i passi 1 e 2 per montare un secondo pannello curvo.

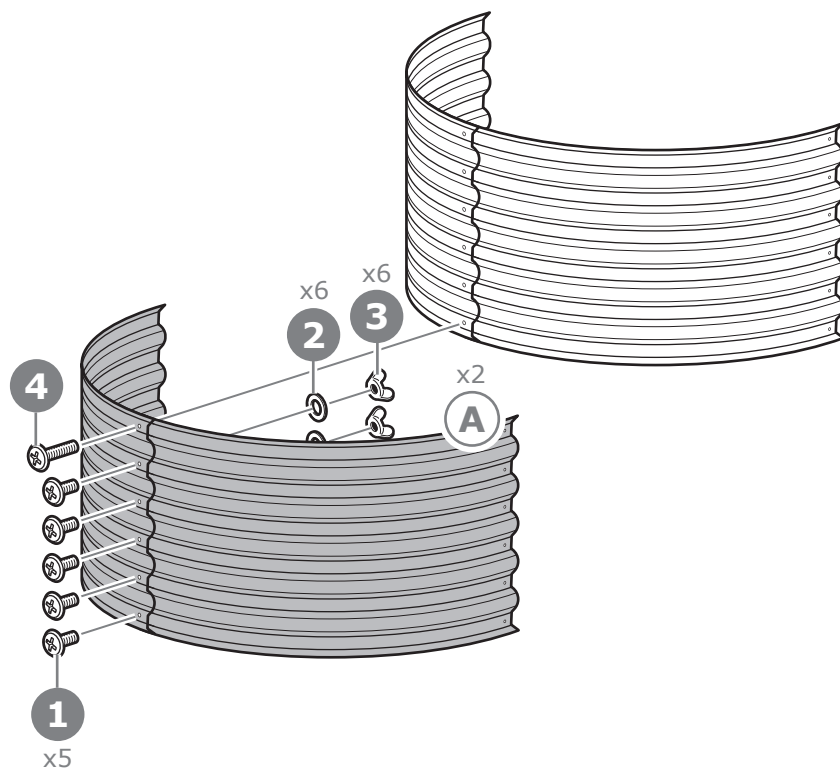

3


Fissare la parte inferiore dei due pannelli curvi assemblati con due pannelli laterali (B), venti viti (N.1) e venti rondelle (N.2), poi fissare con venti dadi ad alette (N.3). Lasciare aperti i fori del connettore superiore.

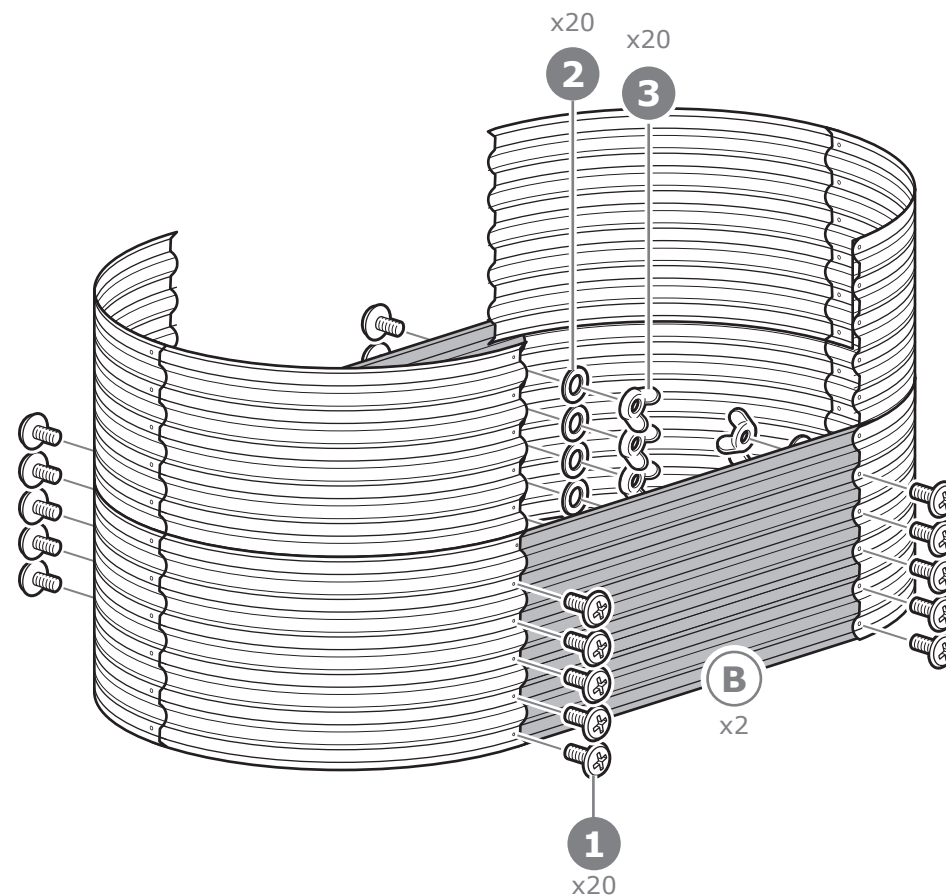

4


Fissare la parte superiore dei due pannelli curvi assemblati con due pannelli laterali (B), venti viti (N.1) e venti rondelle (N.2), poi fissare con venti dadi ad alette (N.3). Lasciare aperti i fori del connettore inferiore.

Allineare i fori del connettore vuoti, poi fissare con quattro viti (N.4), quattro rondelle (N.2) e quattro dadi ad alette (N.3).

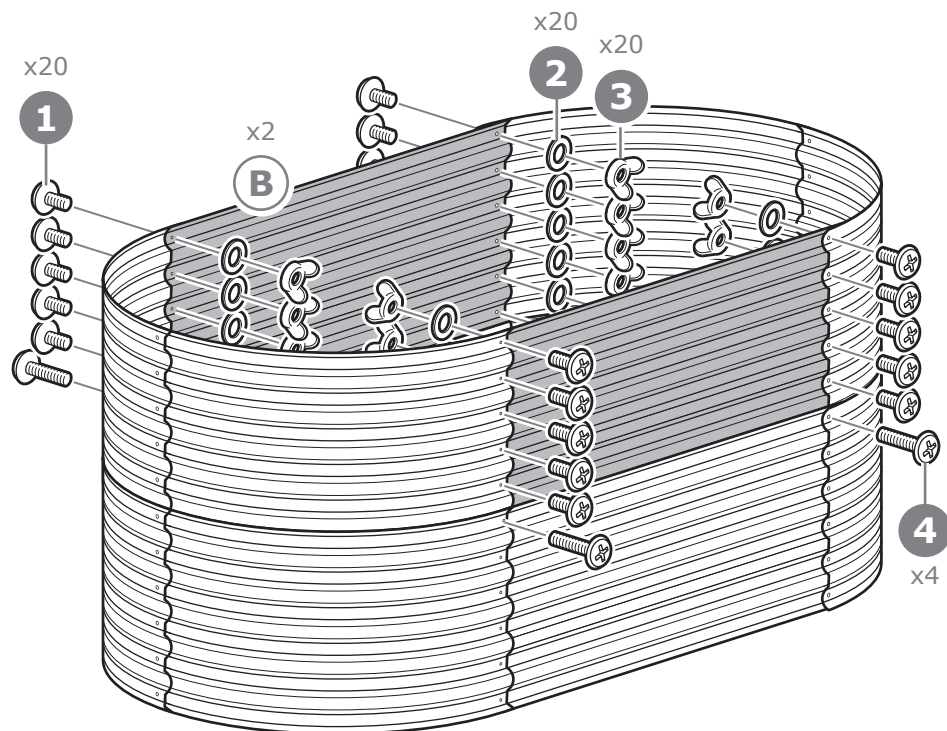

5


Tagliare la barra di gomma (N.5) in quattro pezzi uguali ai rettilinei/curve della fioriera da giardino, poi posizionarli sui bordi superiori.

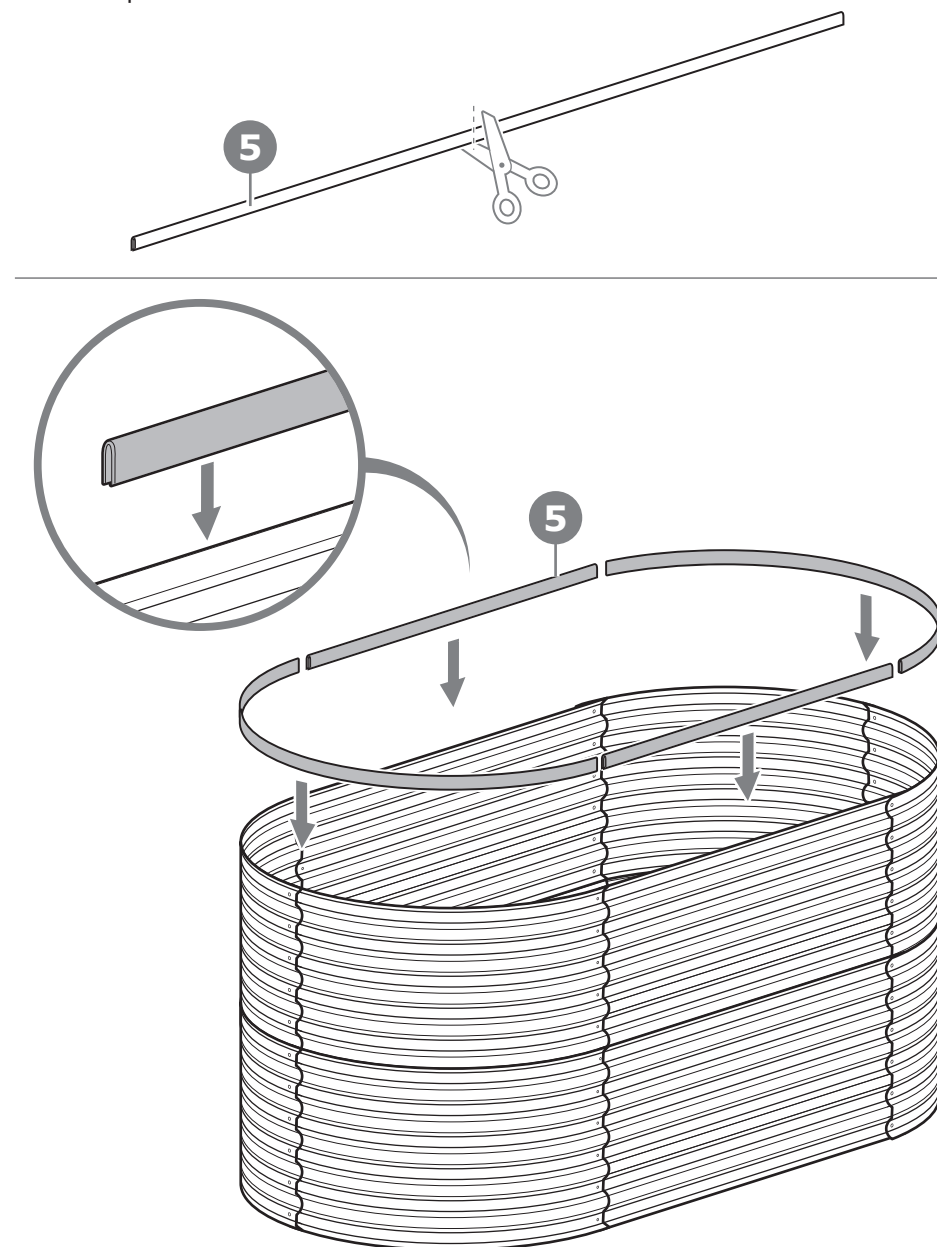

MONTAGGIO - B


1

Collegare due pannelli curvi (A) con cinque viti (N.1) e cinque rondelle (N.2), poi fissare con cinque dadi ad alette (N.3). Lasciare aperti i fori del terzo connettore. Ripetere per montare un secondo set di pannelli curvi.

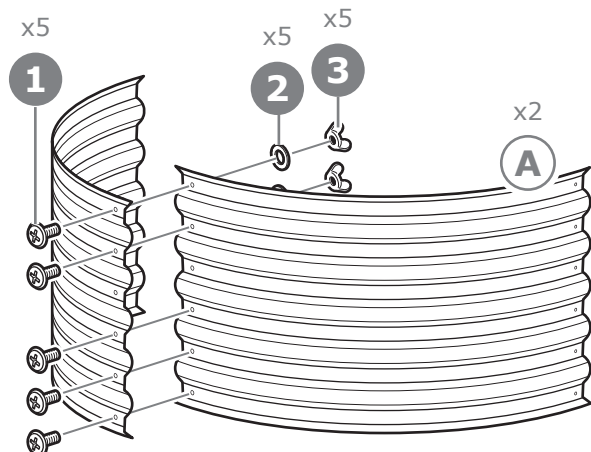

2

Fissare i due pannelli curvi assemblati con due pannelli laterali (B), venti viti (N.1) e venti rondelle (N.2), poi fissare con venti dadi ad alette (N.3). Lasciare aperti i fori del terzo connettore. Ripetere i passi 1 e 2 per montare una seconda fioriera da giardino.

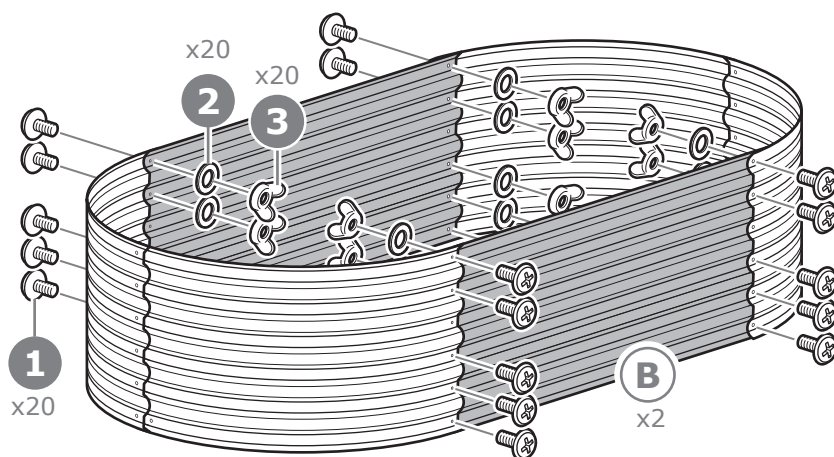

! UWAGA!


ZACHOWAJ INSTRUKCJE DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU.

- Nie stawaj ani nie używaj żadnej części tego przedmiotu jako drabiny.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, wkręty i pokrętła przed użyciem.
- Potwierdź, że wszystkie śruby, wkręty i pokrętła są dokręcane co 90 dni
- Pamiętaj, że niektóre części są ciężkie i mają ostre krawędzie
- Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone lub zużyte, przestań używać tego produktu do czasu naprawy
- Nie używaj tego przedmiotu niezgodnie z instrukcją - grozi uszkodzeniem.

WYMAGANE NARZĘDZIA



ŚRUBOKRĘT
KRZYŻAKOWY



NOŻYCZKI



1 OSOBA
DO MONTAŻU



MONTAŻ
ZAJMUJE 45 MIN

AKCESORIA

1

M6x15mm
WKREĆ



2

M6 PODKŁADKA



3

M6 NAKRĘTKA
MOTYLKOWA




4

M6x25 WKREĆ




5

GUMOWY
ZDERZAK




CZĘŚCI

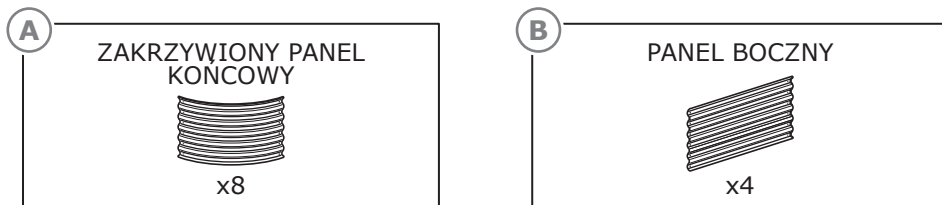

MONTAŻ PRODUKTU - A

- 1** Przymocuj dwie części A do pięciu sztuk części 1 (wkret) oraz pięciu sztuk części 2 (podkładki). Zabezpiecz pięcioma częściami 3 (nakrętka motylkowa). Pozostaw dolne otwory łączące wolne.

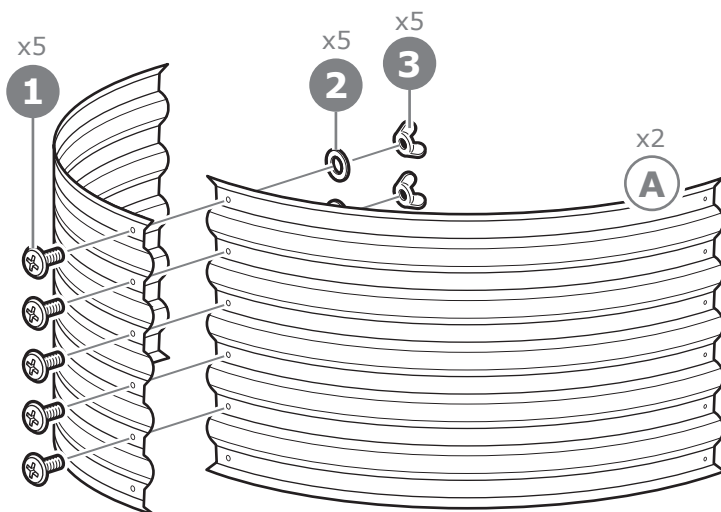


2

Połącz dwie części A z pięcioma częściami 1 oraz pięcioma częściami 2. Zabezpiecz pięcioma częściami 3. Pozostaw górne otwory łączące wolne.


Dopasuj otwory dwóch złożonych zespołów części A, a następnie zabezpiecz z jedną częścią 4, jedną nr 2 oraz jedną nr 3.

Powtórz kroki 1 i 2, aby złożyć drugi z paneli końcowych.

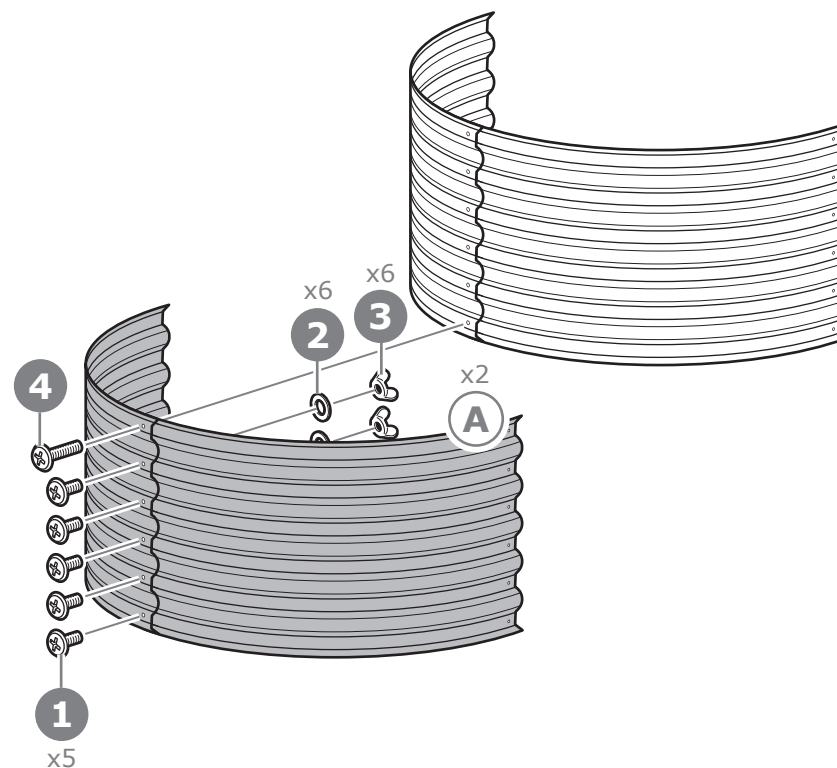

3


Nałóż na siebie dwie połówki kwietnika (od dolnej strony) z dwiema częściami B. Użyj dwudziestu śrub nr 1, dwudziestu podkładek nr 2, a następnie zabezpiecz dwudziestoma nakrętkami motylkowymi nr 3. Pozostaw górne otwory łączące wolne.

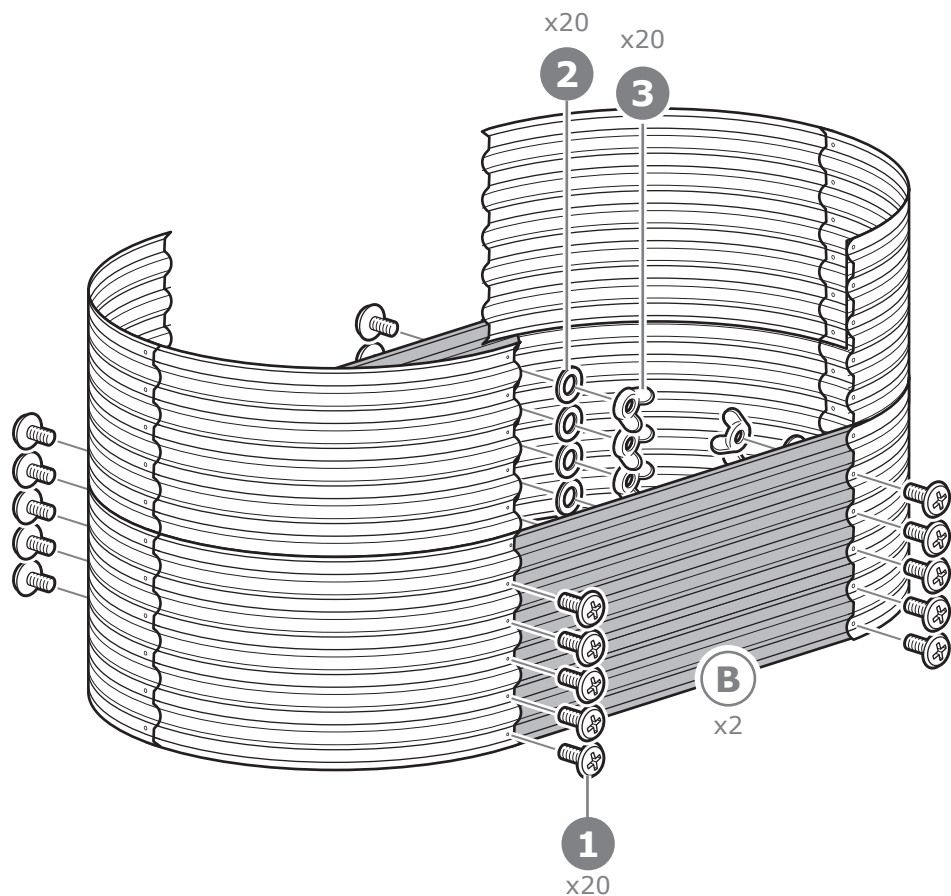

4


Nałóż na siebie dwie połówki kwietnika (od górnej strony) z dwiema częściami B. Użyj dwudziestu śrub nr 1, dwudziestu podkładek nr 2, a następnie zabezpiecz dwudziestoma nakrętkami motylkowymi nr 3. Pozostaw dolne otwory łączące wolne.

Dopasuj wolne otwory i zabezpiecz czterema wkrętami nr 4, czterema podkładkami nr 2 oraz czterema nakrętkami motylkowymi nr 3.

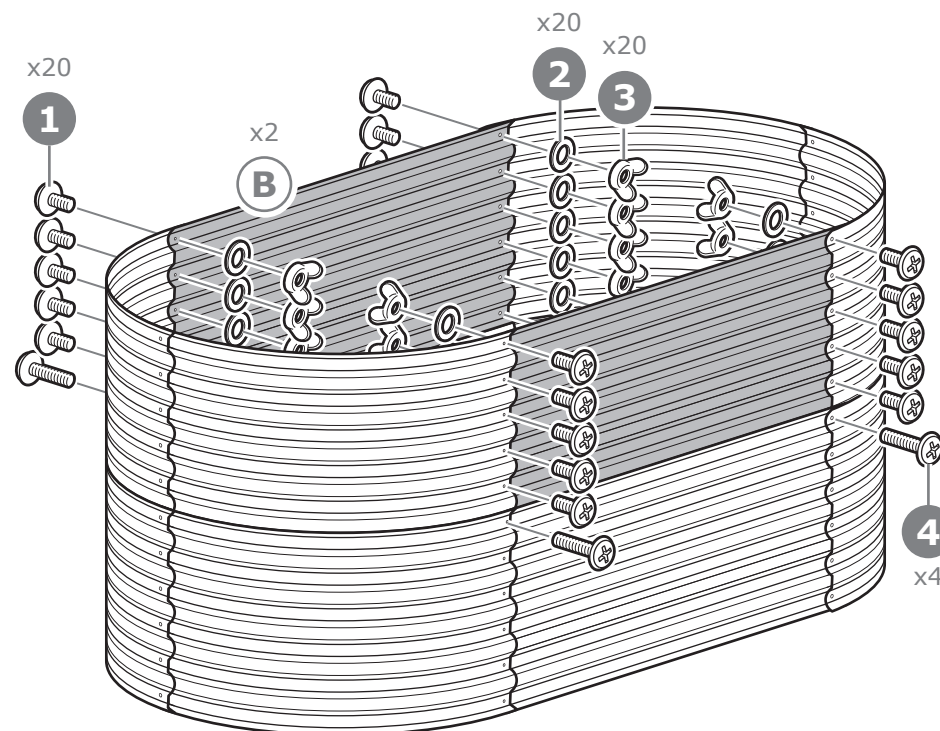

5


Przetnij gumowy zderzak z części nr 5 na cztery części równe długości/szerokości kwietnika, a następnie umieść je na górnych krawędziach.

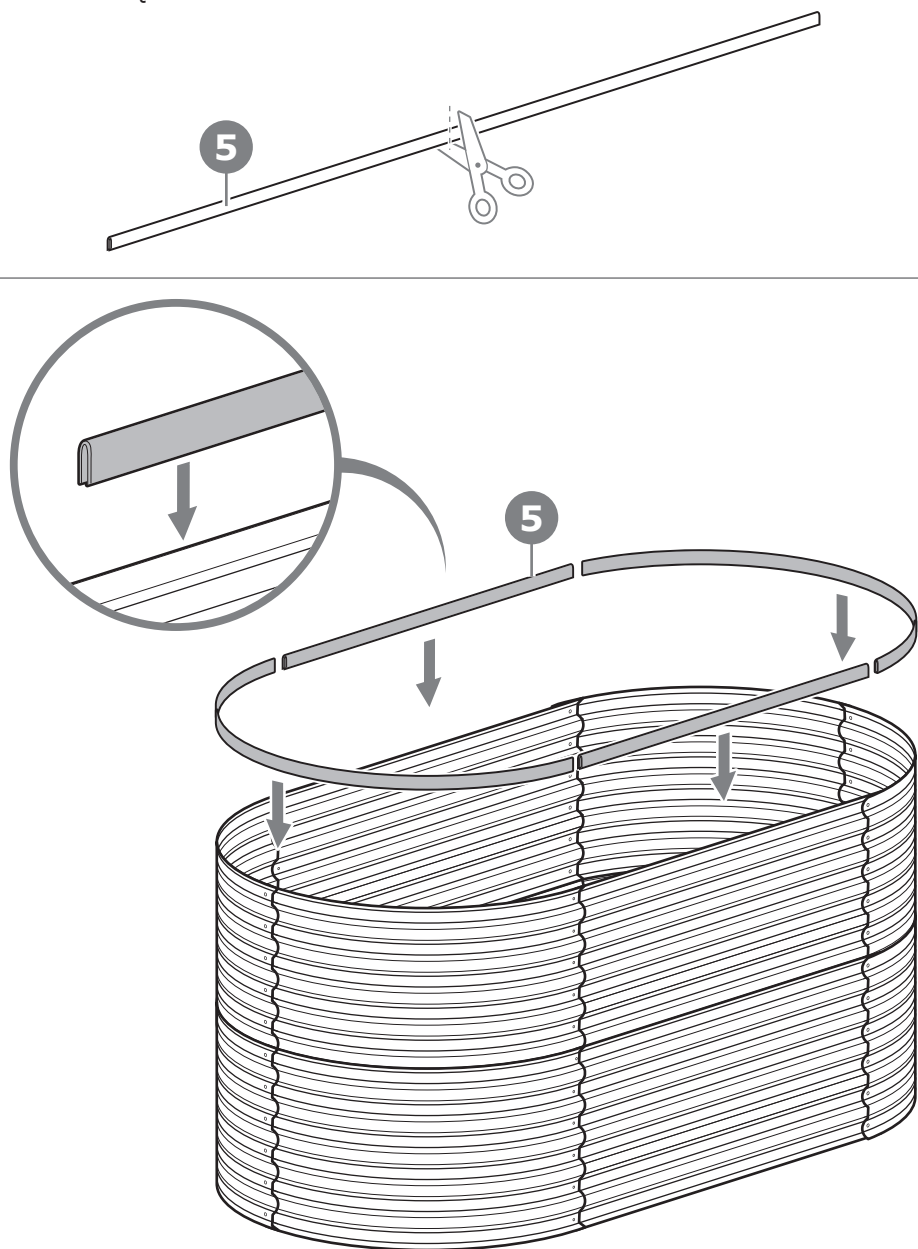

MONTAŻ PRODUKTU - B

1

Przymocuj dwie części A do pięciu sztuk części 1 (wkret) oraz pięciu sztuk części 2 (podkładki). Zabezpiecz pięcioma częściami 3 (nakrętka motylkowa). Pozostaw wszystkie trzecie w kolejności otwory, wolne. Powtórz krok celem montażu drugiej części panelu końcowego.

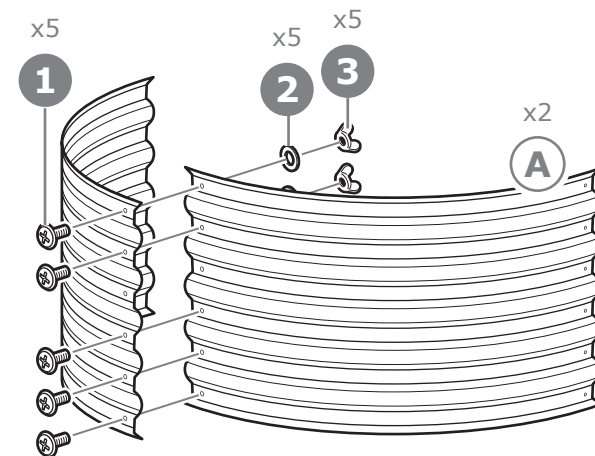

2

Nałóż dwa, złożone panele końcowe na dwie części paneli bocznych B. Użyj dwudziestu śrub nr 1, dwudziestu podkładek nr 2, a następnie zabezpiecz dwudziestoma nakrętkami motylkowymi nr 3. Pozostaw wszystkie trzecie w kolejności otwory łączące wolne.

Powtórz kroki 1 i 2 aby złożyć drugi kwietnik.

