


Ultrasonic Humidifier



Model Name: L200 / L201

- Use & Care Guide:
- The product warranty is printed on the back of this guide.
 - This product is manufactured for use only in USA / CA.
 - This product is suitable for 120 V only.

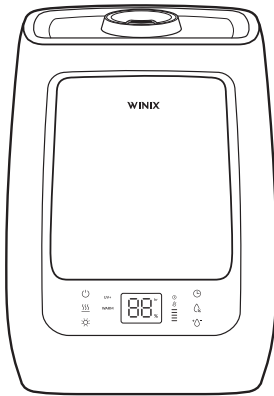


Contact Winix for product related inquiries and customer service

- Dedicated Call Center: ☎ (877) 699-4649
- Website: www.winixamerica.com

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

MODEL PART DIAGRAM

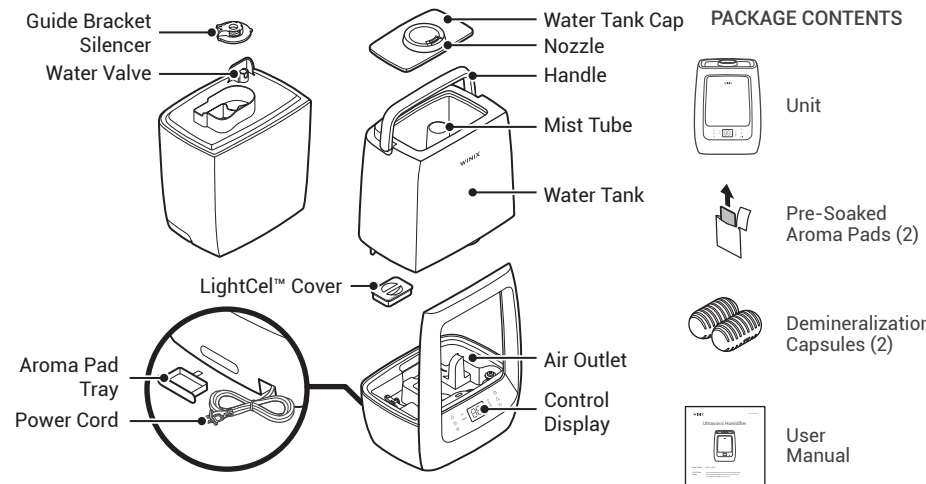

WHERE TO USE

- Position the humidifier at least 12 in / 30 cm away from walls and appliances to prevent them from getting wet.
- Place the humidifier on a table or desk. Do not place it directly on the floor or carpet.
- DO NOT place the unit against walls or objects or in areas with poor air circulation. Doing so may result in improper readings produced by the built-in humidity sensor.
- If used in a closed (sealed) room without proper ventilation and no heat exchange with outside air, water collection can occur when the humidified air touches the cold surface. In such cases, it is recommended to use in a lower mist level.

PRODUCT WARRANTY

The terms of the warranty are as follows:


1. This product is manufactured under stringent quality control and inspections.
2. The warranty will be voided if product failure is a result of negligence or misuse by the consumer. Shipping and service fees may be incurred even during the warranty period.
3. A proof of purchase must be presented upon claiming a Product Warranty.
4. Store the proof of purchase in a safe place or register your product on winixamerica.com to upload your proof of purchase.
5. This warranty is valid only in the USA and Canada. * for more information visit <https://winixamerica.com/terms-and-conditions/>

Benefits of WINIX Pre-Soaked Aroma Pads:

- New design and soothing relief: WINIX Waterless Vaporizer Scent Pads are non-medicated refill pads designed with Polymer PP to release soothing relief vapors to enhance your humidification experience and to help provide added comfort.
- Provides long-lasting comfort per pad: Each pre-soaked aroma pad offers 48 hours of long-lasting comfort.
- No spills or messy refilling: These refill pads are easy to use and install, preventing messy spills and doing away with the need for constant refilling.
- These pads are designed for use with WINIX Ultrasonic humidifier products: L100, L200, L201.
- Humidifiers for bedrooms, desks, or tables: Our humidifier helps add comfort wherever you are.



CONTROL PANEL

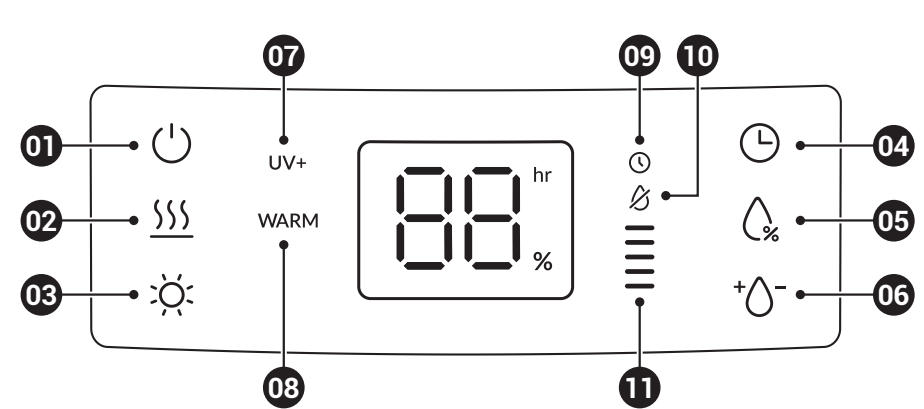

- 01. Power Button**
- Plug unit into a 120-volt AC electrical outlet. Press the power button to turn unit on.
 - If there is no water inside, the power button does not work.
- 02. Warm Mist Setting**
- To change the mist temperature from cool to warm mist, press the warm mist button.
 - Warm humidification mode is always OFF and is heated only when the user operates the button.
- 03. Night Mood Light**
- Press the Night Mood Light Display Button once to turn on the Night Mood Light. The light at the bottom of the water tank will turn on, illuminating the tank.
 - The brightness of the light can be switched from OFF > 100% > 50% > 20% > OFF > Display light Off.
- 04. Programmable Auto-Off Timer**
- Keep pressing the programmable timer button until the desired timer setting is lit on the display.
 - The programmable timer button will cycle through the following settings: 0 hours, 2 hours, 4 hours, 8 hours, and 12 hours. To cancel the timer at any time, press the timer button until 0 hours is shown on the display.

UNIT SPECIFICATIONS

Model Name	L200 / L201	Gallon Capacity	2.0 Gal / 7.5 L
Power Voltage	AC 120 V / 60 Hz	Warm Moisture Output	Up to 350 mL/h
Power Rate	70 W	Runtime	Up to 120 hours
Weight	5.87 lbs / 2.67 kg	Product Dimensions	10.6 in (W) × 8.5 in (D) × 14.6 in (H)

The exterior, design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

FCC STATEMENTS

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes Innovation, Science et Économie. RSS(s) sans licence de Développement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

05. Programmable Humidistat

- The default humidistat setting is CO (continuous). The programmable humidistat can be set in 5% increments, from 40% to 60% humidity.
- Manual humidity is set in 40% > 45% > 50% > 55% > 60% > CO order.
- ※ NOTE: When the set humidity level is reached, the humidifier will cycle off until the humidity in the room drops 5% below the set humidity level, then will cycle on until the set humidity level is reached again.

06. Adjustable Mist Level

- Mist adjusts from the lowest output to the highest output.
- The corresponding mist level will be lit on the display. Each press will increase by one.
- Once you reach level 5, it will repeat at level 1.

07. LightCel™ (UV+)

- Displays the operation status of the UV-C LED inside the reservoir.
- UV-C LED power is activated when water is present and deactivated when water is absent.
- ※ NOTE: LightCel™ Technology removes contaminants* present in water, providing a comforting mist for you and your family. (*Tested by an independent third-party laboratory. Visit www.winixamerica.com for more details.)

08. Warm Light

- If you select warm humidification, it turns on.

09. Timer/Display Light

- When a time reservation is set, it turns on and displays the time on the display.

10. Empty Tank Alarm

- If there is not enough water, the unit will stop and the red LED indicator will continue to blink at the same time.

11. Mist Level Indicator

- Displays the humidity level and goes up one step each time the humidity level button is pressed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing a Winix Ultrasonic Humidifier. This product is for household use only.

Please read all instructions carefully before operating.

- Do not repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Use AC 120 V only.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet when not in use.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner. Do not spray insecticides on the unit.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may become wet, such as the bathroom.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air intake or outlet.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other spark-creating items.
- Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Pressing the power button does not work

- Insert the power plug carefully.
- Check to see if there is water in the water tank. If not, add water to the tank.

There's no steam coming out

- Is the water tank empty?
 - Please fill the tank with water more than halfway.
- Is the nozzle and cover well seated?
 - Please install the cover correctly.
- Please clean the ultrasonic module.

It has a strong odor

- Make sure the inside of the humidifier and the water tank is not contaminated.
 - Clean the inside of the main body and the water tank.

ULTRASONIC WARM & COOL MIST HUMIDIFICATION

Capacity

- 2 Gallons ~ 7.5 Liters.

LightCel™ Technology

- UV-C LED anti-contaminant.

Runtime: Max 120 Hours

- Based on the natural humidity level in your home, the temperature of water you use, and the mist level setting you choose, you may experience longer or shorter runtimes.

Adjustable Mist Level

- Mist adjusts from the lowest output to highest output.
- The corresponding mist level will be lit on the LED indicator.
- Each press will increase by one. Once you reach level 5, it will repeat at level 1.

360° Rotating Mist Nozzle

- Rotate the mist nozzle to adjust the mist output direction.

Whisper-Quiet Operation

- Quiet operation allows you to sleep easily in a comfortable and quiet environment.

Night Mood Light

- A useful light feature is included with the option of an independent Night Mood Light and control light display.

Auto Shut Off Protection

- When the tank is empty, the unit will shut off automatically.

Demineralization Capsules

- The Winix demineralization capsule will help reduce the potential for white dust; a deposit of minerals left behind from using hard water in your humidifier.

Installation Instructions:

1. Open the Water Tank Cap and fill the tank with water up to 'max'.
2. Remove demineralization capsule from the package.
3. Put the capsule into the tank and wait for 10 minutes.
4. Demineralization capsule cannot be reused. If you want to place an order of our demineralization capsule, please visit www.winixamerica.com.

Pre-Soaked Aroma Pads & Aroma Pad Tray

- Includes 2 Pre-Soaked Aroma Pads. Use your favorite essential oil to deliver aroma into the air.

Installation Instructions:

1. Turn off the humidifier.
2. Push the Oil Tray at the back of the base and pull it out.
3. Tear the pouch at the notch to expose pad, insert pad into the Aroma Tray.
4. Enjoy the refreshing aroma! The scent lasts up to 48 hours (2 full days).

⚠ CAUTION

- 1) Contact with exposed pad may cause eye irritation. In case of contact with eyes, flush with water immediately. If eye irritation persists, consult with a doctor.
- 2) If you want to remove the aroma pad or if the humidifier has not been operating for a long time, clean and dry the tray and put it back in place.
- 3) Never put the aroma pad in the water tank.

MAINTENANCE AND CLEANING

Read all instructions before installation and use

- Always place humidifier on a firm, flat surface. A waterproof mat or pad is recommended for under the humidifier. A finished floor may be damaged by water or moisture exposure.
 - Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
 - Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
 - Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Wash the nozzle, cover separately, and let tank dry in the shade**
- Clean tank at least once or twice a week using clean water.
 - Naturally occurring stains inside the tank can be cleaned using a soft cloth.
 - Do not use chemicals such as bleach, abrasive, etc. to clean.
- Cleaning the ultrasonic transducer**
- Clean the ultrasonic module of the humidifier at least once or twice a week.
 - Tilt it in the direction of the air hinge when disposing of the water in the main body.
 - Do not allow water into this opening (air outlet).
 - Never touch the transducer/ultrasonic membrane with your fingers; the natural oil and cosmetics in the skin can damage the surface.
 - Never clean the ultrasonic membrane by scraping with a hard object. Scratching the surface of the vibrator with a sharp object may cause the Mist Output to weaken or cause failure.
 - Never submerge the base in water or any other liquid.
- Guide bracket silencer**
- Press down on the hook and lift it up.
 - It is best to wash off with clean, running water. to clean.
- Deep cleaning (with vinegar)**
- Before and after storing the humidifier for a long period of time, be sure to dry the Mist Output completely and wipe clean.
 - Clean the tank, reservoir, tank cap, and transducer/ultrasonic membrane with a 10:1 ratio mixture of water and white vinegar.
 - Fill the tank with diluted vinegar water to the maximum level.
 - Put roughly 400 mL of mixed water into the main body.
 - Fill the water tank and main body with water and leave for 30 to 60 minutes.
 - Pour out mixed water and rinse with clean tap water 2 ~ 3 times.
 - Dry the parts in a well-shaded place.
 - Please reassemble the dried product.
- ⚠ Please don't put any other materials other than Aroma Pads.**




INITIAL OPERATION

⚠ CAUTION: Before filling the tank with water, turn the power off and unplug the unit from the outlet.


※ NOTE: Always use 2 hands to carry the water tank.




1. Remove the water tank cap to fill the tank. The convenient top-fill tank can be filled with a pitcher or at the faucet.



2. Lift the water tank from the base by using the handle located on the back of the unit.

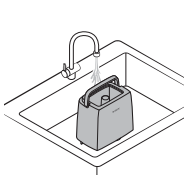

3. Fill the tank with clean, room temperature water until the water level reaches the MAX fill mark.
4. The water tank holds a maximum of 7.5 Liters. Water level is visible from outside.



Replacing Aroma Pads

- Pre-Soaked Aroma Pads last 48 hours each.
- There are two Pre-Soaked Aroma Pad scents: 1 lavender and 1 eucalyptus.

⚠ Please don't put any other materials other than Aroma Pads.




Humidificateur à ultrasons



Nom du modèle: L200/L201

- Manuel d'utilisation et d'entretien:**
- La garantie du produit est imprimée au verso de ce manuel.
 - Ce produit est fabriqué pour être utilisé uniquement aux États-Unis et au Canada.
 - Ce produit ne convient qu'à 120 V.

SCHÉMA DES PIÈCES DU MODÈLE

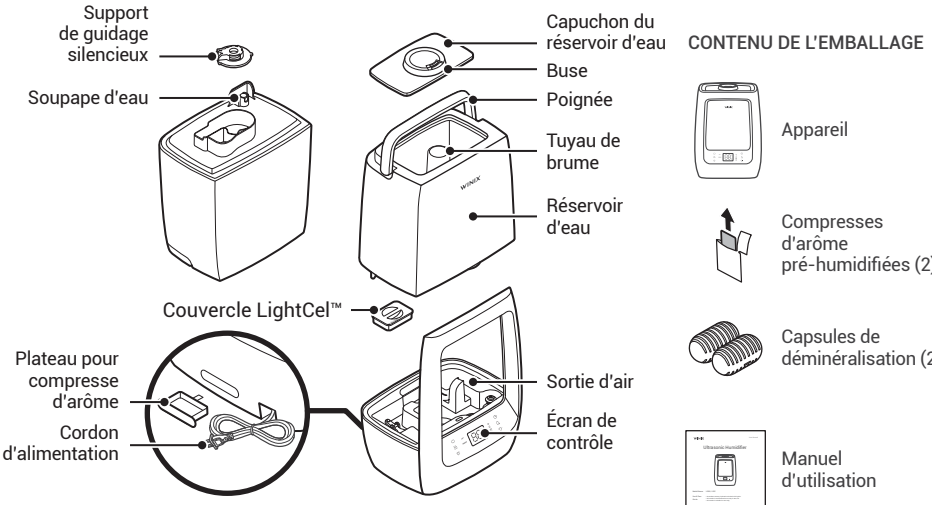

OÙ L'UTILISER

- Positionner l'humidificateur à 12 po/30 cm minimum des murs et des appareils pour les empêcher d'être mouillés.
- Placer l'humidificateur sur une table ou un bureau. Ne pas le placer directement sur le sol ou un tapis.
- NE PAS placer l'appareil contre des murs ou des objets ou dans des zones sujettes à une mauvaise circulation d'air. Cela risquerait de produire des relevés erronés en provenance du capteur d'humidité intégré.
- En cas d'utilisation dans une chambre fermée (scellée) sans ventilation adéquate et sans échange de chaleur avec l'air extérieur, cela peut entraîner de la condensation quand l'air humidifié entre en contact avec la surface froide. Dans ces cas, il est recommandé d'utiliser le niveau de pulvérisation.

GARANTIE DU PRODUIT

Les conditions de garantie sont les suivantes:

- Ce produit est fabriqué et soumis à des contrôles de qualité rigoureux et à des inspections régulières.
- La garantie deviendra nulle si la panne du produit est due à une négligence ou une mauvaise utilisation de la part du client. Des frais d'expédition et d'entretien peuvent être induits, même lors de la période de garantie.
- Une preuve d'achat doit être présentée lors d'une demande de réparation de l'appareil.
- Conserver la preuve d'achat en lieu sûr ou enregistrer votre produit sur winixamerica.com en envoyant votre preuve d'achat.
- Cette garantie n'est valable uniquement qu'aux États-Unis et au Canada.

Avantages des compresses d'arôme pré-humidifiées WINIX:

- Nouvelle conception et sensation d'apaisement: Les compresses d'arôme du vaporisateur sans eau WINIX sont des compresses de recharge non médicamenteuses conçues avec du PP polymère pour libérer des vapeurs apaisantes, améliorer votre expérience d'humidification et vous procurer davantage de confort.
- Procure un confort durable par compresses: Chaque compresses d'arôme pré-humidifiée offre 48 heures de confort durable.
- Pas de projection ni de remplissage compliqué: Ces compresses de remplissage sont faciles à utiliser et installer, évitant les remplissages compliqués et le besoin de recharge constante.
- Ces compresses sont conçues pour être utilisées avec les humidificateurs à ultrasons WINIX: L100, L200, L201.
- Humidificateurs pour chambres, bureaux ou tables: Notre humidificateur améliore votre confort, où que vous soyez.


Communiquer avec Winix pour tous renseignements concernant le produit et le service après vente

Pour accélérer votre demande, veuillez spécifier le nom et le numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées et votre adresse.

2610-0285-00 Rev.02



PANNEAU DE COMMANDE

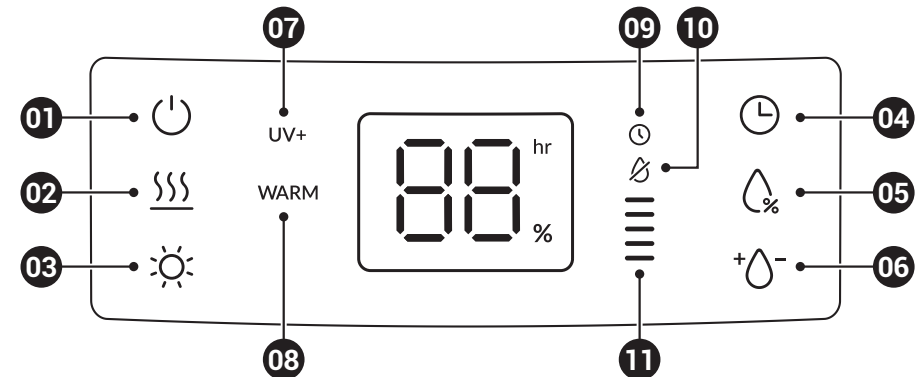

01. Touche Power (Marche)

- Brancher l'appareil à une prise électrique de 120 volts CA. Appuyer sur la touche Power pour allumer l'appareil.
- Si l'appareil ne contient pas d'eau, la touche Power ne fonctionne pas.

02. Réglage de brume chaude

- Pour modifier la température de brume, froide ou chaude, appuyer sur la touche de brume chaude.
- Le mode d'humidification chaude est toujours OFF (arrêt) et chauffe uniquement lorsque l'utilisateur manipule la touche.

03. Veilleuse nocturne

- Appuyer sur la touche de veilleuse nocturne une fois pour activer la veilleuse. La lumière en bas du réservoir d'eau s'allumera pour éclairer alors le réservoir.
- Le degré de luminosité peut être réglé sur OFF > 100 % > 50 % > 20 % > OFF > Éclairage d'écran Off.

04. Minuterie d'arrêt automatique programmable

- Maintenir la touche de minuterie programmable jusqu'à ce que le réglage de minuterie souhaité soit éclairé à l'écran.
- La touche de minuterie programmable fera défiler les réglages suivants: 0 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures et 12 heures. Pour annuler la minuterie à tout moment, appuyer la touche de minuterie jusqu'à ce que 0 heure s'affiche à l'écran.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Nom du modèle	L200/L201	Capacité en gallons	2,0 gal./7,5 l
Tension d'alimentation	120 V CA / 60 Hz	Sortie d'humidité chaude	Jusqu'à 350 ml/h
Puissance nominale	70 W	Durée de fonctionnement	Jusqu'à 120 heures
Poids	5,87 lb / 2,67 kg	Dimensions de produit	10,6 en (largeur) x 8,5 en (profondeur) x 14,6 en (hauteur)

L'extérieur, la conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiés sans avis préalable, afin d'améliorer les performances de l'appareil.

DÉCLARATION FCC

Avertissement: Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 18 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Jeter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est raccordé.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes RSS(s) sans licence Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes Innovation, Science and Economic RSS(s) sans licence de Développement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

05. Humidistat programmable

- Le réglage d'humidistat par défaut est CO (continu). L'humidistat programmable peut être réglé par incréments de 5 %, de 40 % à 60 % d'humidité.
- L'humidité manuelle est réglée dans l'ordre 40 % > 45 % > 50 % > 55 % > 60 % > CO.

※ REMARQUE: Une fois que le niveau d'humidité défini est atteint, l'humidificateur s'arrêtera progressivement jusqu'à ce que l'humidité dans la chambre chute à 5 % en dessous du niveau d'humidité défini, puis se rallumera progressivement jusqu'à ce que le niveau d'humidité défini soit à nouveau atteint.

06. Pulvérisation réglable

- La brume peut être réglée selon un débit faible à élevé.
- La pulvérisation correspondante sera éclairée sur l'écran. Elle s'effectue par incréments de 1.
- Une fois le niveau 5 atteint, elle reviendra au niveau 1.

07. LightCel™ (UV+)

- Affiche le statut de fonctionnement de la DEL UV-C à l'intérieur du récipient.
- L'alimentation de la DEL UV-C est activée en présence d'eau et éteinte en l'absence d'eau.

※ REMARQUE: La technologie LightCel™ élimine les contaminants présents dans l'eau, offrant ainsi une brume confortable pour vous et votre famille.
(+ Testé par un laboratoire tiers indépendant.)

08. Voyant chaud

- Si vous sélectionnez l'humidification chaude, il s'allume.

09. Minuterie/Éclairage d'écran

- Lorsqu'une réservation de temps est définie, elle allume et affiche l'heure sur l'écran.

10. Alarme de réservoir vide

- En cas d'eau insuffisante, l'appareil s'arrêtera et le voyant rouge DEL continue de clignoter sans discontinuer en même temps.

11. Indicateur de pulvérisation

- Affiche le niveau d'humidité et augmente d'un incrément chaque fois que la touche de niveau d'humidité est enfoncée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Merci d'avoir acheté un Humidificateur à ultrasons Winix. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Veuillez lire soigneusement toutes les instructions avant l'utilisation.

- Ne pas réparer ou modifier l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- La prise de cet appareil est polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ne pas forcer la prise dans une prise électrique. Ne pas modifier la prise en aucun cas Si la prise secteur n'entre pas à la prise d'alimentation, ne pas inverser la prise. Si elle ne convient toujours pas, communiquer avec un technicien qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le connecteur est abîmé ou si la prise murale est mal fixée.
- Utiliser uniquement 120 V CA.
- Ne pas abîmer, casser, plier fortement, tirer, tordre, emballer, couvrir, pincer, ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Enlever régulièrement la poussière de la prise d'alimentation. Cela réduira le risque d'électrocution en raison d'une accumulation d'humidité.
- Débrancher la prise secteur de la prise d'alimentation avant le nettoyage de l'appareil. Lorsque vous retirez la prise d'alimentation, la saisir en tenant la prise elle-même, ne jamais tenir par le cordon.
- Avez-vous laissé de l'eau dans le réservoir d'eau et le récipient d'humidité sur une période prolongée?
 - Veillez remplir au-delà de la moitié le réservoir avec de l'eau.
 - La buse et le couvercle sont-ils bien en place?
 - Veillez installer le couvercle correctement.
 - Veillez nettoyer le module à ultrasons.
- Une forte odeur se dégage.
 - S'assurer que l'humidificateur et le réservoir d'eau ne sont pas contaminés.
 - Nettoyer l'intérieur du corps principal et le réservoir d'eau.

FOIRE AUX QUESTIONS

Appuyer sur la touche Power ne fonctionne pas.

- Insérer soigneusement la prise d'alimentation.
- Vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau. Sinon, ajouter de l'eau dans le réservoir.

Aucune vapeur ne s'échappe.

- Le réservoir d'eau est-il vide?
 - Veillez remplir au-delà de la moitié le réservoir avec de l'eau.
- La buse et le couvercle sont-ils bien en place?
 - Veillez installer le couvercle correctement.
- Veillez nettoyer le module à ultrasons.

Une forte odeur se dégage.

- S'assurer que l'humidificateur et le réservoir d'eau ne sont pas contaminés.
- Nettoyer l'intérieur du corps principal et le réservoir d'eau.

HUMIDIFICATEUR D'AIR CHAUD ET FROID À ULTRASONS

Capacité

- 2 gallons ~ 7,5 litres.

Technologie LightCel™

- DEL UV-C anti-bactérienne.

Durée de fonctionnement : 120 heures au maximum

- Selon le degré d'humidité naturelle de votre foyer, la température de l'eau que vous utilisez et le réglage de pulvérisation que vous choisissez, vous pouvez obtenir des durées de fonctionnement plus longues ou plus courtes.

Pulvérisation réglable

- La brume peut être réglée selon un débit faible à élevé.
- La pulvérisation correspondante sera éclairée sur le voyant DEL.
- Elle s'effectue par incréments de 1. Une fois le niveau 5 atteint, elle reviendra au niveau 1.

Buse de brume rotative à 360°

- Tourner la buse de brume pour régler le sens de sortie de la brume.

Fonctionnement silencieux

- Le fonctionnement silencieux vous permet de dormir sereinement dans un environnement zen et confortable.

Veilleuse nocturne

- Une fonction lumineuse pratique est incluse, avec option de veilleuse nocturne indépendante ou d'éclairage d'écran de contrôle.

Protection d'arrêt automatique

- Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Capsules de déminéralisation

- La capsule de déminéralisation Winix contribue à réduire le risque de poussière blanche, un dépôt de minéraux qui se forme lors de l'utilisation d'eau calcaire dans votre humidificateur.

Instructions d'installation:

- Ouvrir le capuchon du réservoir d'eau et remplir le réservoir avec de l'eau jusqu'au repère « Max ».
- Ôter la capsule de déminéralisation de l'emballage.
- Placer la capsule dans le réservoir et attendre 10 minutes.
- La capsule de déminéralisation ne peut pas être réutilisée. Si vous souhaitez passer une commande de notre capsule de déminéralisation, veuillez consulter www.winixamerica.com.

Compresses d'arôme pré-humidifiées & plateau pour compresses d'arôme

- Inclut 2 compresses d'arôme pré-humidifiées. Utiliser votre huile essentielle préférée pour en diffuser l'arôme dans l'air.

Instructions d'installation:

- Éteindre l'humidificateur.
- Pousser le plateau d'huile à l'arrière du socle, puis l'extraire.
- Débrancher la pochette au niveau de la rainure pour libérer la compresse, introduire la compresse dans le plateau d'arôme.
- Profitez de l'arôme rafraîchissant! L'odeur dure jusqu'à 48 heures (2 jours complets).

ATTENTION

- Tout contact avec la compresse nue risque d'irriter les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- Si vous souhaitez retirer la compresse d'arôme ou si l'humidificateur n'a pas fonctionné depuis un certain temps, nettoyer et sécher le plateau et le remettre en place.
- Ne jamais placer la compresse d'arôme dans le réservoir d'eau.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Lire toutes les instructions avant installation et utilisation

- Toujours placer l'humidificateur sur une surface rigide et plane. Un tapis ou un revêtement est recommandé sous l'humidificateur. Un sol fini risque d'être endommagé en étant exposé à l'eau ou à l'humidité.

- Ne jamais tenter de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant le nettoyage.

- Ne pas placer ni ranger l'appareil là où il risque de chuter dans une baignoire ou un évier.

Nettoyer la buse et le couvercle séparément et laisser sécher le réservoir à l'ombre.

- Nettoyer le réservoir au moins une à deux fois par semaine à l'eau claire.

- Les taches d'origine naturelle à l'intérieur du réservoir peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

- Ne pas utiliser des produits chimiques, comme l'eau de javel, un abrasif, etc. pour le nettoyage.

Nettoyage du transducteur à ultrasons

- Nettoyer le module à ultrasons de l'humidificateur au moins une ou deux fois par semaine.

- L'incliner dans le sens du pivot d'air lors de la mise au rebut de l'eau dans le corps principal.

- Ne pas introduire d'eau dans cette ouverture (sortie d'air).

- Ne jamais toucher le transducteur/la membrane à ultrasons avec les doigts; l'huile naturelle et les cosmétiques présents sur la peau risquent d'en abîmer la surface.

- Ne jamais nettoyer la membrane à ultrasons en la frottant avec un objet rigide. Gratter la surface du vibreur avec un objet pointu risque de fragiliser voire de casser la sortie de brume.

- Ne jamais immerger le socle dans l'eau ni aucun autre liquide.

- En général, si l'utilisateur touche le transducteur/la membrane à ultrasons avec les doigts, l'huile naturelle et les cosmétiques présents sur la peau risquent d'en abîmer la surface, causant la défaillance de la sortie de brume. Pour que l'appareil fonctionne ensuite correctement, vous devez:

- Nettoyer le réservoir d'eau et le socle 2 ~ 3 fois au redémarrage de l'appareil. S'il n'est pas nettoyé, l'appareil fonctionnera normalement après démarrage pendant 30 min ~ 1 heure en mode continu.

- Si l'eau n'est pas suffisante, la brume risque de ne pas être générée correctement. (Cela peut provenir d'un défaut au niveau du pivot d'air ou de la soupape d'eau.) Il faut prévoir au minimum 30 mm d'eau dans le socle après avoir retiré les réservoirs d'eau.

Support de guidage silencieux

- Enfoncer le crochet et le soulever.
- Il est préférable de le nettoyer à l'eau claire.
- Sécher puis reposer.

Nettoyage en profondeur (avec du vinaigre)

- Avant et après avoir rangé l'humidificateur sur une longue période, laisser sécher la sortie de buse complètement puis essuyer.

- Nettoyer le réservoir, le récipient, le capuchon de réservoir et le transducteur/la membrane à ultrasons avec un mélange au ratio 10 : 1 d'eau et de vinaigre blanc.

- Remplir le réservoir avec de l'eau vinaigrée diluée au niveau maximum.

- Verser environ 400 ml d'eau mélangée dans le corps principal.

- Remplir le réservoir d'eau et le corps principal avec de l'eau et le laisser reposer entre 30 et 60 minutes.

- Verser de l'eau mélangée et rincer à l'eau du robinet claire 2 à 3 fois.

- Sécher les pièces dans un endroit bien ombragé.


- Veiller à remonter le produit séché.

PREMIÈRE UTILISATION

- ATTENTION: Avant de remplir le réservoir avec de l'eau, couper l'alimentation et débrancher l'appareil de la prise. ※ REMARQUE: Toujours se servir des 2 mains pour porter le réservoir d'eau.



- Retirer le capuchon de réservoir d'eau pour le remplir. Pratique, le réservoir peut être rempli par le haut avec une cruche ou directement au robinet.



- Soulever le réservoir d'eau du socle à l'aide de la poignée située à l'arrière de l'appareil.



- Remplir le réservoir avec de l'eau claire et à température ambiante jusqu'à ce que le niveau d'eau ait atteint le repère de remplissage MAX.

- Le réservoir d'eau contient un maximum de 7,5 litres. Le niveau d'eau est visible de l'extérieur.

Remplacement des compresses d'arôme

- Les compresses d'arôme pré-humidifiées durent 48 heures minimum.
- Il existe deux sortes de compresses d'arôme pré-humidifiées: 1 lavande et 1 eucalyptus.

- Ne pas placer d'autres matériaux que les compresses d'arôme.

