



Nationwide Customer Service

Phone 1.888.550.3746
Fax 1.805.979.9399
Email info@ergomotion.com
Web www.ergomotion.com

吴和文 2018.05.29

Virgil Wang 2018.05.29

Virgil Wang 2018.05.29



QUICK SETUP GUIDE

See Owner's Manual for complete operating instructions.

PART LIST

Before discarding packing materials, ensure all parts are accounted for. Some parts may be attached to base or inside boxes. Please inspect carefully.

Only included in Twin Long and Cal King Split Bases. Not included in Divided King.



Connecting Strap



SmartSync® Cord



Wireless Remote



(3) AAA Batteries



Mattress Retainer Bar



(4) Legs & Washers



Power Cord



Power Supply



Power Down Box

Misc. Parts (not included):

- Headboard Brackets
- Surge Protector
- (2) 9V Batteries



Manual



Warranty Card



Quick Setup Guide

Additional Parts included with Divided King:



Divided King Installation Guide



(6) Legs & Washers



(2) C-Clamps



(4) Long Bolts (8) Washers
(4) Short Bolts (8) Nuts



5 mm Hex Wrench
13 mm Wrench

STEP 1



Always use two people when setting up, moving or flipping base.

Place bed base box in a desired location with bottom of box facing up.

Remove binding straps and packing materials, making sure not to puncture box with any sharp objects.

STEP 2

Headboard brackets are optional and can be purchased from Ergomotion separately. If installing a headboard, please see headboard bracket installation instructions or Owner's Manual.


Legs adjust from 5-8 in. Simply twist the bottom portion of the leg to extend and retract to your preferred height.



STEP 3

To sync two bases with SmartSync™ cord, see installation instructions in Owner's Manual

Uncoil Power Down Box from frame and place box on the ground. Ensure that it is easily accessible when base is turned to its upright position.

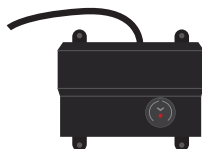

STEP 4

Uncoil input cord (connected to control box's power port) and plug it into Power Supply.



STEP 5

Uncoil Power Cord and connect to Power Supply. Place Power Supply on ground and extend from base. Ensure that Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



STEP 6

Carefully flip the base over onto its legs.

Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag frame across the floor or rest frame on its side, as excessive pressure may damage the legs.

STEP 7

Plug the base and into a power source. A surge protector is strongly recommended.

STEP 8

Install (3) AAA batteries in remote control. Quickly test functions before placing mattress on base to verify proper setup.


Press FLAT to return base to a flat position.



STEP 9

Locate the mattress retainer bar slots. at the foot of the base.

Insert the left end of the mattress retainer bar into the left slot, then insert the other end into the right slot to secure the bar.

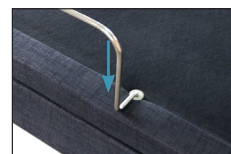


Setup is now complete! Test all functions on remote to ensure proper setup. For more information please see Owner's Manual

For customer support, visit www.ergomotion.com or call: 1-888-550-3746

REMOTE GUIDE



ADJUST

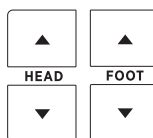

Lift and lower head section of base.

ONE TOUCH

ZERO G

One touch ZERO-G® preset position. ZERO-G® adjusts your legs to a higher level than your heart helping to relieve pressure off lower back and promote circulation.

FLAT

FLAT preset position.





GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Véase el Manual del Propietario por las instrucciones completas de operación.

LISTADO DE PARTES

Antes de botar el embalaje, asegúrese de tener todas las partes. Algunas piezas pueden estar adheridas a la base o dentro de cajas. Vea con cuidado.

Sólo incluidas en las bases Twin Long y Cal King. No incluidas en la Divided King.

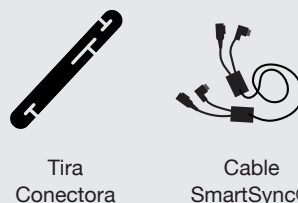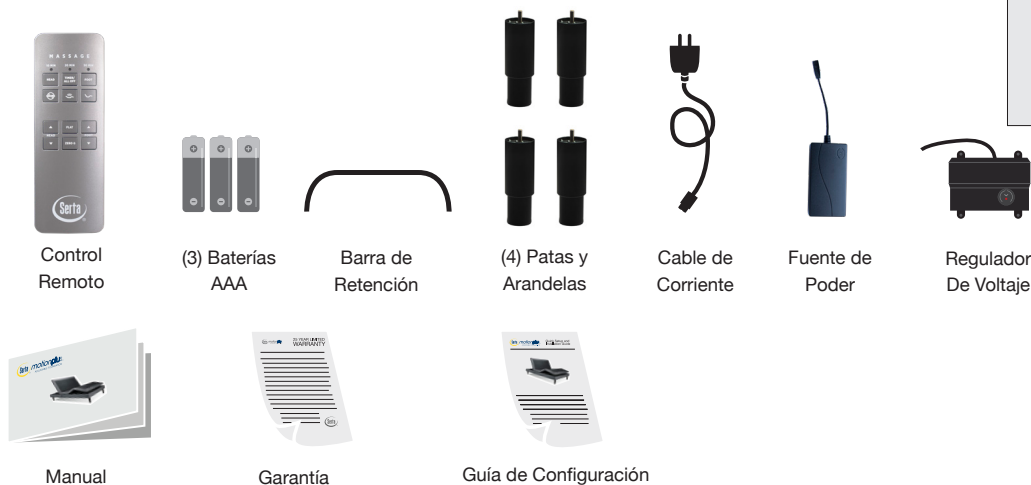

Partes Varias (no incluidas):

- Soportes de Cabecera
- Protector de Tensión
- (2) Baterías de 9V

Piezas adicionales incluidos con el Divided King:



Español

Paso 1: Siempre configure, mueva o voltee la base entre dos personas.

Coloque la caja base de la cama en la posición deseada con el fondo hacia arriba.

Remueva las ataduras y el embalaje, asegurándose de no perforar la caja con objetos afilados.

Paso 2: Los soportes de cabecera son opcionales y se pueden comprar en Ergomotion de forma separada. Si instala una cabecera, favor vea las instrucciones de Instalación en el Manual del Usuario.

Para instalar las patas, enrosque la arandela sobre la tuerca de la pata, con la parte hueca virada para la pata, y ajuste con la mano. No apriete demasiado.

Paso 3: Para sincronizar dos bases con el cable SmartSync™, vea las instrucciones de instalación en el Manual del Usuario.

Desconecte el Regulador del marco y colóquelo sobre el suelo. Asegúrese de tenerlo cerca cuando voltee la base a su posición ideal.

Paso 4: Desconecte el cable de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la Fuente de Poder.

Paso 5: Desconecte el cable de energía y conéctelo a la Fuente de Poder. Coloque la fuente de poder en el suelo y extienda desde la base. Asegúrese que la Fuente de Poder y que todos los cables estén dirigidos al protector contra tensión.

Paso 6: Cuidadosamente voltee la cama sobre sus patas.

Importante: Se requieren dos personas para mover la base de la cama. No arrastre el marco en el suelo ni lo coloque sobre un costado, dado que la presión excesiva puede dañar las patas.

Paso 7: Conecte la base a una fuente de poder. Se recomienda un protector contra tensión.

Paso 8: Coloque (3) baterías AAA en el control remoto. Pruebe rápidamente las funciones antes de colocar el colchón en la base para verificar la configuración.

Presione FLAT para regresar la base a su posición horizontal.

Paso 9: Deslice cada lado de la barra de retención del colchón en los orificios al pie de la base. Asegúrate de que cada lado esté seguro.

Para más información, vea el Manual del Usuario Para soporte adicional, visite www.ergomotion.com o llame al: 1-888-550-3746

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Voir le manuel du propriétaire pour les instructions d'opération complète.

LISTE DES PIÈCES

Avant de jeter le matériel d'emballage - s'assurer que toutes les pièces soient comptabilisées. Quelques parties peuvent être attachées à la base à l'intérieur de la boîte. Veuillez inspecter attentivement.

Inclus seulement avec les bases divisées
Double Long et Très Grand Lit California.
Pas inclus avec le Très Grand Lit divisé.



Sangle de
liaison



Cordon
SmartSync®



Télécommande
Sans fil



(3) Piles
AAA



Barre de retenue
du matelas



(4) Pattes et
Rondelles



Cordon
d'alimentation



Boîte
d'alimentation



Boîte de mise
hors tension

Div. Parties
(non-inclus):

- Supports de la tête
- Protecteur de surtension
- (2) Piles de 9V



Manuel



Carte de Garantie



Guide de Référence

Pièces supplémentaires inclus avec le Très Grand lit:



Guide d'installation - Très
Grand lit Divisé



(6) Pattes et
Rondelles



(2) Pincen en C



(4) Boulons Long (8) Rondelles
(4) Boulons Court (8) Écrous



Clé hexagonale de 5 mm
Clé de 13 mm

Français

Étape 1: Toujours faire appel à deux personnes lors de l'installation ou lorsque vous tournez la base.

Placez la boîte de la base du lit dans un emplacement de votre choix avec le fond de la boîte vers le haut.

Enlevez les sangles de fixation et des matériaux d'emballage, en veillant à ne pas perforer la boîte avec des objets tranchants.

Étape 2: Les supports de la tête sont facultatifs et peuvent être achetés d'Ergomotion séparément. Veuillez vérifier les instructions d'installation des supports de la tête, ou le Manuel du propriétaire si vous installez la tête de lit.

Étape 3: Pour synchroniser deux bases avec un cordon SmartSync™, veuillez consulter les instructions du manuel du propriétaire.

Déroulez la boîte de mise hors tension de la base et placez la boîte sur le sol. S'assurer qu'elle est aisément accessible lorsque la base est tournée à la position verticale.

Étape 4: Déroulez le cordon d'entrée (connecté au port du boîtier de commande) et branchez-le dans l'alimentation électrique.

Étape 5: Déroulez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et l'étendre à partir de la base. S'assurer que l'alimentation et tous les cordons qui font partie de l'appareil soient dirigés vers la protection de surtension souhaitée.

Étape 6: Tournez soigneusement la base sur ses pattes.

Important : Deux personnes sont requises pour déplacer la base de lit. Ne pas laisser la base sur le côté car une pression excessive risque d'endommager les pattes.

Étape 7: Branchez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est fortement recommandé.

Étape 8: Installez (3) piles AAA dans la télécommande. Effectuer un essai rapide des fonctions avant de placer le matelas sur la base pour vérifier le montage complet.

Appuyez sur FLAT pour retourner la base à sa position à plat.

Étape 9: Localisez les trous pour la barre de retenue du matelas au bas de la base. Insérez chaque extrémité de la barre de retenue dans les trous pour fixer la barre.

Pour en savoir plus, veuillez revoir le manuel du propriétaire. Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.ergomotion.com Ou téléphonez : 1-888-550-3746

