



English

Deutsch

Italiano

Español

Français

Chinese

日本語

ORDER CODE:


AX3-BTB
MANUAL VERSION: 1.1
DATE OF ISSUE: 03.11.2022

CONTENT / LIEFERUMFANG / ENTITÀ DELLA FORNITURA


- 3x LightDrop BTB (AX3-BTB)
- 30° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-30)
- 120° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-120)
- Charger for AX3 (AX3-CHrg)
- 5 x 3x EBLit (AX3-EBLT)
- 6 x 4 Rubber Feet (AX3-RBF)
- Charging Socket Cover (AX3-SP)
- User Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMA DEL PRODOTTO

Back / Rückseite / Parte posteriore

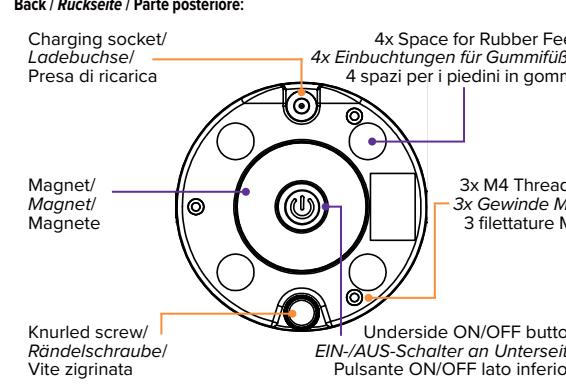

Isometric view / Isometrische Ansicht / Vista isometrica

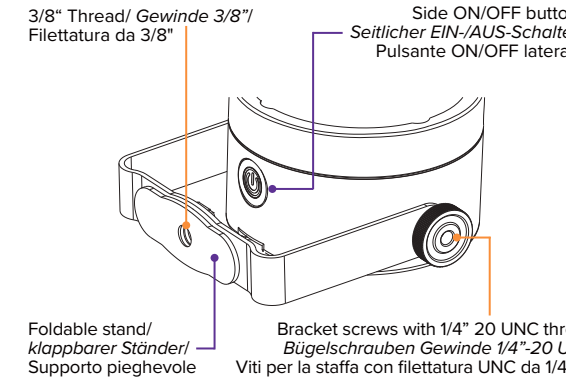


USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

1. Control options / Steuerungsoptionen / Opzioni di controllo

- On/Off, Static Colors via „blue mode“**
On/Off, statische Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects**
On/Off, statiche Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- APP** All settings, Complex effects, Talkback+ Updates
Alle Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback+ Updates
Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+ aggiornamenti
- DMX** Control from DMX console via CRMX or Wireless DMX
Controllo da console DMX tramite CRMX o DMX wireless

2. Switching On/Off / Ein-/Aussschalten / Accensione / Spegnimento

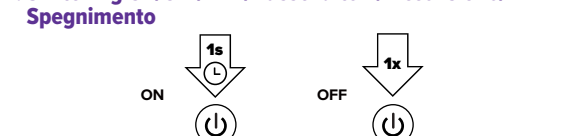

- A new AX3 LightDrop BTB needs a few seconds of charge to disable its shipping mode before it can be switched on.
- Ein neuer AX3 LightDrop BTB benötigt einige Sekunden Ladezeit, um den Versandmodus zu deaktivieren, bevor er eingeschaltet werden kann.
- Prima di essere acceso, un AX3 LightDrop BTB nuovo ha bisogno di alcuni secondi di carica per la disabilitazione della modalità di spedizione.

3. Static Colors / Statische Farben / Colori statici

- With a special key combination, static colors can be set directly on the AX3 LIGHTDROP BTB. The color is selected by pressing the button for 3 seconds until the light flashes blue. Release the button, then press the button shortly to cycle between the predefined colors. All previous STANDALONE settings are cleared to default. The INPUT SELECT is set to STANDALONE.
- Con una speciale combinazione di tasti, i colori statici possono essere impostati direttamente sul LIGHTDROP BTB. Il colore viene selezionato premendo il pulsante per 3 secondi, la luce lampeggia in blu. Rilasciare il pulsante, premere brevemente il pulsante per passare da un colore predefinito all'altro. Tutte le impostazioni STANDALONE precedenti vengono cancellate e riportate ai valori di default. L'INPUT SELECT viene selezionato (Selezionare il blocco su STANDALONE).
- Con una speciale combinazione di tasti, è possibile impostare i colori statici direttamente sul LIGHTDROP BTB. Sono disponibili 13 diversi colori/tonalità di bianco tra cui scegliere.

4. Connect BTB / Mit BTB verbinden / Collegamento di BTB

- Please power on the AsterBox. Connect the AsterBox directly from the AsterApp main menu by following the instructions there.
- Schalten Sie die AsterBox ein. Stellen Sie eine Verbindung zur AsterBox direkt aus dem AsterApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.
- Accendere AsterBox. Collegare AsterBox direttamente dal menu principale di AsterApp seguendo le istruzioni riportate.

5. Charging and battery status / Laden und Akkustatus / Ricarica e stato della batteria

- The lights main LED is double-used to display the battery status. Charge immediately when the battery is empty. Do not store the unit when the battery is empty. Charging time is approximately 7 hours.
- Il LED principale della luce viene utilizzato per visualizzare lo stato della batteria. Quando la batteria si scarica, ricaricarla immediatamente. Non riporre l'unità con la batteria scarica. Il tempo di carica è di circa 7 ore.
- La luce è spenta e collegata al caricabatterie, il LED principale mostra lo stato della batteria opure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica.
- La luce è accesa, premere brevemente il pulsante e il LED principale mostrerà lo stato della ricarica o della batteria per due secondi.
- Battery status display / Ladestatusanzeige / Visualizzazione dello stato della ricarica:**
 - Slow flashing: 0-35 °C → Aufladen mit voller Leistung / Lameggio lento: 0-35 °C → ricarica a piena corrente
 - Fast flashing: 36-44 °C → charging stopped due to under/heating / Schielles Blinken: 36-44 °C → Ladevorgang aufgrund von Unter-/Überhitzung abgebrochen
 - Lameggio veloce: 36-44 °C → ricarica interrotta per surriscaldamento / sottoinsufficientamento insufficiente
 - Slow flashing: battery full → charging at reduced current / Langsames Blinken: 36-44 °C → Aufladen mit verminderter Leistung / Lameggio lento: 36-44 °C → ricarica a corrente ridotta
 - Fast flashing: battery empty / Schielles Blinken: Akkufehler / Lameggio rapido: errore batteria

6. Linking to a CRMX transmitter / Verbindung mit einem CRMX-Transmitter / Collegamento a un trasmettitore CRMX

- The AX3 LightDrop BTB has a magnet on its backside for special installations.
- Der AX3 LightDrop BTB hat auf der Rückseite einen Magneten für besondere Anwendungen.
- AX3 LightDrop BTB è dotato di un magnete nella sua parte posteriore per installazioni speciali.

7. Reset / Zurück / Reset

- RESET to unlink CRMX and unbind Bluetooth. Set „Input Select“ to „AUTO“ and runtime to 5h. A reset is recommended before each use and is carried out as follows: hold the button, the light will first turn off, then back on again and it blinks blue. Keep holding the button until blinking stops and the light comes on red again.
- RESET um CRMX und Bluetooth zu trennen. Damit wird „Input Select“ auf „AUTO“ und die Laufzeit auf fünf Stunden eingestellt. Es wird empfohlen, ein Reset vor jedem Einsatz durchzuführen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Leuchte schaltet sich zuerst aus und wieder ein, dann blinkt sie blau. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Blinken aufhört und die Leuchte rot erscheint.
- Resettare un RESET CRMX e Bluetooth impostare „Input Select“ su „AUTO“ e il tempo di funzionamento su 5 ore. Prima di ogni uso si consiglia di effettuare un reset. A tale scopo procedere come segue: premere il pulsante della luce e la luce si spegnerà, quindi si accenderà e lampeggerà in blu. Continuare a tenere premuto il pulsante fino a che la luce non lampeggia più e diventa di nuovo rossa.

8. Tilting / Kippen / Inclinazione

- Rotate the knurled screw for tilting the AX3 LIGHTDROP BTB.
- Drehen Sie die Rändelschraube, um den AX3 LIGHTDROP BTB zu kippen.
- Ruotare la vite zigrinata per inclinare AX3 LIGHTDROP BTB.

9. Rigging / Montage / Installazione

- The AX3 LightDrop BTB has a 3/8" 16 UNC thread in the bracket and 3x M4 threads on the back for easy attachment of the eyebolts for the secondary safety wire.
- Wenn Sie den AX3 LightDrop BTB in die zu sein gesichert werden kann mit einem Karabiner, each able to hold at least 100kg. Make sure the light cord drop more than 20cm if primary mounting fails.
- Der AX3 LightDrop BTB verfügt über ein Gewinde 3/8" 16 UNC im Bügel und drei Gewinde M4 auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Sicherungsbügel. Die Leuchte muss mindestens 10 kg tragen können. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte nicht mehr als 20 cm über dem Kopf des Benutzers hängt.
- AX3 LightDrop BTB has a flatlettaura UNC da 3/8" 16 nella staffa e 3 filettature M4 nella parte posteriore per un facile fissaggio degli accessori.
- La luce di sicurezza deve essere fissata con un cavo di sicurezza e un moschettone; entrambi devono essere in grado di sostenere un peso di almeno 10 kg. Assicurarsi che la luce non possa cadere più di 20 cm al caso di cedimento del supporto principale.

10. Magnet / Magnete / Magnete

- Do not operate the unit in areas of high temperature conditions or under direct sunlight. It may cause abnormal behavior or damage the product.
- Always use a suitable safety wire when mounting the light overhead.
- Always follow the safety wire to the intended safety mount.
- Always follow local safety requirements.
- Only authorized personnel may service the battery.
- Do not place the battery when it is drained. Always recharge immediately when empty. Please do not charge unattended.
- Make sure to fully charge all units before storing them.
- Partially charged batteries will lose capacity.
- Fully recharge every 6 months if not used.
- The battery may only be replaced with an original spare part from Aster.
- It is recommended to charge at a temperature between 15 °C and 35 °C.
- Warning: In extreme cases, abuse or misuse of standard/rechargeable batteries can lead to:
 - Explosion
 - Fire development
 - Heat generation or smoke and gas development.
- Do not directly look into the light.
- It can cause harm to your eyes.
- Do not look through the light if wearing magnifying glass or any other optical instrument that may concentrate the light output.
- Use only Aster approved accessories to diffuse or modify the light beam.
- Do not open the product housing.
- Do not apply power to the light if damaged.
- Do not submerge the light into any liquid.
- Do not replace the LED light source.
- Caution, risk of electric shock.

11. Bracket / Bügel / Staffa


- The AX3 LightDrop BTB is fitted with a multi-purpose bracket. This is beneficial for use as an uplight but also for mounting it to a Mantrito Super Clamp. The main thread of the bracket is a 3/8" 16 UNC. The threads for the brackets are 1/4" 20 UNC, so most camera accessories will fit. Even the bracket screws are equipped with a 1/4" 20 UNC thread at the outside.
- Der AX3 LightDrop BTB verfügt über einen Bügel, der auch für die Montage an einem Mantrito Super Clamp. Der Bügel verfügt über ein Hauptgewinde von 3/8" 16 UNC. Die Gewinde der Klammern sind 1/4" 20 UNC. Die Schrauben der Klammern sind ebenfalls mit einem 1/4" 20 UNC Gewinde ausgestattet, so dass die meisten Kamerazubehörteile angeschlossen werden können. Auch die Bügelschrauben haben ein Außengewinde 1/4" 20 UNC.
- AX3 LightDrop BTB è dotato di staffa multiuso. Questa consente di utilizzarlo come luce dal basso verso l'alto, ma anche di montarlo su un Mantrito Super Clamp. La filettatura principale della staffa è 3/8" 16 UNC. I filettature per le staffe sono 1/4" 20 UNC e di conseguenza adatte per l'installazione della maggior parte degli accessori per telecamere. Anche le viti delle staffe sono dotate di filettatura UNC 1/4" 20 all'esterno.

12. Tilting / Kippen / Inclinazione

- Rotate the knurled screw for tilting the AX3 LIGHTDROP BTB.
- Drehen Sie die Rändelschraube, um den AX3 LIGHTDROP BTB zu kippen.
- Ruotare la vite zigrinata per inclinare AX3 LIGHTDROP BTB.

13. Filter options / Filteroptionen / Opzioni del filtro

- Filter Diffuser 30° AX3-DDSK-30
- Wide-Angle Diffuser AX3-DDSK-120

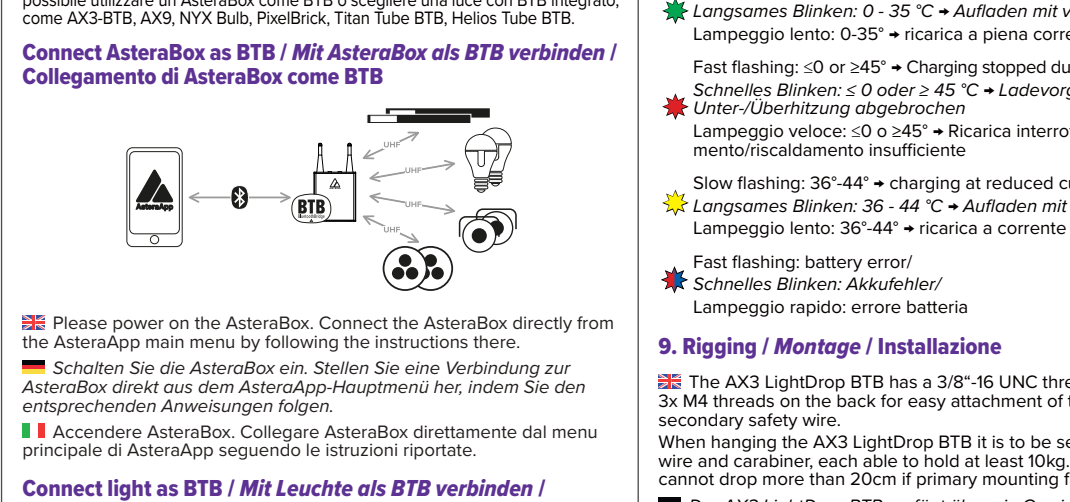

Deutsch

Italiano

Español

Français

Chinese

日本語

ORDER CODE:


AX3-BTB
MANUAL VERSION: 1.1
DATE OF ISSUE: 03.11.2022

CONTENT / LIEFERUMFANG / ENTITÀ DELLA FORNITURA


- 3x LightDrop BTB (AX3-BTB)
- 30° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-30)
- 120° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-120)
- Charger for AX3 (AX3-CHrg)
- 5 x 3x EBLit (AX3-EBLT)
- 6 x 4 Rubber Feet (AX3-RBF)
- Charging Socket Cover (AX3-SP)
- User Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMA DEL PRODOTTO

Back / Rückseite / Parte posteriore

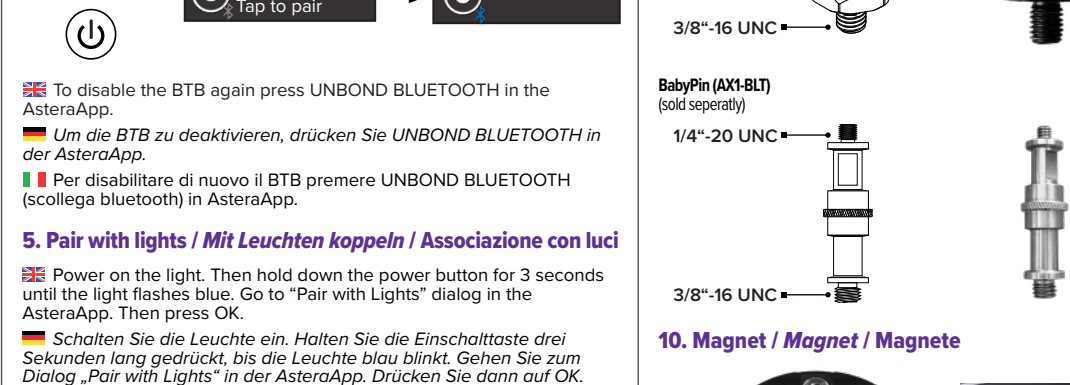

Isometric view / Isometrische Ansicht / Vista isometrica

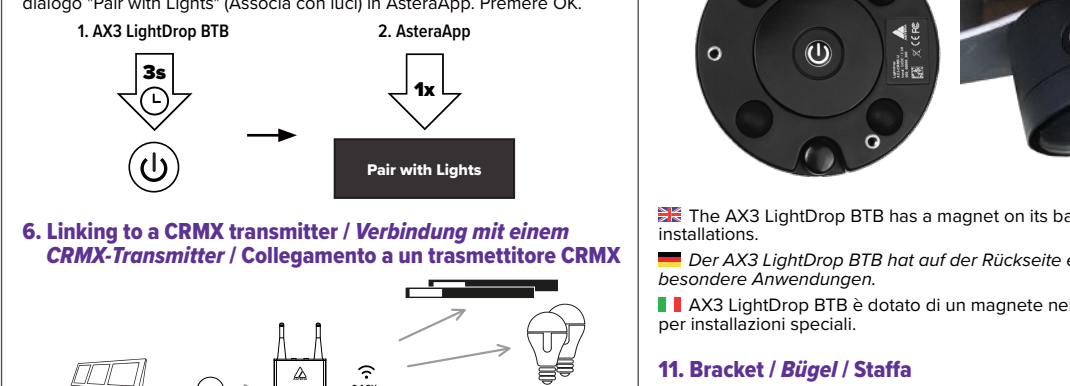


USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

1. Control options / Steuerungsoptionen / Opzioni di controllo

- On/Off, Static Colors via „blue mode“**
On/Off, statische Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects**
On/Off, statiche Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- APP** All settings, Complex effects, Talkback+ Updates
Alle Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback+ Updates
Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+ aggiornamenti
- DMX** Control from DMX console via CRMX or Wireless DMX
Controllo da console DMX tramite CRMX o DMX wireless

2. Switching On/Off / Ein-/Aussschalten / Accensione / Spegnimento

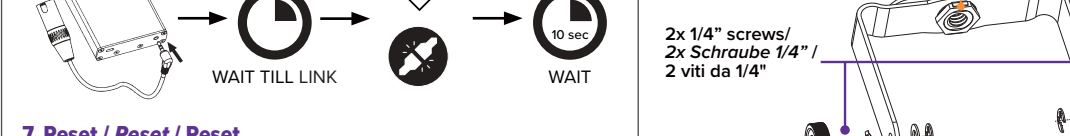

- A new AX3 LightDrop BTB needs a few seconds of charge to disable its shipping mode before it can be switched on.
- Ein neuer AX3 LightDrop BTB benötigt einige Sekunden Ladezeit, um den Versandmodus zu deaktivieren, bevor er eingeschaltet werden kann.
- Prima di essere acceso, un AX3 LightDrop BTB nuovo ha bisogno di alcuni secondi di carica per la disabilitazione della modalità di spedizione.

3. Static Colors / Statische Farben / Colori statici

- With a special key combination, static colors can be set directly on the AX3 LIGHTDROP BTB. The color is selected by pressing the button for 3 seconds until the light flashes blue. Release the button, then press the button shortly to cycle between the predefined colors. All previous STANDALONE settings are cleared to default. The INPUT SELECT is set to STANDALONE.
- Con una speciale combinazione di tasti, i colori statici possono essere impostati direttamente sul LIGHTDROP BTB. Il colore viene selezionato premendo il pulsante per 3 secondi, la luce lampeggia in blu. Rilasciare il pulsante, premere brevemente il pulsante per passare da un colore predefinito all'altro. Tutte le impostazioni STANDALONE precedenti vengono cancellate e riportate ai valori di default. L'INPUT SELECT viene selezionato (Selezionare il blocco su STANDALONE).
- Con una speciale combinazione di tasti, è possibile impostare i colori statici direttamente sul LIGHTDROP BTB. Sono disponibili 13 diversi colori/tonalità di bianco tra cui scegliere.

4. Connect BTB / Mit BTB verbinden / Collegamento di BTB

- Please power on the AsterBox. Connect the AsterBox directly from the AsterApp main menu by following the instructions there.
- Schalten Sie die AsterBox ein. Stellen Sie eine Verbindung zur AsterBox direkt aus dem AsterApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.
- Accendere AsterBox. Collegare AsterBox direttamente dal menu principale di AsterApp seguendo le istruzioni riportate.

5. Charging and battery status / Laden und Akkustatus / Ricarica e stato della batteria

- The lights main LED is double-used to display the battery status. Charge immediately when the battery is empty. Do not store the unit when the battery is empty. Charging time is approximately 7 hours.
- Il LED principale della luce viene utilizzato per visualizzare lo stato della batteria. Quando la batteria si scarica, ricaricarla immediatamente. Non riporre l'unità con la batteria scarica. Il tempo di carica è di circa 7 ore.
- La luce è spenta e collegata al caricabatterie, il LED principale mostra lo stato della batteria opure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica.
- La luce è accesa, premere brevemente il pulsante e il LED principale mostrerà lo stato della ricarica o della batteria per due secondi.
- Battery status display / Ladestatusanzeige / Visualizzazione dello stato della ricarica:**
 - Slow flashing: 0-35 °C → Aufladen mit voller Leistung / Lameggio lento: 0-35 °C → ricarica a piena corrente
 - Fast flashing: 36-44 °C → charging stopped due to under/heating / Schielles Blinken: 36-44 °C → Ladevorgang aufgrund von Unter-/Überhitzung abgebrochen
 - Lameggio veloce: 36-44 °C → ricarica interrotta per surriscaldamento / sottoinsufficientamento insufficiente
 - Slow flashing: battery full → charging at reduced current / Langsames Blinken: 36-44 °C → Aufladen mit verminderter Leistung / Lameggio lento: 36-44 °C → ricarica a corrente ridotta
 - Fast flashing: battery empty / Schielles Blinken: Akkufehler / Lameggio rapido: errore batteria

6. Linking to a CRMX transmitter / Verbindung mit einem CRMX-Transmitter / Collegamento a un trasmettitore CRMX

- The AX3 LightDrop BTB has a magnet on its backside for special installations.
- Der AX3 LightDrop BTB hat auf der Rückseite einen Magneten für besondere Anwendungen.
- AX3 LightDrop BTB è dotato di un magnete nella sua parte posteriore per installazioni speciali.

7. Reset / Zurück / Reset

- RESET to unlink CRMX and unbind Bluetooth. Set „Input Select“ to „AUTO“ and runtime to 5h. A reset is recommended before each use and is carried out as follows: hold the button, the light will first turn off, then back on again and it blinks blue. Keep holding the button until blinking stops and the light comes on red again.
- RESET um CRMX und Bluetooth zu trennen. Damit wird „Input Select“ auf „AUTO“ und die Laufzeit auf fünf Stunden eingestellt. Es wird empfohlen, ein Reset vor jedem Einsatz durchzuführen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Leuchte schaltet sich zuerst aus und wieder ein, dann blinkt sie blau. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Blinken aufhört und die Leuchte rot erscheint.
- Resettare un RESET CRMX e Bluetooth impostare „Input Select“ su „AUTO“ e il tempo di funzionamento su 5 ore. Prima di ogni uso si consiglia di effettuare un reset. A tale scopo procedere come segue: premere il pulsante della luce e la luce si spegnerà, quindi si accenderà e lampeggerà in blu. Continuare a tenere premuto il pulsante fino a che la luce non lampeggia più e diventa di nuovo rossa.

8. Tilting / Kippen / Inclinazione

- Rotate the knurled screw for tilting the AX3 LIGHTDROP BTB.
- Drehen Sie die Rändelschraube, um den AX3 LIGHTDROP BTB zu kippen.
- Ruotare la vite zigrinata per inclinare AX3 LIGHTDROP BTB.

9. Rigging / Montage / Installazione

- The AX3 LightDrop BTB has a 3/8" 16 UNC thread in the bracket and 3x M4 threads on the back for easy attachment of the eyebolts for the secondary safety wire.
- Wenn Sie den AX3 LightDrop BTB in die zu sein gesichert werden kann mit einem Karabiner, each able to hold at least 100kg. Make sure the light cord drop more than 20cm if primary mounting fails.
- Der AX3 LightDrop BTB verfügt über ein Gewinde 3/8" 16 UNC im Bügel und drei Gewinde M4 auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Sicherungsbügel. Die Leuchte muss mindestens 10 kg tragen können. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte nicht mehr als 20 cm über dem Kopf des Benutzers hängt.
- AX3 LightDrop BTB has a flatlettaura UNC da 3/8" 16 nella staffa e 3 filettature M4 nella parte posteriore per un facile fissaggio degli accessori.
- La luce di sicurezza deve essere fissata con un cavo di sicurezza e un moschettone; entrambi devono essere in grado di sostenere un peso di almeno 10 kg. Assicurarsi che la luce non possa cadere più di 20 cm al caso di cedimento del supporto principale.

10. Magnet / Magnete / Magnete

- Do not operate the unit in areas of high temperature conditions or under direct sunlight. It may cause abnormal behavior or damage the product.
- Always use a suitable safety wire when mounting the light overhead.
- Always follow the safety wire to the intended safety mount.
- Always follow local safety requirements.
- Only authorized personnel may service the battery.
- Do not place the battery when it is drained. Always recharge immediately when empty. Please do not charge unattended.
- Make sure to fully charge all units before storing them.
- Partially charged batteries will lose capacity.
- Fully recharge every 6 months if not used.
- The battery may only be replaced with an original spare part from Aster.
- It is recommended to charge at a temperature between 15 °C and 35 °C.
- Warning: In extreme cases, abuse or misuse of standard/rechargeable batteries can lead to:
 - Explosion
 - Fire development
 - Heat generation or smoke and gas development.
- Do not directly look into the light.
- It can cause harm to your eyes.
- Do not look through the light if wearing magnifying glass or any other optical instrument that may concentrate the light output.
- Use only Aster approved accessories to diffuse or modify the light beam.
- Do not open the product housing.
- Do not apply power to the light if damaged.
- Do not submerge the light into any liquid.
- Do not replace the LED light source.
- Caution, risk of electric shock.

11. Bracket / Bügel / Staffa


- The AX3 LightDrop BTB is fitted with a multi-purpose bracket. This is beneficial for use as an uplight but also for mounting it to a Mantrito Super Clamp. The main thread of the bracket is a 3/8" 16 UNC. The threads for the brackets are 1/4" 20 UNC, so most camera accessories will fit. Even the bracket screws are equipped with a 1/4" 20 UNC thread at the outside.
- Der AX3 LightDrop BTB verfügt über einen Bügel, der auch für die Montage an einem Mantrito Super Clamp. Der Bügel verfügt über ein Hauptgewinde von 3/8" 16 UNC. Die Gewinde der Klammern sind 1/4" 20 UNC. Die Schrauben der Klammern sind ebenfalls mit einem 1/4" 20 UNC Gewinde ausgestattet, so dass die meisten Kamerazubehörteile angeschlossen werden können. Auch die Bügelschrauben haben ein Außengewinde 1/4" 20 UNC.
- AX3 LightDrop BTB è dotato di staffa multiuso. Questa consente di utilizzarlo come luce dal basso verso l'alto, ma anche di montarlo su un Mantrito Super Clamp. La filettatura principale della staffa è 3/8" 16 UNC. I filettature per le staffe sono 1/4" 20 UNC e di conseguenza adatte per l'installazione della maggior parte degli accessori per telecamere. Anche le viti delle staffe sono dotate di filettatura UNC 1/4" 20 all'esterno.

12. Tilting / Kippen / Inclinazione

- Rotate the knurled screw for tilting the AX3 LIGHTDROP BTB.
- Drehen Sie die Rändelschraube, um den AX3 LIGHTDROP BTB zu kippen.
- Ruotare la vite zigrinata per inclinare AX3 LIGHTDROP BTB.

13. Filter options / Filteroptionen / Opzioni del filtro

- Filter Diffuser 30° AX3-DDSK-30
- Wide-Angle Diffuser AX3-DDSK-120

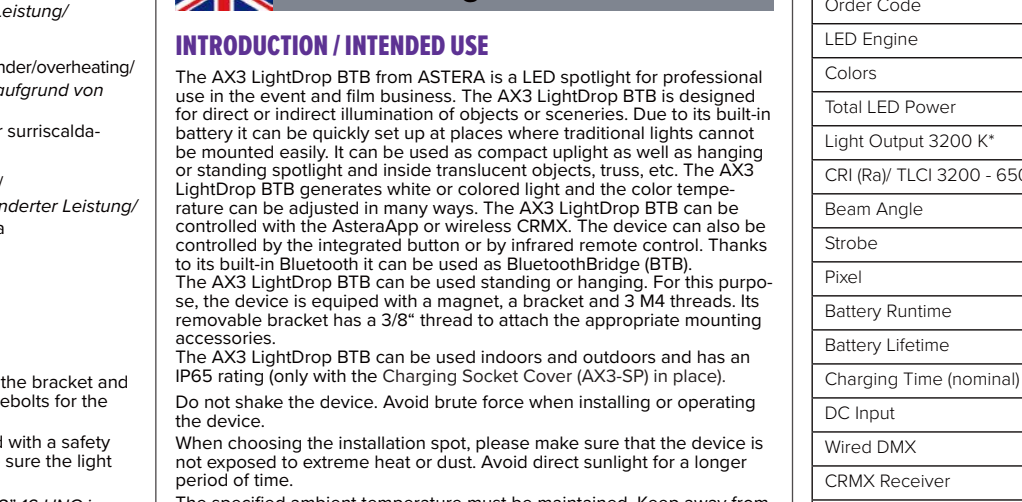

English

Italiano

Español

Français

Chinese

日本語

ORDER CODE:


AX3-BTB
MANUAL VERSION: 1.1
DATE OF ISSUE: 03.11.2022

CONTENT / LIEFERUMFANG / ENTITÀ DELLA FORNITURA


- 3x LightDrop BTB (AX3-BTB)
- 30° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-30)
- 120° Diffuser (three holes) (AX3-DDSK-120)
- Charger for AX3 (AX3-CHrg)
- 5 x 3x EBLit (AX3-EBLT)
- 6 x 4 Rubber Feet (AX3-RBF)
- Charging Socket Cover (AX3-SP)
- User Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMA DEL PRODOTTO

Back / Rückseite / Parte posteriore

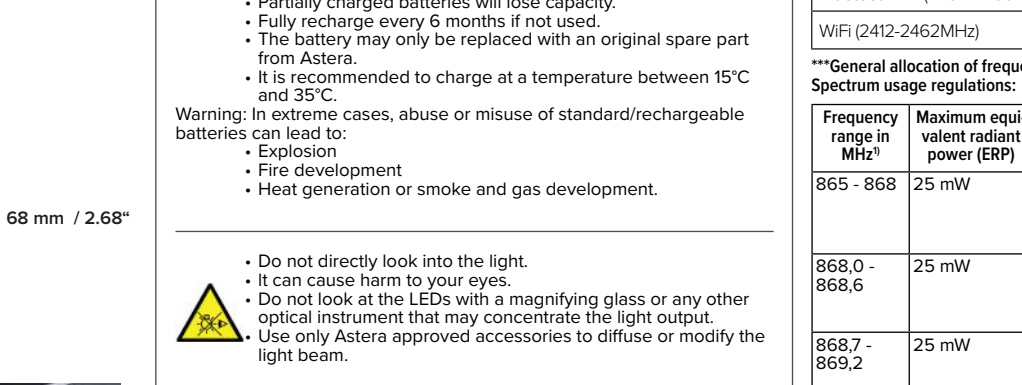

Isometric view / Isometrische Ansicht / Vista isometrica

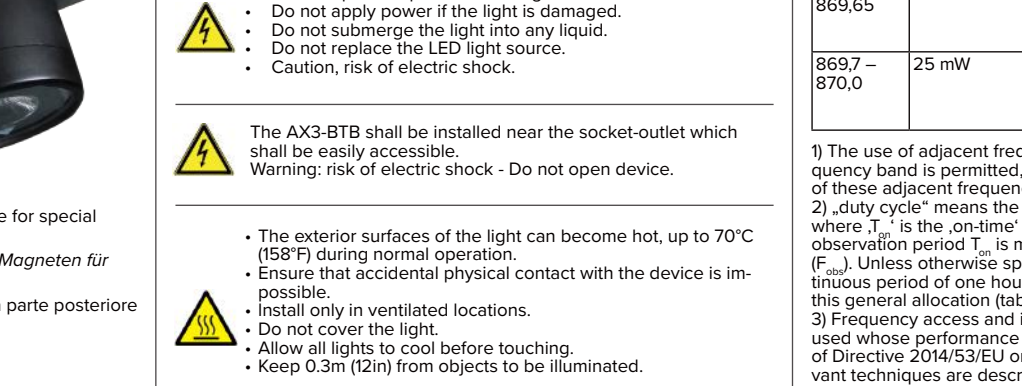


USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

1. Control options / Steuerungsoptionen / Opzioni di controllo

- On/Off, Static Colors via „blue mode“**
On/Off, statische Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- On/Off, Static Colors, Preprogrammed Effects**
On/Off, statiche Farben, vorgeprogrammierte Effekte
On/Off, statici colori, effetti pre-programmati
- APP** All settings, Complex effects, Talkback+ Updates
Alle Einstellungen, komplexe Effekte, Talkback+ Updates
Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+ aggiornamenti
- DMX** Control from DMX console via CRMX or Wireless DMX
Controllo da console DMX tramite CRMX o DMX wireless

2. Switching On/Off / Ein-/Aussschalten / Accensione / Spegnimento

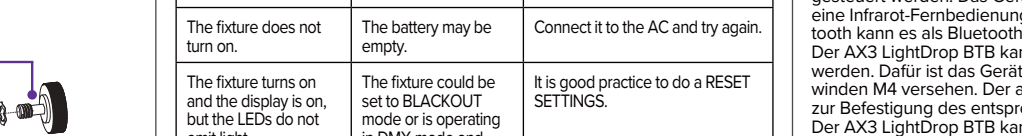

- A new AX3 LightDrop BTB needs a few seconds of charge to disable its shipping mode before it can be switched on.
- Ein neuer AX3 LightDrop BTB benötigt einige Sekunden Ladezeit, um den Versandmodus zu deaktivieren, bevor er eingeschaltet werden kann.
- Prima di essere acceso, un AX3 LightDrop BTB nuovo ha bisogno di alcuni secondi di carica per la disabilitazione della modalità di spedizione.

3. Static Colors / Statische Farben / Colori statici

- With a special key combination, static colors can be set directly on the AX3 LIGHTDROP BTB. The color is selected by pressing the button for 3 seconds until the light flashes blue. Release the button, then press the button shortly to cycle between the predefined colors. All previous STANDALONE settings are cleared to default. The INPUT SELECT is set to STANDALONE.
- Con una speciale combinazione di tasti, i colori statici possono essere impostati direttamente sul LIGHTDROP BTB. Il colore viene selezionato premendo il pulsante per 3 secondi, la luce lampeggia in blu. Rilasciare il pulsante, premere brevemente il pulsante per passare da un colore predefinito all'altro. Tutte le impostazioni STANDALONE precedenti vengono cancellate e riportate ai valori di default. L'INPUT SELECT viene selezionato (Selezionare il blocco su STANDALONE).
- Con una speciale combinazione di tasti, è possibile impostare i colori statici direttamente sul LIGHTDROP BTB. Sono disponibili 13 diversi colori/tonalità di bianco tra cui scegliere.

4. Connect BTB / Mit BTB verbinden / Collegamento di BTB

- Please power on the AsterBox. Connect the AsterBox directly from the AsterApp main menu by following the instructions there.
- Schalten Sie die AsterBox ein. Stellen Sie eine Verbindung zur AsterBox direkt aus dem AsterApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.
- Accendere AsterBox. Collegare AsterBox direttamente dal menu principale di AsterApp seguendo le istruzioni riportate.

5. Charging and battery status / Laden und Akkustatus / Ricarica e stato della batteria

- The lights main LED is double-used to display the battery status. Charge immediately when the battery is empty. Do not store the unit when the battery is empty. Charging time is approximately 7 hours.
- Il LED principale della luce viene utilizzato per visualizzare lo stato della batteria. Quando la batteria si scarica, ricaricarla immediatamente. Non riporre l'unità con la batteria scarica. Il tempo di carica è di circa 7 ore.
- La luce è spenta e collegata al caricabatterie, il LED principale mostra lo stato della batteria opure è scuro, a indicare che la ricarica è terminata e la batteria è completamente carica.
- La luce è accesa, premere brevemente il pulsante e il LED principale mostrerà lo stato della ricarica o della batteria per due secondi.
- Battery status display / Ladestatusanzeige / Visualizzazione dello stato della ricarica:**
 - Slow flashing: 0-35 °C → Aufladen mit voller Leistung / Lameggio lento: 0-35 °C → ricarica a piena corrente
 - Fast flashing: 36-44 °C → charging stopped due to under/heating / Schielles Blinken: 36-44 °C → Ladevorgang aufgrund von Unter-/Überhitzung abgebrochen
 - Lameggio veloce: 36-44 °C → ricarica interrotta per surriscaldamento / sottoinsufficientamento insufficiente
 - Slow flashing: battery full → charging at reduced current / Langsames Blinken: 36-44 °C → Aufladen mit verminderter Leistung / Lameggio lento: 36-44 °C → ricarica a corrente ridotta
 - Fast flashing: battery empty / Schielles Blinken: Akkufehler / Lameggio rapido: errore batteria

6. Linking to a CRMX transmitter / Verbindung mit einem CRMX-Transmitter / Collegamento a un trasmettitore CRMX

- The AX3 LightDrop BTB has a magnet on its backside for special installations.
- Der AX3 LightDrop BTB hat auf der Rückseite einen Magneten für besondere Anwendungen.
- AX3 LightDrop BTB è dotato di un magnete nella sua parte posteriore per installazioni speciali.

7. Reset / Zurück / Reset

- RESET to unlink CRMX and unbind Bluetooth. Set „Input Select“ to „AUTO“ and runtime to 5h. A reset is recommended before each use and is carried out as follows: hold the button, the light will first turn off, then back on again and it blinks blue. Keep holding the button until blinking stops and the light comes on red again.
- RESET um CRMX und Bluetooth zu trennen. Damit wird „Input Select“ auf „AUTO“ und die Laufzeit auf fünf Stunden eingestellt. Es wird empfohlen, ein Reset vor jedem Einsatz durchzuführen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Leuchte schaltet sich zuerst aus und wieder ein, dann blinkt sie blau. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Blinken aufhört und die Leuchte rot erscheint.
- Resettare un RESET CRMX e Bluetooth impostare „Input Select“ su „AUTO“

