

KALORIK®

Since 1930

PRESSURE COOKER 10-IN-1 MULTI USE
OLLA A PRESIÓN 10-EN-1 MULTIUSO
AUTOUISEUR 10-EN-1 UTILISATION




EN.....4
ES.....29
FR.....56

EPCK 45026 BK

120V~60Hz 1000W (8.3A)



PARTS DESCRIPTION/ DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

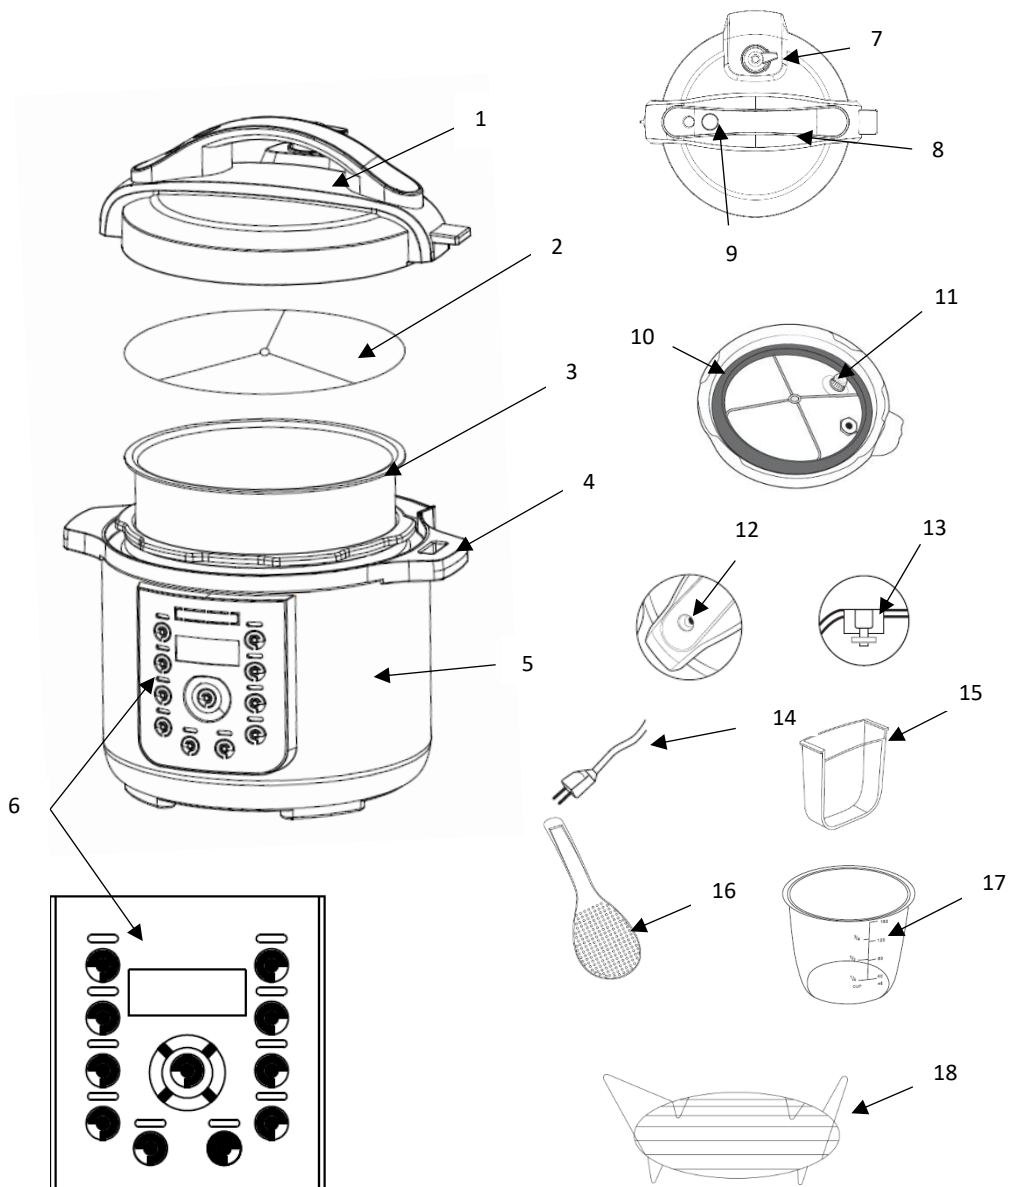

ENGLISH:

1. Lid
2. Gasket holding ring
3. Removable cooking pot
4. Cooker handle
5. Exterior Housing
6. Control panel
7. Steam release knob
8. Lid Handle
9. Lid release button
10. Silicon gasket
11. Anti-block shield
12. Float valve hole
13. Float valve
14. Power cord
15. Condensation collector
16. Rice paddle
17. Measuring cup
18. Steaming rack

ESPAÑOL:

1. Tapa
2. Anillo de retención de junta
3. Olla extraíble
4. Mango de cocina
5. Carcasa exterior
6. Panel de control
7. Perilla de liberación de vapor
8. Mango de la tapa
9. Botón de liberación de la tapa
10. Junta de silicona
11. Escudo anti-bloqueo
12. Orificio de la válvula de flotación
13. Válvula de flotación
14. Cable de alimentación
15. Colector de condensación
16. Cucharón de arroz
17. Taza medidora
18. Estante de alimentos al vapor

FRANÇAIS:

1. Couvercle
2. Joint d'étanchéité
3. Récipient intérieur
4. Poignée de l'autocuiseur
5. Bati de l'autocuiseur
6. Panneau de commande
7. Bouton de libération de la vapeur
8. Poignée du couvercle
9. Bouton de déverrouillage du couvercle
10. Joint d'étanchéité
11. Bouclier antiblocage
12. Trou de la valve de flottaison
13. Valve de flottaison
14. Cordon d'alimentation
15. Collecteur de condensation
16. Cuillère à riz
17. Tasse à mesurer
18. Grille vapeur



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.**
2. DO NOT touch hot surfaces on the appliance. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug, external housing or the appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. This appliance should not be used by children.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Please keep out of reach of children and pets. This product is not intended for use by children, by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people lacking product experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning its use by a person responsible for their safety. Extra caution is always necessary when using this product.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
9. Do NOT cover the pressure valves with anything. An explosion may occur.
10. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury.
11. Do not use outdoors or for commercial purposes.
12. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.
13. DO NOT let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
14. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
15. DO NOT use the appliance for other than intended use.
16. To disconnect, press the 'Keep Warm/Cancel' to stop the device, then remove the plug from wall outlet.
17. Do not intend to operate by means of an external timer or separate remote-control system.
18. Extreme caution must be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Do not move the appliance when under pressure.



19. Do not use on plastic or synthetic tablecloths or any unstable place or near flammable goods including curtains, draperies, walls, and the like, as fire may occur.
20. Never impact this unit or drop from high place.
21. Do not touch the lid during use. **HOT SURFACE!** Do not touch hot surfaces, use handles or knobs.
22. To reduce the risk of electric shock, only cook in the supplied removable cooking pot.
23. Do not use metal utensils on the cooking bowl surface, as they will scratch the non-stick coating.
24. Do not fill the pressure cooker more than ½ full with food or 2/3 full with liquids. When cooking foods that may expand when cooking, do not fill the unit over ½ full. Over filling may risk clogging the steam release and developing excess pressure. This may also cause leakage, personal injuries, or damage to the cooker. These level warnings do not apply to non-pressure-cooking programs.
25. When cooking food under pressure, at least 2 cups of water (16 Oz) must be added.
26. Foods such as applesauce, cranberries, oatmeal or other cereals, peas, noodles, pasta, or rhubarb should not be cooked under pressure, as these foods tend to foam, froth, and sputter, which may block the floating valve.
27. **WARNING!** Keep hands and face away from the pressure regulator knob or valve when releasing the pressure.
28. Do not open the cooker until the cooker has cooled and all internal pressure has been released. If the float valve is still up or the lid is difficult to turn, it is an indication that the cooker is still pressured – do not force it open.
29. Make sure the steam release knob is in the sealing position for all the pressure-cooking programs.
30. Always check the steam release valve, float valve and anti-block shield for clogging before use.
31. Never remove the lid while this unit is operating under pressure!
32. After cooking, use extreme caution when removing the lid. Serious burns can result from the steam inside the unit.
33. **CAUTION!** When removing the lid, there could be a suction created between the inner pot and the lid.
34. Do not attempt to dislodge food when the appliance is plugged in.
35. **CAUTION:** Perishable foods, such as meat or poultry products, fish, cheese or dairy products, cannot be left at room temperature for more than 2 hours (and no longer than 1 hour if the temperature in the room is above 90F). When cooking these foods, do not set the delay timer function for more than 2 hours.
36. **DANGER!** Never deep fry or pressure fry in a pressure cooker. It is dangerous and may cause fire, injuries, and serious damage.

37. Service or repair should only be performed by a qualified technician. This product contains no user-serviceable parts.
38. DANGER! Do not lift the unit with the lid handle, use side handles only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

3-PRONG PLUG INSTRUCTIONS

For your personal safety, this appliance must be grounded. This appliance is equipped with a power supply cord having a 3-prong grounding plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating 3 prong, grounding type, wall receptacle, grounded in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 latest edition and all local codes and ordinances. If a mating wall receptacle is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have a properly grounded, 3-prong, wall receptacle installed by a qualified electrician.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use with an extension cord.

PARTS DESCRIPTION

See page 2-3. The Kalorik 10-IN-1 Multi Use Pressure Cooker comes with a measuring cup, a spoon and a rack to cook.



PARTS FUNCTION

Steam release knob: Should be set to the 'Sealing' position before using the unit, for the cooker to build pressure.

Set to the 'Venting' position to release the pressure manually or to cook without pressure.

Removable cooking pot: 6L/6.3qt capacity stainless steel removable pot, provides even heat distribution.

Silicon gasket: Creates the air-tight seal needed for the pressure cooker.

Gasket holding ring: Holds up the silicon gasket.


Condensation collector Collects any condensation on the lid or the sides of the pressure cooker

Control panel functions:

There are 16 presets in addition to a Keep Warm and Delay start setting. More details about each preset are presented in the Settings table.


BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packing materials and literature.
- To remove the lid, press the button on the lid, hold the handle, turn in a counterclockwise direction, and lift off. Make sure not to lift off the pot while lifting the lid

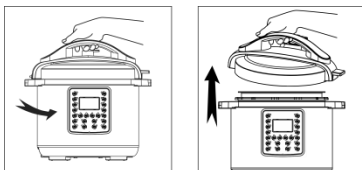

- Wash all removable parts and accessories in warm, soapy water. Rinse and dry all parts thoroughly.
- Wipe the outer housing with a clean damp cloth.

- **Make sure the silicon gasket is properly fitted on the gasket holding ring.**
- Place the gasket holding ring into the underside of the lid. It will only fit in one way.



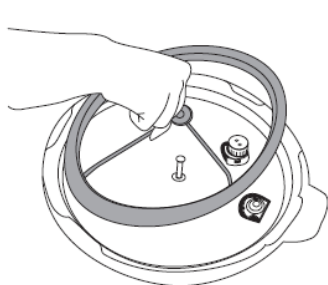


- Push the dew collector on the back of the pressure cooker.

OPERATION

Cooking under pressure


- Remove the lid: press the button on the lid, hold the handle, turn in a counterclockwise direction, and lift off.
- The lid can rest in a vertical position when placed on the lid rests located on each of the handles.

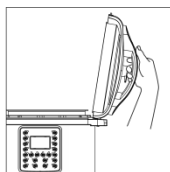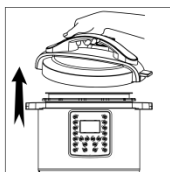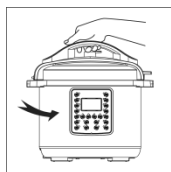


- Check that the silicon gasket is in good shape.
- Make sure that the silicon gasket is present in the gasket holding ring and the gasket holding ring is fitted inside the lid.
- Add food and or liquids to the cooking pot. Do not fill the removable cooking pot to more than $\frac{2}{3}$ for liquids and not more than $\frac{1}{2}$ full for solids. Highly-expanding food should not fill the pot

more than 1/2 of its capacity. At minimum, fill at least 2 cups (measuring cup is provided) when using pressurized settings.

- Place the removable pot inside the appliance. Make sure that the outside of the inner pot, surface of the heater and the inner cavity are clean and dry.

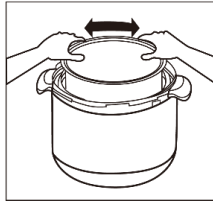

- Each time before using the pressure cooker, check to be sure that the silicon gasket and the pressure regulator valve are clean and in the down position properly. Make sure the anti-block shield is clean and free of food debris.
- Close the lid. Hold the handle and turn the lid in a clockwise direction to lock it.

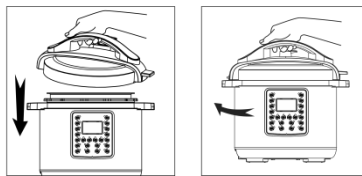


Note: The directions for opening and closing the lid are also present on top of the lid for reference.

CAUTION: SURFACE GETS HOT. DO NOT TOUCH. Failure to follow the directions below may result in serious injury.

- A. Be certain that the Steam Release ring is in the Sealing position before turning on the power and selecting a function.
- B. The Steam Release ring must be in the Venting position and the Float Valve in the down (open) position prior to opening the lid.
- C. When cooking liquids, be certain the Float Valve is in the down (open) position prior to releasing the Exhaust from the Steam Release ring.
- D. Keep hands and face away from Steam Release ring when pressure is being vented.

- **Place the steam release knob in the 'Sealing' position** and check that the float of the floating valve is down.

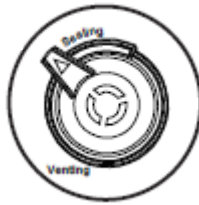

- Plug the cord into a wall outlet and the other end inside the pressure cooker. The display will show 'OFF'.
- When unit is on standby mode, press on a preset. The presets are Rice, Fruit, Soup/Broth, Multi Grain, Cake, Fish, Sterilize, Bean/Chili, Meat/Stew, Poultry, Egg, Steam, Slow Cook, Sauté, Yogurt, Manual, Keep Warm and Delay Start setting. To indicate that the preset has been selected, the LED light above the preset will light up.
- Each preset will be displayed with the corresponding default time and default pressure (Low or High). To change time, press the '+' or '-' buttons. To adjust the pressure level, press 'Pressure Hi/Lo'
- Each preset has been calibrated with settings allowing variations of the same dish. For each preset, select between 'Less', 'Normal' or 'More' modes by pressing the Adjust button to find your perfect cooking program.
- The cooking process automatically begins 10 seconds after making a selection.
- While the unit is building up pressure, the bars on the screen will go up and down as indicators. The unit will only begin to count down time after the pressure has been reached. **It may take several minutes to begin the countdown.** This depends on the fullness of the pot. When the desired pressure level is reached, the timer will start counting down.
- When the cooking cycle is complete, the pressure cooker will beep and automatically switch to the Keep Warm function. Turn off the cooking or Keep warm function by pressing the 'Keep Warm/Cancel' button. This button can be pressed at any time during the cooking cycle.
- Once turned off, let the pressure drop on its own (natural release method) or release the pressure immediately by sliding the steam

release knob to the 'Venting' position until the pressure is released (quick release method).

CAUTION! When turning the steam release knob to release the pressure, hot steam/liquid will escape. **Risk of scalding! USE KITCHEN GLOVES OR OVEN MITTS! Do not place hands, face or skin over the pressure outlet. When preparing soup or other liquids, make sure that the Floating Valve is in the down (open) position before carefully turning the steam release knob.**

WARNING: Hot steam/liquid will be ejected. Keep hands and face away from steam vents, use pot holders when removing the removable pot or touching any hot items. Never force the lid open. The lid will only open once the pressure is released. Remove the lid by lifting it away from you to avoid being burned by the steam.

- To take the inner pot out, use oven mitts or kitchen gloves and lift up to remove. Place on a heat-resistant surface.
- Use the included spoon to remove the food as required
- Let the appliance cool completely before cleaning. See the 'Cleaning' section for more details

'Adjust' button:

The 'Adjust' button on the Kalorik pressure cooker allows the user the convenience of a quick selection of different times based on the type of food, quantity and/or the cooking level required. There are three types of modes for each preset- the 'Less', 'Normal' and 'More' which are also visible on the display screen. To operate this, follow the below steps:

1. With the pressure cooker on standby mode, press the desired preset required. By default, the selected preset will be set in the 'Normal' mode.
2. Press the 'Adjust' button to switch to the 'More' mode. Press the 'Adjust' button again to switch to the 'Less' mode. Selected modes are displayed on the screen.
3. If needed, the times may be further changed by pressing the '-' or '+' at any time before cooking has begun.

4. The pressure cooker automatically starts operating 10 seconds after the setting and mode have been selected.

Note: Please refer to the settings table below for cooking program options:

Settings table:

Function	Adjust	Use	Default Pressure
Rice	Less	Normal release method*	High
	Normal	White rice, quick release	
	More	Brown rice	
Fruit	Less	Some fresh fruits	High
	Normal	Most fruits	
	More	Dried fruits, sauces	
Soup/Broth	Less	Soup without meat	High
	Normal	Soup with meat	
	More	Bone broth	
Multigrain	Less	Mung beans, farro, bulgur, whole oats	High
	Normal	Barley, kamut	
	More	A mixture of grains and beans	
Cake	Less	Moist cakes	High
	Normal	Perfect cakes	
	More	Cheesecakes	
Fish	Less	Small quantity	Low
	Normal	Medium quantity	
	More	Larger quantity	
Beans/Chili	Less	Black beans, Black-eyed peas	High
	Normal	Pinto, Great Northern, Navy beans	
	More	Chick peas	
Meat/Stew	Less	Soft texture	High



	Normal	Softer texture	
	More	Falling-off-the-bone	
Poultry	Less	Chicken Breast 1lb.	High
	Normal	Chicken Breast 3lb.	
	More	Chicken Breast 5 lb.	
Egg	Less	Soft boiled	High
	Normal	Medium boiled	
	More	Hard boiled	
Steam	Less	Vegetables	High
	Normal	Seafood	
	More	Meat	
Sterilize	Less	Baby bottles	High
	Normal	Foods, utensils	
	More	Canning of fruits and vegetables	
Yogurt	Less	Less tangy yogurt	No pressure
	Normal	Tangier yogurt	
	More	Pasteurizes the milk**	
Slow Cook	Less	Non-pressure cooking	No pressure
	Normal		
	More		
Sauté	Less	Onions	No pressure
	Normal	Browning of Meat	
	More	Large qty of meat and stir frying	
Manual	Less	Covers the whole spectrum	High
	Normal		
	More		

*The actual cooking times for each setting can and will vary depending on the quantity of food and water used.

**See Yogurt section for detailed instructions



‘Slow cook’ setting

This program enables you to cook food at low temperature, in liquids, for an extended period of time.

- Place the food to be slow cooked in the cooking pot.
- Place the lid on the pressure cooker and lock it in place by turning it clockwise.
- **Turn the steam release knob to the Venting position.**
- Press the ‘Slow Cook’ button.

Note: This function will cook food at 190-208°F

- By default, the unit is set to the ‘Normal’ mode with an 8-hour cooking time indicated in the display.
- Press the ‘+’ or ‘-’ buttons to set the desired cooking time or alternatively press the ‘Adjust’ button to easily adjust between the ‘Normal’, ‘More’ or ‘Less’ modes. The longest cooking time is 12 hours.
- The pressure cooker will automatically start functioning after 10 seconds.

‘Sauté’ setting

Use the ‘Sauté’ or browning function to brown meats or caramelize vegetables. Searing or browning ingredients keeps them moist, tender and flavorful.

- **Always ensure the lid is removed from the appliance before using the ‘Sauté’ function**
- Add a small amount of oil or butter to the bottom of the removable cooking pot.
- Place the food in the cooking pot.
- Once the pressure cooker is on standby mode, press the ‘Sauté’ button to select the function.
- Adjust the time up or down, depending on your desired cooking time. The default cooking time is 15 minutes.

Note: For optimal results, meat searing should be done in small batches.

- When finished, use tongs to remove ingredients or select 'Slow Cooking' or one of the preset pressure cooking menus to continue preparing your meal.

'Delay Start' setting

This function allows you to begin cooking food up to 24 hours later. You can use the delayed start setting with the slow cook or pressurized settings.

Caution: Perishable foods such as meat and poultry products, fish, cheese and dairy products cannot be left at room temperature for more than 2 hours (no longer than 1 hour when the room temperature is above 90F). When cooking these foods, do not set the delay start function for more than 1-2 hours!

- Select '**Delay start**' and keep pressing the 'Delay start' button to adjust the time to your desired starting time (up to 24 hours delay). Time can be delayed in 30 minutes increments up to 24 hours. The delayed start pilot light will turn on.
- Select one of the preset functions to validate the delayed start and select a cooking mode and adjust time or pressure as necessary.
- The appliance automatically starts the delay time countdown 10 seconds after the selection of a preset.
- Once the delayed time is complete, the pressure cooker will automatically start the cooking process.

NOTE: Delay start can also be set after selecting one of the presets.

'Yogurt' setting

The yogurt function in the Kalorik 6 Qt. pressure cooker makes making yogurt at home easy. Simply follow the below steps:

1. Open the pressure cooker and remove the cooking pot.
2. Fill the cooking pot with the desired amount of milk and place the cooking pot back inside the pressure cooker and shut the lid.
3. Turn the steam release knob to the 'Sealing' position.
4. Plug the pressure cooker into an outlet. The pressure cooker will be on Standby mode and will display 'OFF'.



5. Press the 'Yogurt' button once and then immediately press the 'Adjust' button once. The display screen should display 'boil'.
6. The pressure cooker will automatically begin to pasteurize the milk, which is an important step in the yogurt making process.
7. Once the pasteurization is complete, the pressure cooker will beep indicating that this step is complete.
8. Let the milk cool to a little above room temperature- around 100-105°F (38-40°C). You can let it cool inside the pressure cooker or take the pot out to let it cool faster.
9. Place the **live yogurt strains** inside the pot and place the pot back inside the pressure cooker. Shut the lid and place the steam release knob to the 'Sealing' position.
10. With the display on 'OFF' position, press the Yogurt button and the display will show 8:00hrs. You can adjust this time by pressing the '+' or '-' buttons respectively for how long you require the yogurt to be fermented for. The time can be adjusted from 4hrs to 24hrs.
11. The pressure cooker will reach the fermentation temperature and will continue functioning until the cooking time has elapsed.

Tip: The longer the yogurt is fermented for, the tangier the yogurt will be.

'Keep warm' setting

This program reheats or keeps cooked food warm for extended periods of time. This mode is automatically selected after the cooking time is elapsed, unless the 'Keep Warm/Cancel' button is pressed to stop the unit. The display starts to count up from the time 'Keep Warm' was selected. 'Keep Warm' can be started directly without any other cooking process. To do this, once the pressure cooker is on standby mode and the display shows 'Off', press the 'Keep Warm/Cancel' button. The 'Keep Warm' function will switch on automatically and will count up from the time 'Keep Warm' was selected. Food can be kept warm up to 24 hours.

This mode can be entered at any time during cooking, by pressing the "Keep Warm/Cancel" button twice.

Note: The unit will turn to keep-warm automatically after it finishes a cycle of pressure cooking, but some residual pressure might still be



present in the cooking pot. You can release this pressure manually or simply wait for the pressure to release naturally.

Using the accessories

The provided heat resistant rack can be used for cooking foods that need to be cooked without direct heat from the bottom of the cavity or those that do not need to come into contact with water. The rack can be a great accessory for steaming foods (using the 'Steam' preset) and for making cakes (using the 'Cake' preset). To use the rack:

- Use the rack handles to lift the rack and place it inside the empty removable pot.
- Add about 1.5 cups (12oz) of water to the pot so that the rack surface is above the liquid.
- Add the food either by placing it directly on the rack or by placing it in a heat-resistant bowl or a baking pan (in the case of cake).
- Make sure that the rack handles are standing upright inside the pot. The rack handles can rest on the removable pot if required.
- Lock the lid and turn the Steam Release knob to the 'Sealing' position.
- Select the 'Steam' or 'Cake' setting as desired and adjust the time according to your preference.
- After the cooking has elapsed, and the steam has been released by turning the knob to 'Venting' position, carefully open up the lid.
- Use oven mitts to grab the rack using the two rack handles and lift up vertically to remove the rack.

Note: Take care while removing the rack and watch out for steam and/or hot food on the racks. Alternatively, you can use tongs to pick out food that has directly been placed on the rack.

PRACTICAL HINTS FOR PRESSURE COOKING

- To ensure the best cooking performance when cooking under pressure, **always use at least 2 cups of water or liquid** in your recipes to enable enough steam to be created to produce pressure.
- When using the pressure settings, the timer will not begin counting down until there is enough pressure.
- When cooking under pressure, if you are unsure of the cooking time, it is better to under cook and use the quick release method and check for doneness. If not done, just continue cooking under pressure.
- Never fill the pressure cooker more than half full with food or 2/3 full with liquid.
- If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliances may not operate. The pressure cooker should be operated on a separate electrical circuit.
- Tougher cuts of meat are better suited for the pressure cooker because cooking under pressure breaks the fibers down for tender results.
- Add a tablespoon of oil to the water to reduce the amount of foaming that beans produce.
- You can use frozen meats and poultry. Rule of thumb is, if it is frozen then add ten minutes for every inch of the thickness of the food.

Cooking rice

For better results, always rinse rice before cooking. Cook rice in liquid such as water or broth.

On the next page is a table of recommended cooking times for different types of rice.


Rice type	Time in minutes	Uncooked rice (cups)	Liquid (cups)
Arborio	6 to 8	1	2
Basmati	4 to 6	1	1 ½
Emperor's Rice	20 to 25	1	2 ¾
Jasmine	4 to 7	1	1 ½
Long-grain, Brown	10 to 18	1	1 ½ to 2



Long-grain, White	4 to 5	1	1 ½
Parboiled	6 to 8	1	1 1/2
Red rice	7 to 9	1	2 ½
Short-grain, Brown	12 to 20	1	1 ½ to 2
Short-grain, White	6 to 8	1	1 ½
Wild rice	20 to 25	1	3 to 4

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the unit and let it cool before cleaning.
- Wash the inner cooking pot with hot soapy water, using a clean dishcloth. Rinse and dry. Wipe dry with a soft cloth. It can also be placed in a dishwasher
- The accessories including measuring cup and spoon can also be cleaned under warm, soapy water if required.
- Wash the inner surface of the lid thoroughly, including the steam release knob, gasket holding ring, anti-block shield and float valve.
- Wipe the outer housing with a clean damp cloth. DO NOT submerge in water!
- Always clean the pressure cooker thoroughly after every use or if it has not been used for an extended period.
- Always check that the gasket is clean and in good shape. If you need to remove the gasket for cleaning, turn the lid upside down, grasp the gasket holding ring and pull up to remove it out. Pull out the silicon gasket from the gasket holding ring and clean both the ring and the gasket under warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. Replace the gasket back on the ring by lining it along the edge of the gasket holding ring. Make sure the inner center of the gasket is wedged into the ring.
- Place the ring back on the lid by pushing the center of the ring onto the center of the lid.

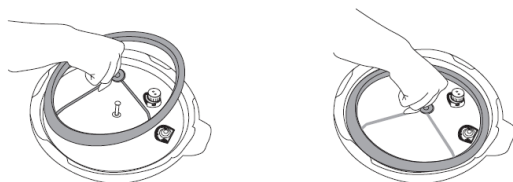

- Make sure to empty, clean and replace the dew collector before each use.

Note: If the gasket is not positioned properly, the unit will not build pressure. The silicon gasket must always be properly positioned. Check periodically to make sure that it is clean, flexible, and not cracked or torn.

- If the silicon gasket is damaged, do not use the appliance and contact our Customer Service department (see the 'WARRANTY' section).
- Never use abrasive cleaners or scouring pads to clean any of the parts.
- Make sure that the parts are clean and dry before storing

DO NOT IMMERSE THE HOUSING IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS!

To clean the valves

- Check that the steam release knob and the pressure safety valves are in good working order before each use.
- After the unit has cooled, remove the lid.
- Turn the lid upside down and remove the anti-block shield. Simply pull firmly on the anti-block shield to remove. Check the exhaust valve (also referred to as pressure regulator valve) and clean if necessary.
- Using a brush, check for and remove any food or foreign particles that may be lodged in the exhaust valve or floating valve.
- Replace the anti-block shield on the bottom of the exhaust valve. Firmly push the anti-block shield to secure it in position.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative!

GET MORE OUT OF YOUR PRODUCT

Browse Chef-created recipes specifically made for your Kalorik product. Visit our website www.kalorik.com to see our extensive recipe library and start cooking. Sign up for the Kalorik email mailing list to receive special offers and recipes and connect with us on social media for daily inspiration.

TROUBLESHOOTING

If you have not added sufficient liquid and you notice that the floating valve has not risen, but the timer is counting down, perform the following steps:

- Stop the pressure cooker by pressing the 'Keep Warm/Cancel' button
- Turn the steam release knob to the 'Venting' position, until the pressure is fully released.
- Carefully remove the lid and add approximately 1 cup of water/stock or any liquid. Stir food to disperse liquid.
- Replace the lid and lock into position.
- Select your desired preset menu and adjust the cooking time and pressure if necessary.
- The cooking process will begin automatically in a couple of seconds

If steam is leaking from under the cover because the cover is not properly closed, the gasket is not positioned properly or is damaged, or the pressure cooker is over-filled, follow these steps:

- Unplug. Release any pressure using the quick release method.
- Remove the gasket and check for tears or cracks.
- Check to be sure that the gasket is positioned properly.
- If the cooker is too full, remove excess liquid and continue cooking.

If you cannot open or remove the cover:

- Be sure all the pressure has been released.
- If you still cannot open it, bring the contents of the cooker up to pressure again.
- Release the pressure completely and try again.

If you cannot hear steam escaping during the cooking:

This is perfectly normal. Unlike a manual pressure cooker that relies on constant heat and constant release of the pressure to maintain optimal pressure conditions, the pressure inside the unit is electronically



controlled, and little to no steam will be released in normal working conditions.

Error messages

In some rare instances you could get error messages displayed on the control panel. See below for the error description and solutions when appearing.

E1: Means open circuit of the sensor. When this happens:

- Press 'Keep warm/Cancel'
- Unplug from wall outlet
- Make sure no condensation water stays in the housing cavity or in the socket that could cause a short circuit. Make sure the housing's cavity is dry. If the socket was ever immersed in water, discontinue use and contact Customer service. Let the inner housing cool down before checking for condensation as it could be hot.
- If the inner housing is dry and the unit doesn't seem damaged, plug the cord back after 10 minutes and resume usage.
- If the problem persists or appears on a regular basis, contact Customer Service for maintenance/repair.

E2: Means short-circuit of the sensor. If the case:

- Press 'Cancel' and unplug the device.
- Let the unit cool down completely.
- Make sure there is enough water in the pot. Add a little bit of water in the cooking pot if required
- If the unit is already cool, wait at least 10mins before plugging back the device.
- The function should then be restored. If the problem persists, contact Customer Service

E3: Means 'Overheating'. When this happens:

- Stop the cooking process by pressing 'Cancel'. Release the steam and let the unit cool down before opening.
- Check if there is anything burnt inside or at the bottom of the cooking pot
- Add a little bit of water in the cooking pot if the water level is very low.

- Let the unit cool down completely. The function should then be restored.
- If this E3 error message appears again on a regular basis, then it is likely that the cooking pot or the heating plate inside the base are deformed and create an uneven heat. The cooking pot or the heating plate need to be replaced. Please contact Customer service for maintenance/repair.

E4: The signal switch has malfunctioned. Follow the steps:

- Unplug the unit from the wall outlet
- Wait around 15 minutes to plug it back in
- Press the 'Cancel' button on the pressure cooker and select the desired setting to begin cooking
- If the problem persists or appears on a regular basis, contact Customer Service for maintenance/repair.

RECIPES

MUSHROOM RISOTTO

Ingredients:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • 4 cups chicken or vegetable stock | • 1 medium yellow onion, chopped |
| • 1 ½ lb. mixed mushrooms, trimmed and sliced, remove stems | • 2 garlic cloves, minced |
| • 4 tbsp. olive oil | • 2 cups Arborio rice |
| • Kosher salt and ground black pepper | • 2 tsp. soy sauce |
| • 4 tbsp. unsalted butter | • ¾ cup dry white wine |
| | • 1 oz. Parmigiano cheese, grated |
| | • ½ cup fresh herbs, minced |
| | • ¼ cup heavy cream |
1. Place broth in a small pot and heat up until simmering. Alternatively, use microwave-safe container and microwave on high power for about 5 minutes.
 2. Using the sauté function of your pressure cooker, heat olive oil until shimmering. Add the mushrooms and season with salt and pepper. Cook, stirring occasionally, until excess moisture is evaporated and mushrooms are well browned, about 8 minutes.

3. Add butter, onion, garlic, and cook, stirring frequently, until onions are softened and aromatic, about 4 minutes. Add rice and cook, stirring, until rice is evenly coated in oil and toasted but not browned, 3-4 minutes. Stir in soy sauce.
4. Add wine and cook, stirring, for about 2 minutes.
5. Pour stock into the pot. Make sure all the rice, mushrooms, garlic and onions are fully submerged. Close pressure cooker and bring up to low pressure. Cook at low pressure for 7 minutes, then depressurize using the quick release method.
Open pressure cooker and stir to combine rice and cooking liquid until it forms a creamy consistency. Stir in cream, cheese, and herbs. If risotto isn't thick enough, cook for a few minutes longer, stirring, until it begins to thicken more. Season to taste with salt and pepper and serve immediately.

POT ROAST

Ingredients:

- 3 lb. boneless beef chuck roast, trimmed
 - 1 can (14 oz.) beef broth
 - 1 tbsp. Worcestershire sauce
 - 1 large onion, in wedges
 - 4 carrots, peeled and cut in 1 in. pieces
 - 4 potatoes, peeled and cut in 1 in. cubes
 - 2 tbsps. Vegetable oil
 - Salt, black pepper and onion powder, to taste
1. Using the sauté function, heat oil until shimmering. Brown the roast on all sides in the hot oil and season with pepper, salt, and onion powder.
 2. Pour in beef broth and Worcestershire sauce, add the onion, close the lid, set the cooking time for 30 minutes, the pressure on high and press Start.
 3. Use the quick-release method to lower the pressure. Open the lid and add the carrots and potatoes. Close the lid again, and cook for an additional 15 minutes.
 4. At the end of the cooking time, use the quick-release method again and transfer the roast and vegetables to a serving dish.

TURKEY CHILI

Ingredients:

- 1 tbsp. vegetable oil
- 1.25 lb. ground turkey
- 1 medium onion chopped
- 1 medium green bell pepper coarsely chopped
- 1/2 tsp. garlic powder
- 3 tsp. ground cumin
- 1 tsp. salt
- 3 tsp. chili powder
- 1 (29 oz.) can tomato sauce
- 1 (29 oz.) can crushed tomatoes
- 1 1/2 cup water
- 1 cup V-8 Juice spicy hot flavor or bloody Mary mix
- 1 lb. dried kidney beans; washed
- Shredded Cheddar cheese, sour cream

1. Using the sauté function, heat the vegetable oil until shimmering.
2. Add the ground turkey and begin browning the meat. When meat begins to brown, stir in the chopped onion and pepper along with the seasonings. Stir and cook about 1 minute.
3. Stir in the crushed tomatoes, the tomato sauce and the water. Add the spicy V-8 juice or bloody Mary mix and the washed kidney beans.
4. Secure the lid and set valve to the closed/seal position. Cook for 35 minutes.
5. When cooking time has elapsed, let the pressure release naturally. Open the lid and stir the chili. Taste and adjust seasonings if needed.
6. Serve hot with cheddar cheese and some sour cream.

LENTIL SOUP

Ingredients:

- 1 tbsp. vegetable oil
- 1 cup red lentils, rinsed
- 1 cup green/brown lentils, rinsed
- 1 medium onion, chopped
- 3 cloves garlic, minced
- 2 tsp. cumin
- 1½ tsp. smoked paprika
- 1 tsp. salt
- 2 carrots, sliced into ¼ inch pieces
- 1 lb. waxy potatoes, such as Yukon Gold
- 1 bunch Rainbow Chard or similar greens, chopped
- 8 cups water
- Salt and pepper, to taste

1. Using the sauté function, heat the vegetable oil until shimmering.
2. Sauté onions, garlic, spices, carrots, and potatoes for 3-5 minutes, or until onions begin to soften.
3. Stir in the lentils to combine.
4. Add water to cover.
5. Lock the lid into place, select High pressure and set the time for 12 minutes.
6. Use the quick release method to release the pressure until it is safe to unlock the lid.
7. Stir in the chard, season to taste with salt and pepper, and serve.

PRESSURE COOKER CHICKEN

Ingredients:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • 1 whole chicken | • 1/3 tsp. black pepper |
| • 1 tbsp. olive oil | • 2 tbsp. lemon juice |
| • 1 tsp. paprika | • ½ tsp. sea salt |
| • 1 1/2 cups bone broth | • 6 garlic cloves, peeled |
| • 1 tsp. dried thyme | |
1. In a small bowl, combine paprika, thyme, salt, and pepper. Rub seasoning on the chicken.
 2. Using the sauté function, heat the vegetable oil until shimmering.
 3. Add chicken, breast side down and cook on high pressure for 6-7 minutes.
 4. After the cooking time has elapsed, use the quick release method to release the pressure. Flip the chicken and add broth, lemon juice and garlic cloves.
 5. Lock pressure cooker lid and set for 25 minutes on high.
 6. Let the pressure cooker release naturally.
 7. Remove from pressure cooker and let stand for 5 minutes before carving.



WARRANTY

We suggest that you complete and return the enclosed Product Registration Card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the Product Registration Card is not a condition of these warranties. You can also fill out this warranty card online, at the following address: www.KALORIK.com

This KALORIK product is warranted in the U.S.A. and in Canada for 1 year from the date of purchase against defects in material and workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

During this period, if the KALORIK product, upon inspection by KALORIK, is proven defective, it will be repaired or replaced, at Kalorik's option, without charge to the customer. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK instructions noted in the user's manual, use on current or voltage other than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators, and accessories in general. There is also no warranty for parts lost by the user.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If the appliance should become defective within the warranty period and more than 30 days after date of purchase, do not return the appliance to the store: often, our Customer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If

servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

If this is the case, bring the product, or send it, postage prepaid by the user (all Kalorik customers are responsible for the initial shipment back to the warranty center), along **with proof of purchase** and a **return authorization number** indicated on the outer package, given by our Customer Service Representatives. Send to the authorized KALORIK Service Center (please visit our website at www.KALORIK.com or call our Customer Service Department for the address of our authorized KALORIK Service Center).

When sending the product, please include a letter explaining the nature of the claimed defect.

If you have additional questions, please call our Customer Service Department (please see below for complete contact information), Monday through Thursday from 9:00am - 5:00pm (EST) and Friday from 9:00am - 4:00pm (EST). Please note hours are subject to change.

If you would like to write, please send your letter to:

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.

16175 NW 49th Avenue

Miami Gardens, FL 33014 USA

Or call:

Toll Free: +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and packages that do not have a return authorization number will be refused.



IMPORTANTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**
2. NO toque las superficies calientes del electrodoméstico. Utilice asas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, la carcasa externa o el aparato en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una supervisión estricta cuando se usa cualquier artefacto cerca de niños. Este aparato no debe ser usado por niños.
5. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carecen de experiencia o conocimiento del producto, a menos que se les supervise o se les hayan dado instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. Siempre se requiere precaución adicional al usar este producto.
7. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
8. NO opere ningún artefacto con un cordón o enchufe dañado o después de que el artefacto funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
9. NO cubra las válvulas de presión con nada. Puede explotar.
10. Este aparato cocina bajo presión. El uso incorrecto puede provocar lesiones por quemaduras.
11. No lo use al aire libre o con fines comerciales.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del dispositivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
13. NO permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
14. NO coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
15. NO use el aparato para un uso diferente al previsto.
16. Para desconectar, primero detenga el dispositivo presionando 'Mantener caliente/Cancelar' y, a continuación, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

17. No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
18. Se debe tener mucho cuidado al mover un artefacto que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. No mueva el aparato cuando esté bajo presión.
19. No lo use sobre manteles de plástico o sintéticos o en cualquier lugar inestable o cerca de productos inflamables, incluidas cortinas, telones, paredes y similares, ya que puede ocurrir un incendio.
20. Nunca impacte en esta unidad ni deje caer desde un lugar alto.
21. No toque la tapa durante el uso. ¡SUPERFICIE CALIENTE! No toque superficies calientes, use manijas o perillas.
22. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, solo cocine en la olla extraíble suministrada.
23. No use utensilios metálicos en la superficie de la taza de cocción, ya que rayarán la capa antiadherente.
24. No llene la olla a presión más de la mitad con comida o 2/3 con líquidos. Cuando cocine alimentos que pueden expandirse al cocinarlos, no llene la unidad más de la mitad. Con un exceso de llenado corre el riesgo de obstruir la liberación de vapor y desarrollar un exceso de presión. Esto también puede causar fugas, lesiones personales o daños a la olla. Estas advertencias de nivel no se aplican a los programas de cocción sin presión.
25. Cuando cocine alimentos bajo presión, debe agregar al menos 2 tazas de agua (16 onzas).
26. Los alimentos tales como puré de manzana, arándanos, avena u otros cereales, guisantes, fideos, pasta o ruibarbo no deben cocinarse bajo presión, ya que estos alimentos tienden a formar espuma y salpicar, lo que puede bloquear la válvula flotante.
27. ¡ADVERTENCIA! Mantenga las manos y la cara alejadas de la perilla o válvula del regulador de presión al liberar la presión.
28. No abra la olla hasta que la olla se haya enfriado y haya liberado toda la presión interna. Si la válvula flotante todavía está alta o la tapa es difícil de girar, es una indicación de que la olla todavía está a presión, no la fuerce a abrir.
29. Asegúrese de que la perilla de liberación de vapor esté en la posición de sellado para todos los programas de cocción a presión.
30. Siempre verifique que la válvula de liberación de vapor, la válvula de flotación y el protector antichoque estén obstruidos antes de su uso.
31. ¡Nunca quite la tapa mientras esta unidad está funcionando bajo presión!
32. Después de cocinar, tenga mucho cuidado al quitar la tapa. El vapor dentro de la unidad puede provocar quemaduras graves.
33. ¡PRECAUCIÓN! Al quitar la tapa, podría crearse una succión entre la olla interior y la tapa.
34. No intente retirar alimentos cuando el aparato esté enchufado.



35. PRECAUCIÓN: Los alimentos perecederos, como productos cárnicos o avícolas, pescado, queso o productos lácteos, no se pueden dejar a temperatura ambiente durante más de 2 horas (y no más de 1 hora si la temperatura en la habitación es superior a 90°F). Cuando cocine estos alimentos, no configure la función del temporizador de retardo durante más de 2 horas.
36. ¡PELIGRO! Nunca fría con mucho aceite o con mucha presión en una olla a presión. Es peligroso y puede causar incendios, lesiones y daños graves.
37. El servicio o reparación solo debe ser realizado por un técnico cualificado. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
38. ¡PELIGRO! ¡No levante la unidad con la manija de la tapa, solo use los mangos laterales!

GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES PARA ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS

Para su seguridad personal, este aparato debe tener conexión a tierra. La unidad está equipada con un cable de conexión en cuyo extremo hay un enchufe de 3 clavijas (una clavija a tierra). Para reducir la posibilidad de descarga eléctrica, el cable debe ser conectado en un toma-corriente de 3 entradas con una a tierra, que se ajuste a la última versión del Código Nacional de Electricidad ANSI/ NFPA70 y a todos los códigos locales y regulaciones. Si el tomacorriente de pared no está disponible, el personal y el cliente son responsables de contar con la conexión adecuada, de 3 clavijas, y el tomacorriente de pared instalado por un electricista certificado.

INSTRUCCIONES PARA CABLE CORTO

El aparato viene equipado con un cable corto para reducir el riesgo de accidentes que pudieran ocurrir con un cable largo, al engancharse o si se tropieza con él. No lo use con un cable de extensión.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

Vea la página 2-3. La olla a presión Kalorik viene con una taza de medir, una cuchara y una rejilla para cocinar.

FUNCIÓN DE PIEZAS

Perilla de liberación de vapor:

Debe establecerse en la posición 'Sellado' antes de usar la unidad, para que la olla genere presión.

Establezca en la posición 'Ventilación' para liberar la presión manualmente o para cocinar sin presión.

Olla extraíble:

La olla extraíble de acero inoxidable de 6L/6.3 qt. de capacidad, proporciona una distribución uniforme del calor.

Junta de silicona:

Crea el sello hermético necesario para la olla a presión.

Anillo para sostener la junta:

Sostiene la junta de silicona.

Colector de condensación

Recoge cualquier condensación en la tapa o los lados de la olla a presión


Funciones del panel de control:

Hay 16 preajustes además de los ajustes de Mantener Calor y Retardo. Se presentan más detalles sobre cada preajuste en la tabla de Configuraciones.




ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje y la documentación.
- Para quitar la tapa, presione el botón de la tapa, sostenga la manija, gírela a la izquierda y levántela. Asegúrese de no levantar la olla mientras levanta la tapa

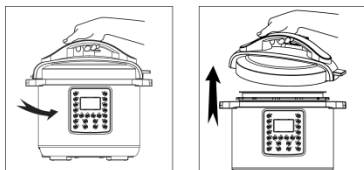

- Lave todas las piezas y accesorios extraíbles en agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque completamente todas las partes.
- Limpie la carcasa exterior con un paño limpio y húmedo.
- **Asegúrese de que la junta de silicona esté correctamente colocada en el anillo de sujeción de la junta.**
- Coloque el anillo de sujeción de la junta en la parte inferior de la tapa. Solo se ajustará de una manera.

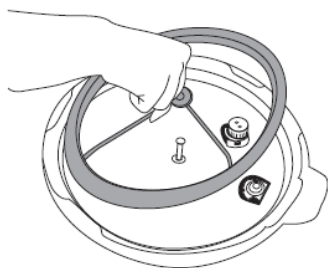


- Empuje el colector de rocío en la parte posterior de la olla a presión.


FUNCIONAMIENTO

Cocinar bajo presión

- Retire la tapa: presione el botón de la tapa, sostenga la manija, gírela a la izquierda y levántela.
- La tapa puede descansar en una posición vertical cuando se coloca en los apoyos de la tapa ubicados en cada uno de los mangos.

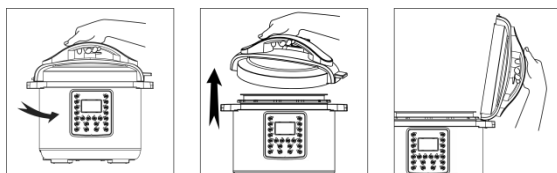


- Verifique que la junta de silicona esté en buen estado.
- Asegúrese de que la junta de silicona esté presente en el anillo para sostener la junta y que el anillo esté dentro de la tapa.
- Agregue alimentos y/o líquidos a la olla. No llene la olla extraíble a más de 2/3 para líquidos y no más de 1/2 lleno para sólidos. La comida de alta expansión no debe llenar la olla más de la mitad de su capacidad. Como mínimo, llene al menos 2 tazas (se proporciona un vaso medidor) cuando use ajustes presurizados.
- Coloque la olla extraíble dentro del aparato. Asegúrese de que el exterior del recipiente interno, la superficie del calentador y la cavidad interior estén limpios y secos.

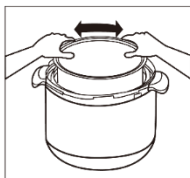

- Cada vez, antes de usar la olla a presión, asegúrese de que la junta de silicona y la válvula del regulador de presión estén limpias y en la posición baja correctamente. Asegúrese de que el escudo antichoque esté limpio y libre de restos de comida.

- Cierre la tapa. Sostenga la manija y gire la tapa a la derecha para bloquearla.

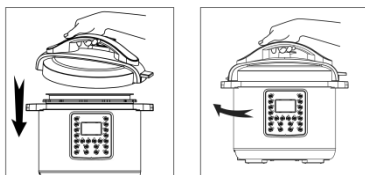


Nota: Las instrucciones para abrir y cerrar la tapa también están presentes en la parte superior de la tapa como referencia.

PRECAUCIÓN: LA SUPERFICIE SE CALIENTA. NO TOCAR. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar lesiones graves.

- Asegúrese de que el anillo de liberación de vapor esté en la posición de sellado antes de encender la unidad y seleccionar una función.
- El anillo de liberación de vapor debe estar en la posición de ventilación y la válvula de flotación en la posición baja (abierta) antes de abrir la tapa.
- Cuando cocine líquidos, asegúrese de que la válvula de flotación esté en la posición baja (abierta) antes de liberar el escape del anillo de liberación de vapor.
- Mantenga las manos y la cara alejadas del anillo de liberación de vapor cuando se desahoga la presión.

Coloque la perilla de liberación de vapor en la posición 'Sealing' (Sellado) y verifique que el flotador de la válvula de flotación esté abajo.

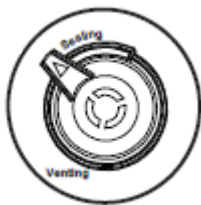

- Enchufe el cable en una toma de corriente de pared y el otro extremo dentro de la olla a presión. La pantalla mostrará 'OFF' (apagado).
- Cuando la unidad está en modo de espera, presione en un preajuste. Los preajustes son Arroz, Fruta, Sopa/Caldo, Multigrano, Pastel, Pescado, Esterilizar, Frijoles/chile, Carne/Guiso, Pollo, Huevo, Vapor, CocciónL, Saltear, Yogur, Manual, Mantener Caliente y Retardo de Inicio. Para indicar que se ha seleccionado el preajuste, se encenderá la luz del LED sobre el preajuste.
- Cada preajuste se mostrará con el tiempo predeterminado correspondiente y la presión predeterminada (baja o alta). Para cambiar la hora, presione los botones '+' o '-'. Para ajustar el nivel de presión, presione 'Presión alta/baja'
- Cada preajuste ha sido calibrado con configuraciones que permiten variaciones del mismo plato. Para cada preajuste, seleccione entre los modos 'Less', 'Normal' o 'More' ('Menos', 'Normal' o 'Más') presionando el botón Adjust (Ajustar) para encontrar su programa de cocina perfecto.
- El proceso de cocción comienza automáticamente 10 segundos después de hacer una selección.
- Mientras la unidad está acumulando presión, las barras en la pantalla subirán y bajarán como indicadores. La unidad solo comenzará a contar el tiempo transcurrido después de alcanzar la presión. **Puede tomar varios minutos comenzar la cuenta atrás.** Esto depende de lo llena que esté la olla. Cuando se alcanza el nivel de presión deseado, el temporizador comenzará la cuenta atrás.
- Cuando se complete el ciclo de cocción, la olla a presión emitirá un pitido y cambiará automáticamente a la función Mantener caliente. Desactive la función de cocinar o mantener caliente presionando el botón 'Keep Warm/Cancel' (Mantener Caliente/Cancelar). Este botón se puede presionar en cualquier momento durante el ciclo de cocción.
- Una vez apagado, deje que la presión caiga sola (método de liberación natural) o libere la presión inmediatamente deslizando la perilla de liberación de vapor a la posición de 'ventilación' hasta que se libere la presión (método de liberación rápida).

¡PRECAUCIÓN! Al girar la perilla de liberación de vapor para liberar la presión, saldrá vapor/líquido caliente. **¡Riesgo de quemaduras! ¡UTILICE GUANTES DE COCINA O MANOPLAS DE HORNO! No coloque las manos,**

la cara o la piel sobre la salida de presión. Cuando prepare sopa u otros líquidos, asegúrese de que la válvula flotante esté en la posición abajo (abierta) antes de girar con cuidado la perilla de liberación del vapor.

ADVERTENCIA: El vapor/líquido caliente será expulsado. Mantenga las manos y la cara alejadas de las rejillas de ventilación de vapor, use los mangos cuando retire la olla extraíble o toque cualquier objeto caliente. Nunca fuerce para abrir la tapa. La tapa solo se abrirá una vez que se libere la presión. Retire la tapa levantándola lejos de usted para evitar que se queme con el vapor.

- Para sacar la olla interior, use guantes de cocina o manoplas de horno y levante para quitar. Coloque sobre una superficie resistente al calor.
- Use la cuchara incluida para quitar la comida según sea necesario
- Deje que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo. Vea la sección 'Limpieza' para más detalles

Botón 'Adjust' (Ajustar):

El botón 'Adjust' (Ajustar) en la olla a presión permite al usuario la conveniencia de una selección rápida de diferentes tiempos según el tipo de alimento, la cantidad y/o el nivel de cocción requerido. Hay tres tipos de modos para cada preajuste: 'Less' (Menos), 'Normal' y 'More' (Más), que también son visibles en la pantalla. Para operar esto, siga los pasos a continuación:

1. Con la olla a presión en el modo de espera, presione el preajuste deseado requerido. Por defecto, el preajuste seleccionado se establecerá en el modo 'Normal'.
2. Presione el botón 'Adjust' para cambiar al modo 'More'. Presione el botón 'Adjust' nuevamente para cambiar al modo 'Less' (Menos). Los modos seleccionados se muestran en la pantalla.
3. Si es necesario, los tiempos se pueden modificar presionando '-' o '+' antes de que la cocción haya comenzado.
4. La olla a presión comienza a funcionar automáticamente 10 segundos después de que se hayan seleccionado la configuración y el modo.



Nota: Consulte la tabla de configuraciones a continuación para ver las opciones del programa de cocción:

Tabla de ajustes:

Función	Ajuste	Uso	Presión predeterminada
'Rice' (Arroz)	'Less' (Menos)	Método de lanzamiento normal*	Alta
	'Normal'	Arroz blanco, liberación rápida	
	'More' (Más)	Arroz integral	
'Fruit' (Fruta)	'Less' (Menos)	Algunas frutas frescas	Alta
	'Normal'	La mayoría de frutas	
	'More' (Más)	Frutos secos, salsas	
'Soup / Broth' (Sopa / Caldo)	'Less' (Menos)	Sopa sin carne	Alta
	'Normal'	Sopa con carne	
	'More' (Más)	Caldo de hueso	
'Multigrain' (Multigrano)	'Less' (Menos)	Frijol mungo, farro, bulgur, avena integral	Alta
	'Normal'	Cebada, kamut	
	'More' (Más)	Mezcla de granos y frijoles	
'Cake' (Pastel)	'Less' (Menos)	Tortas húmedas	Alta
	'Normal'	Pasteles perfectos	
	'More' (Más)	Tarta de queso	
'Fish' (Pescado)	'Less' (Menos)	Pequeña cantidad	Baja
	'Normal'	Cantidad media	
	'More' (Más)	Mayor cantidad	
'Beans / Chili' (Frijoles / Chile)	'Less' (Menos)	Frijoles negros, guisantes de ojos negros	Alta
	'Normal'	Pinto, Great Northern, frijoles de color azul marino	
	'More' (Más)	Garbanzos	
'Meat / Stew' (Carne / Guiso)	'Less' (Menos)	Textura suave	Alta
	'Normal'	Textura más suave	



	'More' (Más)	Desprendiéndose del hueso	
'Poultry' (Pollo)	'Less' (Menos)	Pechuga de pollo 1 libra.	Alta
	'Normal'	Pechuga de pollo 3 libras	
	'More' (Más)	Pechuga de pollo 5 libras	
'Eggs' (Huevos)	'Less' (Menos)	Hervido suave	Alta
	'Normal'	Medio hervido	
	'More' (Más)	Hervido fuerte	
'Steam' (Vapor)	'Less' (Menos)	Vegetales	Alta
	'Normal'	Mariscos	
	'More' (Más)	Carne	
'Sterilize' (Esterilizar)	'Less' (Menos)	Biberones	Alta
	'Normal'	Alimentos, utensilios	
	'More' (Más)	Conservas de frutas y verduras	
'Yogurt' (Yogur)	'Less' (Menos)	Yogur menos agrio	Sin presión
	'Normal'	Yogurt de Tángier	
	'More' (Más)	Pasteuriza la leche**	
'Slow Cook' (Cocción Lenta)	'Less' (Menos)	Cocción sin presión	Sin presión
	'Normal'		
	'More' (Más)		
'Sauté' (Saltear)	'Less' (Menos)	Cebollas	Sin presión
	'Normal'	Dorado de carne	
	'More' (Más)	Gran cantidad de carne y salteado	
'Manual'	'Less' (Menos)	Cubre todo el espectro	Alta
	'Normal'		
	'More' (Más)		

*Los tiempos de cocción reales para cada configuración pueden variar dependiendo de la cantidad de comida y agua utilizada.

**Consulte la sección Yogur para obtener instrucciones detalladas

Ajuste de 'Slow Cook' (Cocción Lenta)

Este programa le permite cocinar alimentos a baja temperatura, en líquidos, durante un período de tiempo prolongado.

- Coloque la comida a cocinar lentamente en la olla.

- Coloque la tapa sobre la olla a presión y asegúrela en su lugar girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- **Gire la perilla de liberación de vapor a la posición de Ventilación.**
- Presione el botón 'Slow Cook' (Cocción Lenta).

Nota: Esta función cocinará los alimentos a 190-208°F

- Por defecto, la unidad está configurada en el modo 'Normal' con un tiempo de cocción de 8 horas indicado en la pantalla.
- Presione los botones '+' o '-' para configurar el tiempo de cocción deseado o, alternativamente, presione el botón 'Adjust' (Ajustar) para ajustar fácilmente entre los modos 'Normal', 'More' (Más) o 'Less' (Menos). El tiempo de cocción más largo es de 12 horas.
- La olla a presión comenzará a funcionar automáticamente después de 10 segundos.

Ajuste 'Sauté' (Saltear)

Use la función 'Sauté' (Saltear) o dorar para dorar las carnes o caramelizar las verduras. Los ingredientes picantes o dorados los mantienen húmedos, tiernos y sabrosos.

- **Siempre asegúrese de retirar la tapa del aparato antes de usar la función 'Sauté' (Saltear)**
- Agregue una pequeña cantidad de aceite o mantequilla al fondo de la olla extraíble.
- Coloque la comida en la olla de cocción.
- Una vez que la olla a presión esté en modo de espera, presione el botón 'Sauté' (Saltear) para seleccionar la función.
- Ajuste el tiempo hacia arriba o hacia abajo, según el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción predeterminado es de 15 minutos.

Nota: Para obtener resultados óptimos, el quemado de la carne debe hacerse en pequeños lotes.

- Cuando haya terminado, use tenazas para quitar los ingredientes o seleccione 'Slow Cook' (Cocción Lenta) o uno de los menús de cocción a presión preestablecidos para continuar preparando su comida.

Ajuste de 'Delay' (Retardo)

Esta función le permite comenzar a cocinar alimentos hasta 24 horas después. Puede usar la configuración de tiempo de retardo con la cocción lenta o la configuración presurizada.

Precaución: Los alimentos perecederos tales como productos cárnicos y avícolas, pescado, queso y productos lácteos no se pueden dejar a temperatura ambiente durante más de 2 horas (no más de 1 hora cuando la temperatura ambiente es superior a 90°F). Cuando cocine estos alimentos, ¡no configure la función del tiempo de retardo durante más de 1 a 2 horas!

- Seleccione 'Delay' (Retardo) y siga presionando el botón 'Delay' para ajustar el tiempo de inicio deseado (hasta 24 horas de retraso). El tiempo se puede retrasar en incrementos de 30 minutos hasta 24 horas. Se encenderá la luz piloto de inicio retardado.
- Seleccione una de las funciones preestablecidas para validar el inicio con retardo y seleccione un modo de cocción y ajuste la hora o la presión según sea necesario.
- El dispositivo inicia automáticamente el tiempo de retardo de 10 segundos después de la selección de un preajuste.
- Una vez que se completa el tiempo de retraso, la olla a presión comenzará automáticamente el proceso de cocción.

NOTA: El tiempo de retardo también se puede configurar después de seleccionar uno de los preajustes.

Ajuste de 'Yogurt' (Yogur)

La función de 'Yogurt' hace que fabricar el yogur en casa sea fácil. Simplemente siga los pasos a continuación:

1. Abra la olla a presión y retire la olla de cocción.
2. Llene la olla con la cantidad deseada de leche, vuelva a colocar la olla dentro de la olla a presión y cierre la tapa.
3. Gire la perilla de liberación de vapor a la posición de 'Sealing' (Sellado).
4. Enchufe la olla a presión en una toma de corriente. La olla a presión estará en modo de espera y mostrará 'OFF' (Apagado).

5. Presiona el botón 'Yogurt' una vez y luego presiona el botón 'Adjust' (Ajustar) una vez. La pantalla de visualización debería mostrar 'boil'.
6. La olla a presión automáticamente comenzará a pasteurizar la leche, lo cual es un paso importante en el proceso de elaboración del yogur.
7. Una vez que se completa la pasteurización, la olla a presión emitirá un pitido que indica que este paso está completo.
8. Deje que la leche se enfríe a un poco más de temperatura ambiente, alrededor de 100-105°F (38-40°C). Puede dejar que se enfríe dentro de la olla a presión o sacar la olla para que se enfríe más rápido.
9. Coloque las **cepas de yogur en vivo** dentro de la olla y coloque la olla de nuevo dentro de la olla a presión. Cierre la tapa y coloque la perilla de liberación de vapor en la posición 'Sellado'.
10. Con la pantalla en la posición 'OFF', presione el botón 'Yogurt' y la pantalla mostrará 8:00hrs. Puede ajustar este tiempo presionando los botones '+' o '-' , respectivamente, durante cuánto tiempo necesita fermentar el yogur. El tiempo se puede ajustar de 4 horas a 24 horas.
11. La olla a presión alcanzará la temperatura de fermentación y continuará funcionando hasta que haya transcurrido el tiempo de cocción.

Consejo: Cuanto más tiempo fermenta el yogur, más tátrico será el yogur.

Ajuste 'Keep Warm' (Mantener Caliente)

Este programa recalienta o mantiene calientes los alimentos cocinados durante largos períodos de tiempo. Este modo se selecciona automáticamente después de transcurrido el tiempo de cocción, a menos que se presione el botón 'Keep Warm/Cancel' (Mantener Caliente/Cancelar) para detener la unidad. La pantalla comienza a contar desde el momento en que se seleccionó 'Keep Warm' (Mantener Caliente). 'Keep Warm' (Mantener Caliente) se puede iniciar directamente sin ningún otro proceso de cocción. Para hacer esto, una vez que la olla a presión esté en modo de espera y la pantalla muestre 'Off', presione el botón 'Keep Warm/Cancel'. La



función 'Keep Warm' (Mantener Caliente) se encenderá automáticamente y se contará desde el momento en que se seleccionó 'Keep Warm' (Mantener Caliente). La comida puede mantenerse caliente hasta durante 24 horas.

Este modo se puede ingresar en cualquier momento durante la cocción presionando dos veces el botón 'Keep Warm' (Mantener Caliente).

Nota: La unidad se mantendrá caliente automáticamente después de que termine un ciclo de cocción a presión, pero es posible que aún haya algo de presión residual en la olla. Puede liberar esta presión manualmente o simplemente esperar a que la presión se libere de forma natural.

Uso de los accesorios

La rejilla resistente al calor proporcionada se puede utilizar para cocinar alimentos que deben cocinarse sin calor directo desde el fondo de la cavidad o aquellos que no necesitan entrar en contacto con el agua. La rejilla puede ser un excelente accesorio para cocinar alimentos al vapor (usando el preajuste 'Steam' (Vapor)) y para preparar pasteles (usando el preajuste 'Cake' (Pastel)). Para usar la rejilla:

- Use las asas de la rejilla para levantar la parrilla y colóquela dentro de la olla extraíble vacía.
- Agregue aproximadamente 1,5 tazas (12 oz) de agua a la olla de modo que la superficie de la rejilla esté por encima del líquido.
- Agregue la comida colocándola directamente en la rejilla o en un recipiente resistente al calor o en una bandeja para hornear (en el caso de un pastel).
- Asegúrese de que las asas de la rejilla estén de pie dentro de la olla. Las asas de la rejilla pueden descansar en el recipiente extraíble si es necesario.
- Bloquee la tapa y gire la perilla de Liberación de vapor a la posición de 'Sealing' (Sellado).
- Seleccione la configuración 'Steam' (Vapor) o 'Cake' (Pastel) según lo desee y ajuste la hora de acuerdo con sus preferencias.

- Una vez que ha finalizado la cocción y se ha liberado el vapor girando la perilla a la posición de 'Venting' (Ventilación), abra con cuidado la tapa.
- Use guantes para el horno para agarrar la rejilla usando las dos manijas de los estantes y levante verticalmente para quitar el estante.

Nota: Tenga cuidado al retirar la rejilla y tenga cuidado con el vapor y/o la comida caliente en las rejillas. Alternativamente, puede usar tenazas para seleccionar los alimentos que se colocaron directamente en la rejilla.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA COCCIÓN A PRESIÓN

- Para asegurarse el mejor rendimiento de cocción cuando se cocinó bajo presión, **siempre use al menos 1 ½ taza (12 onzas) de agua o líquido** en sus recetas para permitir que se genere suficiente vapor para producir presión.
- Cuando utilice los ajustes de presión, el temporizador no debe comenzar a contar hasta que haya suficiente presión.
- Cuando cocine bajo presión, si no está seguro del tiempo de cocción, es mejor cocinar debajo y utilizar el método de liberación rápida y comprobar la cocción. Si no lo hace, continúe cocinando bajo presión.
- Nunca llene la olla a presión más de la mitad con alimentos o 2/3 con líquido. La olla a presión debe tener suficiente líquido para vapor o los alimentos no se cocinan adecuadamente.
- Si el circuito eléctrico esta sobrecargado con otros aparatos, es posible que sus aparatos no funcionen. La olla a presión debe ser operada en un circuito eléctrico separado.
- Los cortes de carne más resistentes son más adecuados para la olla a presión porque cocinar bajo presión rompe la fibra para obtener resultados más tiernos.
- Agregue una cucharada de aceite al agua para reducir la cantidad de espuma que produce el frijol.
- Usted puede utilizar carnes congeladas y aves de corral. La regla de oro es, si se congela, a continuación, añadir diez minutos por cada centímetro de grosor de los alimentos.

Cocinando Arroz


Para obtener mejores resultados, siempre enjuague el arroz antes de cocinar. Cocine el arroz en líquido como agua o caldo. A continuación, se muestra una tabla de tiempos de cocción recomendamos para diferentes tipos de arroz.

Tipo de arroz	Tiempo en minutos	Arroz crudo (cups)	Líquido (cups)
Arborio	6 to 8	1	2
Basmati	4 to 6	1	1 ½
Arroz del emperador	20 to 25	1	2 ¾
Arroz jazmín	4 to 7	1	1 ½
Arroz integral de grano largo	10 to 18	1	1 ½ to 2
Arroz blanco de grano largo	4 to 5	1	1 ½
Sancochado	6 to 8	1	1 1/2
Arroz rojo	7 to 9	1	2 ½
Arroz integral de grano corto	12 to 20	1	1 ½ to 2
Arroz blanco de grano corto	6 to 8	1	1 ½
Arroz salvaje	20 to 25	1	3 to 4

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe la unidad y déjela enfriar antes de limpiarla.
- Lave la olla de cocina interior con agua caliente y jabón, usando un paño de cocina limpio. Enjuague y seque. Secar con un paño suave. También se puede colocar en un lavaplatos
- Los accesorios que incluyen la taza medidora y la cuchara también se pueden limpiar con agua tibia y jabón si es necesario.
- Lave bien la superficie interna de la tapa, incluida la perilla de liberación de vapor, el anillo para sostener la junta, el protector antichoque y la válvula de flotación.
- Limpie la carcasa exterior con un paño limpio y húmedo. ¡NO sumerja en agua!

- Siempre limpie la olla a presión a fondo después de cada uso o si no se ha utilizado durante un período prolongado.
- Siempre verifique que la junta esté limpia y en buen estado. Si necesita retirar la junta para limpiarla, coloque la tapa boca abajo, agarre el anillo para sostener la junta y tire hacia arriba para extraerlo. Saque la junta de silicona del anillo para sostener la junta y limpie tanto el anillo como la junta con agua tibia y jabón. Enjuague y seque completamente. Vuelva a colocar la junta en el anillo ajustándola a lo largo del borde del anillo para sostener la junta. Asegúrese de que el centro interno de la junta esté encajado en el anillo.
- Coloque el anillo nuevamente en la tapa presionando el centro del anillo en el centro de la tapa.

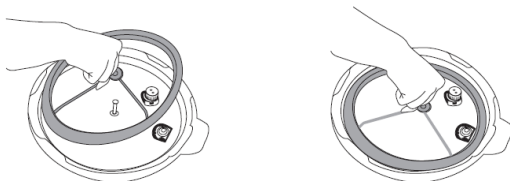

- Asegúrese de vaciar, limpiar y reemplazar el colector de rocío antes de cada uso.

Nota: Si la junta no está colocada correctamente, la unidad no generará presión. La junta de silicona siempre debe estar colocada correctamente. Verifique periódicamente para asegurarse de que esté limpia, sea flexible y no esté agrietada o rota.

- Si la junta de silicona está dañada, no use el aparato y póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente (consulte la sección 'GARANTÍA').
- Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos para limpiar cualquiera de las partes.
- Asegúrese de que las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas

¡NO SUMERJA LA CAJA EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS!

Para limpiar las válvulas

- Verifique que la perilla de liberación de vapor y las válvulas de seguridad de presión estén en buen estado de funcionamiento antes de cada uso.
- Después de que la unidad se haya enfriado, retire la tapa.
- Ponga la tapa boca abajo y quite el protector antichoque. Simplemente tire firmemente del protector antichoque para extraerlo. Verifique la válvula de escape (también denominada válvula reguladora de presión) y límpiela si es necesario.
- Con un cepillo, verifique y elimine cualquier alimento o partículas extrañas que puedan alojarse en la válvula de escape o la válvula flotante.
- Reemplace la protección antichoque en la parte inferior de la válvula de escape. Empuje firmemente el escudo antichoque para asegurarlo en su posición.

¡Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado!

OBTENGA MÁS DE SU PRODUCTO

Explore recetas creadas por chefs específicamente para su producto Kalorik. Visite nuestro sitio web www.kalorik.com para ver nuestra extensa biblioteca de recetas y empezar a cocinar. Regístrese en la lista de correo electrónico de Kalorik para recibir ofertas y recetas especiales, y conéctese con nosotros en las redes sociales para obtener inspiración diaria.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no ha agregado suficiente líquido y observa que la válvula flotante no ha subido, pero el temporizador está realizando la cuenta atrás, realice los siguientes pasos:

- Detenga la olla a presión presionando el botón 'Keep Warm' (Mantener Caliente).
- Gire la perilla de liberación de vapor a la posición de 'Venting' (Ventilación), hasta que la presión se libere por completo.



- Retire con cuidado la tapa y agregue aproximadamente 1 taza de agua/caldo o cualquier líquido. Revuelva la comida para dispersar el líquido.
- Vuelve a colocar la tapa y asegúrela en su posición.
- Seleccione su menú preestablecido deseado y ajuste el tiempo y la presión de cocción si es necesario.
- El proceso de cocción comenzará automáticamente en un par de segundos

Si sale vapor por debajo de la tapa porque la tapa no está bien cerrada, la junta no está colocada correctamente o está dañada o la olla a presión está demasiado llena, siga estos pasos:

- Desenchufe. Libere cualquier presión utilizando el método de liberación rápida.
- Retire la junta y verifique que no esté rasgada ni agrietada.
- Verifique que la junta esté colocada correctamente.
- Si la olla está demasiado llena, retire el exceso de líquido y continúe cocinando.

Si no puede abrir o quitar la cubierta:

- Asegúrese de que toda la presión haya sido liberada.
- Si aún no puede abrir, vuelva a presionar el contenido de la olla.
- Libere la presión por completo y vuelva a intentarlo.

Si no puede escuchar el vapor escapándose durante la cocción:

Esto es perfectamente normal. A diferencia de una olla a presión manual que depende del calor constante y la liberación constante de la presión para mantener las condiciones de presión óptimas, la presión dentro de la unidad se controla electrónicamente y se libera poco o nada de vapor en condiciones normales de trabajo.

Mensajes de error

En algunos casos excepcionales, es posible que se muestren mensajes de error en el panel de control. Vea a continuación la descripción del error y las soluciones cuando aparece.

E1: Significa circuito abierto del sensor. Cuando esto pasa:

- Presione 'Keep Warm/Cancel'
- Desenchufe de la toma de corriente
- Asegúrese de que no quede agua de condensación en la cavidad de la carcasa o en el zócalo, ya que podría provocar un cortocircuito. Asegúrese de que la cavidad de la carcasa esté seca. Si el enchufe se sumergió alguna vez en agua, interrumpa el uso y contacte con el servicio al cliente. Deje que la carcasa interna se enfríe antes de verificar la condensación, ya que podría estar caliente.
- Si la carcasa interna está seca y la unidad no parece estar dañada, vuelva a enchufar el cable después de 10 minutos y reanude el uso.
- Si el problema persiste o aparece regularmente, contacte con el Servicio al Cliente para mantenimiento/repación.

E2: Significa un cortocircuito del sensor. Si el caso:

- Presiona 'Cancel' (Cancelar) y desconecta el dispositivo.
- Deje que la unidad se enfríe por completo.
- Asegúrate de que haya suficiente agua en la olla. Agregue un poco de agua en la olla si es necesario
- Si la unidad ya está fría, espere al menos 10 minutos antes de volver a conectar el dispositivo.
- La función debería restaurarse. Si el problema persiste, contacte con el Servicio al Cliente

E3: Significa 'Sobrecalentamiento'. Cuando esto pasa:

- Detenga el proceso de cocción presionando 'Cancelar'. Libere el vapor y deje que la unidad se enfríe antes de abrir.
- Compruebe si hay algo quemado dentro o en la parte inferior de la olla
- Agregue un poco de agua en la olla si el nivel de agua es muy bajo.
- Deje que la unidad se enfríe por completo. La función debería restaurarse.
- Si este mensaje de error E3 aparece de nuevo regularmente, entonces es probable que la olla o la placa calefactora dentro de la base se deformen y creen un calor desigual. La olla o la placa calefactora deben ser reemplazados. Contacte con el servicio al cliente para mantenimiento/repación.

E4: El interruptor de señal no funciona bien. Siga los pasos:

- Desenchufe la unidad de la toma de corriente
- Espere unos 15 minutos para volver a enchufarla
- Presione el botón 'Cancel' en la olla a presión y seleccione la configuración deseada para comenzar a cocinar
- Si el problema persiste o aparece regularmente, contacte con el Servicio al Cliente para mantenimiento/repelación.

RECETAS

HONGOS RISOTTO

Ingredientes:

- 4 tazas de caldo de pollo o verduras
 - 1 ½ lb. de hongos mixtos, recortado y en rodajas, sin los tallos
 - 4 cucharadas de aceite de oliva
 - Sal Kosher y pimienta negra molida
 - 4 cucharadas de mantequilla sin sal
 - 1 cebolla amarilla mediana, picada
 - 2 dientes de ajo, picados
 - 2 tazas de arroz Arborio
 - 2 cucharadita salsa de soya
 - ¾ tazas de vino blanco seco
 - 1 oz. queso parmesano, rallado
 - ½ taza de hierbas frescas, picadas
 - ¼ taza de crema doble
1. Coloque el caldo en una olla pequeña y caliente hasta hervir a fuego lento. Alternativamente, puede usar envase apto para microondas y calentar unos 5 minutos a la alta potencia.
 2. Utilizando la función de "sauté" de la olla de presión, caliente el aceite de oliva hasta que brille. Añada los hongos y sazone con sal y pimienta. Cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que se evapora el exceso de humedad y los hongos están bien dorados, unos 8 minutos.
 3. Agregue la mantequilla, cebolla, ajo y cocine, revolviendo frecuentemente, hasta que la cebolla está blanda y aromática, unos 4 minutos. Añada el arroz y cocine, revolviendo, hasta que el arroz es uniformemente cubierto en aceite y tostado, pero no dorado, 3-4 minutos. Revuelva la salsa de soya.



4. Agregue el vino y cocine, revolviendo, durante 2 minutos.
5. Vierta el caldo en la olla. Asegúrese de que el arroz, hongos, ajos y cebollas son totalmente sumergidos. Cierre la olla y pon la a baja presión. Cocine a baja presión durante 7 minutos, entonces descomprima la presión usando el método de liberación rápida.
6. Abra la olla y revuelva para combinar arroz y líquido de cocción hasta que se forme una consistencia cremosa. Revuelva en crema, queso y hierbas. Si el risotto no es suficientemente espeso, cocine unos minutos más, revolviendo, hasta que comience a espesar más. Sazone con sal y pimienta al gusto y sirva inmediatamente.

CARNE ASADA

Ingredientes:

- | | |
|--|---|
| • 3 lb. de lomo asado res sin hueso, cortado | • 4 zanahorias, peladas y cortadas en trozos de 1 pulgada |
| • 14 oz. de caldo de res | • 4 papas, peladas y cortadas en cubos de 1 pulgada |
| • 1 cucharada de salsa Worcestershire | • Sal, pimienta y cebolla en polvo, al gusto |
| • 1 cebolla grande, en cuñas | |
| • 2 cucharadas de aceite vegetal | |
-
1. Utilizando la función de “sauté” de la olla de presión, caliente el aceite hasta que brille. Dore el asado por todos lados en el aceite caliente y sazone con pimienta, sal y cebolla en polvo.
 2. Vierta caldo de res y salsa Worcestershire, añada la cebolla, cierre la tapa, ajuste el tiempo de cocción a 30 minutos y apriete “Start.”
 3. Utilice el método de liberación rápida para disminuir la presión. Abra la tapa y agregue las zanahorias y patatas. Vuelva a cerrar la tapa y cocine por 15 minutos más.
 4. Al final el tiempo de cocción, vuelva a utilizar el método de liberación rápida y transfiera el asado y los vegetales a un plato de servir.

CHILE DE PAVO

Ingredientes:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • 1 cucharada de aceite vegetal | • 1.25 lb. de pavo molido |
| | • 1 cebolla mediana, picada |



- 1 pimiento verde mediano picado grueso
 - 1/2 cucharadita de ajo en polvo
 - 3 cucharaditas de comino molido
 - 1 cucharadita de sal
 - 3 cucharadas de chili en polvo
 - 29 oz. de salsa de tomate
 - 29 oz. de tomates triturados
 - 1 1/2 tazas de agua
 - 1 taza de V-8 Jugo de sabor picante o "Bloody Mary"
 - 1 lb. de frijoles secos; lavado
 - Queso Cheddar rallado, crema agria
1. Utilizando la función de "sauté" de la olla de presión, caliente el aceite vegetal hasta que brille.
 2. Agregue el pavo molido y empiece a dorar la carne. Cuando la carne comience a dorar, agregue la cebolla picada y la pimienta junto con los condimentos. Revuelva y cocine por aproximadamente 1 minuto.
 3. Agregue los tomates triturados, la salsa de tomate y el agua. Agregue el V-8 jugo y los frijoles lavados.
 4. Asegure la tapa y coloque la válvula en la posición de sellado y cerrado. Cocine durante 35 minutos.
 5. Al final el tiempo de cocción, deje que la presión libere naturalmente. Abra la tapa y revuelva el chile. Pruebe y ajuste los condimentos si es necesario.
 6. Sirva caliente con queso cheddar y crema agria.

SOPA DE LENTEJAS

Ingredientes:

- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 taza de lentejas rojas, enjuagadas
- 1 taza de verde/marrón lentejas, enjuagadas
- 1 cebolla mediana, picada
- 3 dientes de ajo, picadas
- 2 cucharaditas de comino molido
- 1½ cucharaditas de paprika ahumado
- 1 cucharadita de sal
- 2 zanahorias, cortadas en trozos de ¼ pulgada
- 1 lb. papas cerosas, como el "Yukon Gold"
- 1 racimo de acelgas arco iris o verdes similares (como espinaca), cortado
- 8 tazas de agua
- Sal y pimienta al gusto

1. Utilizando la función de "sauté" de la olla de presión, caliente el aceite vegetal hasta que brille.
2. Saltee cebolla, ajo, especias, zanahoria, apio y papas durante 3-5 minutos, o hasta que la cebolla empiece a ablandarse.
3. Revuelva las lentejas para combinar.
4. Agregue el agua para cubrir.
5. Cierre la tapa en su lugar, seleccione la más alta presión y ajuste el tiempo durante 12 minutos.
6. Utilice el método de liberación rápida para liberar la presión hasta que se puede abrir la tapa sin peligro.
7. Revuelva en la acelga, sazone al gusto con sal y pimienta y sirva.

POLLO EN OLLA DE PRESIÓN

Ingredientes:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • 1 pollo entero | • ½ cucharadita de pimienta negra |
| • 1 cucharada de aceite de oliva | • 2 cucharadas de jugo de limón |
| • 1 cucharada de paprika | • ½ cucharadita de sal de mar |
| • 1 1/2 tazas de caldo de hueso | • 6 dientes de ajo, pelados |
| • 1 cucharadita de tomillo seco | |
1. En un bol pequeño, combine el pimentón, tomillo, sal y pimienta. Frote el condimento sobre el pollo.
 2. Utilizando la función de "sauté", caliente el aceite vegetal hasta que brille.
 3. Agregue el pollo, pechuga hacia abajo y cocine durante 6-7 minutos.
 4. Voltee el pollo y añada el caldo, limón jugo y los dientes de ajo.
 5. Bloquee la tapa de la olla de presión y ajuste el tiempo durante 25 minutos en alto.
 6. Dejar que la olla de presión se libere naturalmente.
 7. Saque de la olla de presión y deje reposar durante 5 minutos antes de cortar.



GARANTÍA

Le sugerimos rellenen y nos envíen rápidamente la Tarjeta de Registro de Producto adjunta para facilitar la verificación de la fecha de compra. Por lo tanto, la devolución de esa Tarjeta de Registro de Producto no es una condición imprescindible para la aplicación de esa garantía. Puede también rellenar dicha tarjeta de garantía en línea en la dirección siguiente: **www.KALORIK.com**

A partir de la fecha de compra, este producto KALORIK está garantizado un año contra los defectos materiales y de fabricación, en los Estados Unidos y en Canadá. Esta garantía no es transferible. Conserve la prueba de compra original. Se exige una prueba de compra para obtener la aplicación de la garantía.

Durante este período, si el producto KALORIK después de una inspección por parte de KALORIK, se manifiesta defectuoso, será reparado o remplazado, según lo que decida KALORIK, sin gastos para el consumidor. Si se envía un producto de remplazo, se aplicará la garantía que queda del producto original.

Esta garantía no se aplica a los defectos causados por una mala utilización por parte del comprador o del usuario, o una negligencia al no respeto del manual de instrucciones KALORIK, o una utilización en un circuito eléctrico cuyo voltaje es diferente al que figura en el producto, o un desgaste normal, o modificaciones o reparaciones no autorizadas por KALORIK, o por un uso con fines comerciales. No existe garantía por las partes de cristal, jarras de cristal, filtros, cestos, cuchillas y accesorios en general. No existe tampoco garantía por las piezas perdidas por el usuario.

Toda garantía de valor comercial o de adaptabilidad a este producto está limitada a un año también.

Algunos estados no ponen límites a la duración de la garantía tácita o no autorizan la exclusión de daños y perjuicios accesorios o indirectos, por lo que puede que las restricciones anteriormente mencionadas no le sean aplicables a Usted. Esta garantía le otorga derechos legales particulares, pero usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro y algunos derechos pueden variar de un estado a otro.

Si el aparato tuviera un defecto durante el periodo de garantía y / o más de 30 días después de que se compró, no devuelva el aparato en la

tienda donde le compró: a menudo, nuestro Servicio al Consumidor puede ayudar a resolver el problema sin que el producto tenga que ser reparado. Si hace falta una reparación, uno de nuestros representantes puede confirmar si el producto está bajo garantía y dirigirle al servicio post-venta más próximo.

Si fuera el caso, traiga el producto (o envíelo, correctamente franqueado) con la **prueba de compra** que mencione **el número de autorización de devolución** indicado por nuestro Servicio al Consumidor, al servicio post-venta KALORIK más próximo. (Visite nuestra web www.KALORIK.com o llame al Servicio al Consumidor para obtener la dirección del Servicio post-venta KALORIK exclusivo más próximo).

Si envía el producto, le rogamos añadan una carta explicando la naturaleza del defecto.

Si tiene preguntas adicionales, por favor llame al Servicio al Consumidor (véase abajo para los datos completos), de lunes a jueves, de las 9:00 a las 17:00 (EST), y el viernes de las 9:00 a las 16:00 (EST). Note que las horas pueden ser modificadas.

Si quiere escribirnos, puede hacerlo a la dirección siguiente:

KALORIK Servicio al Consumidor

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

O llame gratuitamente (U.S.A.) al +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Las cartas se aceptan solamente en la dirección anteriormente mencionada. Los envíos y paquetes que no tengan número de autorización de devolución serán rechazados.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, dont les suivantes :

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour vous protéger contre les décharges électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche, le boîtier externe ou l'appareil dans l'eau ou autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
5. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Veuillez tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances du produit, s'il n'a pas reçu d'instructions ou de supervision concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité. Soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation de ce produit.
7. Débranchez l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé ou après qu'il ait mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
9. Ne pas couvrir les soupapes de pression avec quoi que ce soit. Une explosion peut se produire.
10. Cet appareil cuit sous pression. Une utilisation inappropriée peut entraîner des brûlures graves.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
13. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
14. Ne placez pas sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four chaud.
15. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que l'utilisation prévue.
16. Pour déconnecter, appuyez sur 'Garder chaud/Annuler' pour arrêter l'appareil, puis retirez la fiche de la prise murale.

17. Ne pas faire fonctionner au moyen d'un minuteur externe ou autre système de commande à distance.
18. Une extrême prudence doit être exercée lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est sous pression.
19. Ne pas utiliser sur le plastique ou nappes synthétiques ou n'importe quel endroit instable ou près de produits inflammables, y compris les rideaux, draperies, murs, et autres, un incendie pourrait se produire.
20. Ne jamais heurter cette unité ou la faire chuter.
21. Ne touchez pas le couvercle pendant l'utilisation. **SURFACE CHAUDE !** Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les poignées ou les boutons.
22. Pour réduire le risque de décharge électrique, faites cuire uniquement dans la casserole amovible fournie.
23. Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques sur la surface de cuisson, car ils vont rayer le revêtement antiadhésif.
24. Ne pas remplir l'autocuiseur plus de la moitié de nourriture ou du 2/3 de liquides. Lors de la cuisson des aliments qui peuvent se gonfler au moment de la cuisson, ne pas remplir l'unité plus de la moitié. Le remplissage peut obstruer la sortie de vapeur et un excès de pression peut en résulter. Cela peut également provoquer des fuites, des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil. Ces avertissements ne s'appliquent pas aux programmes de cuisson sans pression.
25. Lors de la cuisson des aliments sous pression, au moins 2 tasses d'eau (16 oz) doivent être ajoutées.
26. Les aliments tels que la compote de pommes, des canneberges, des flocons d'avoine ou autres céréales, pois, nouilles, pâtes, ou rhubarbe ne doivent pas être cuits sous pression, puisque ces aliments ont tendance à mousser, écumer, et crachoter, ce qui peut bloquer la soupape flottante.
27. **AVERTISSEMENT !** Gardez les mains et le visage loin du bouton du régulateur de pression ou de la soupape lors du relâchement de la pression.
28. N'ouvrez pas l'autocuiseur jusqu'à ce qu'il ait refroidi et que toutes les pressions internes aient été libérées. Si la soupape à flotteur est toujours en place ou que le couvercle est difficile à tourner, c'est une indication que l'autocuiseur est toujours sous pression - ne pas forcer pour l'ouvrir.
29. Assurez-vous que le bouton de sortie de vapeur est dans la position scellement pour tous les programmes de cuisson sous pression.
30. Toujours vérifier la soupape de libération de vapeur, la soupape à flotteur et le bouclier antiblocage sont exempts d'obstruction avant l'utilisation.
31. Ne retirez jamais le couvercle lorsque cette unité fonctionne sous pression !
32. Après la cuisson, soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez le couvercle. Des brûlures graves peuvent résulter de la vapeur présente dans l'unité.
33. **ATTENTION !** Lorsque vous retirez le couvercle, il peut y avoir une aspiration qui a été créée entre la marmite et le couvercle.

- 34. Ne pas essayer de déloger les aliments lorsque l'appareil est branché.
- 35. ATTENTION : Les aliments périssables, comme la viande et les produits de volaille, poisson, fromage ou des produits laitiers, ne peuvent être laissés à température ambiante pendant plus de 2 heures (et pas plus de 1 heure si la température dans la pièce est au-dessus de 90F). Lorsque vous cuisez ces aliments, ne pas définir la minuterie pour plus de 2 heures.
- 36. DANGER ! Ne jamais frire ou frire à pression dans un autocuiseur à pression. C'est dangereux et peut provoquer un incendie, des blessures et des dommages graves.
- 37. L'entretien ou la réparation doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- 38. DANGER ! Ne soulevez pas l'appareil avec la poignée du couvercle, utilisez les poignées latérales seulement !

GARDEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS POUR LES FICHES AVEC MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une fiche et d'un cordon permettant la mise à la terre. Dans le cas d'un court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques en fournissant une porte de sortie au courant électrique. Cette fiche ne peut être introduite que d'une seule façon dans la prise murale, qui doit être installée selon les codes électriques en vigueur et mise à la terre. Si cette fiche ne rentre pas correctement dans la prise, contactez un électricien qualifié et reconnu. **N'essayez jamais de modifier vous-même la prise de terre ou la fiche de l'appareil.**

INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE COURT

Un cordon électrique court est inclus, pour diminuer les risques d'accidents résultants d'un cordon enchevêtré, ou de trébucher sur un cordon long. Ne pas utiliser avec un cordon d'extension.

DESCRIPTION DES PIÈCES

Voir page 2-3. L'autocuiseur Kalorik vient avec une tasse à mesurer, une cuillère à servir et une grille vapeur pour la cuisson.

FONCTION DES PIÈCES

Bouton de libération de la vapeur : Doit être réglé sur la position de blocage (« Sealing ») avant d'utiliser l'appareil pour que la pression se crée.

Réglez à la position d'évacuation (« Venting ») pour libérer la pression manuellement ou pour cuisiner sans pression.

Récipient intérieur : Le récipient intérieur en acier inoxydable avec une capacité de 6L/6.3Qt, permet une répartition homogène de la chaleur.

Joint d'étanchéité : Crée l'étanchéité à l'air nécessaire à l'autocuiseur.

Bague d'étanchéité : Maintient le joint en silicone.


Collecteur de condensation Recueille la condensation.

Fonctions du panneau de contrôle :


Il y a 16 préréglages en plus de la fonction « garde au chaud » et du départ différé. Plus de détails sur chaque préréglage sont présentés dans le tableau des paramètres.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage et la documentation.
- Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton sur le couvercle, tout en maintenant la poignée, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et soulevez-le. Veillez à ne pas soulever le récipient intérieur tout en soulevant le couvercle.

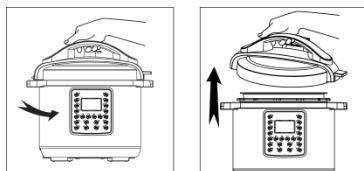

- Lavez toutes les pièces amovibles et accessoires à l'eau chaude et savonneuse. Rincez et séchez soigneusement tous les éléments.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide.
- **Assurez-vous que le joint d'étanchéité en silicone soit correctement monté sur la bague d'étanchéité.**
- Placez la bague d'étanchéité sur le dessous du couvercle. Il ne s'adapte que dans un seul sens.

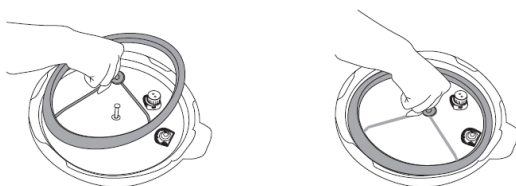


- Poussez le récupérateur de condensation à l'arrière de l'autocuiseur.


OPÉRATION

Cuisson sous pression

- Retirez le couvercle : appuyez sur le bouton sur le couvercle, tout en maintenant la poignée, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et soulevez-le.
- Le couvercle peut rester en position verticale lorsqu'il est placé sur l'appui couvercle situé sur chacune des poignées.

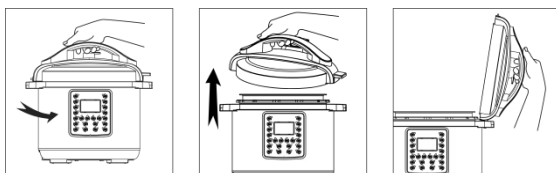


- Vérifiez que le joint en silicone est en bon état.
- Assurez-vous que le joint en silicone est présent dans sur bague d'étanchéité et que la bague d'étanchéité soit attachée à l'intérieur du couvercle.
- Ajoutez des aliments et des liquides dans la marmite. Ne remplissez pas le récipient intérieur amovible à plus du 2/3 pour les liquides et plus de la moitié pour les solides. Ne remplissez pas le récipient avec des aliments qui se gonflent à la cuisson à plus de la moitié de sa capacité. Au minimum, remplir avec au moins 2 tasses (la tasse à mesurer est fournie) lors de l'utilisation de paramètres sous pression.
- Placez le récipient intérieur amovible à l'intérieur de l'appareil. Assurez-vous que l'extérieur de la cuve, la surface de l'appareil de cuisson et la cavité intérieure sont propres et secs.

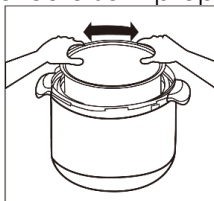

- À chaque fois avant d'utiliser l'autocuiseur, assurez-vous que le joint en silicone et valve de flottaison soient propres et positionnés

correctement. Assurez-vous que le bouclier antiblocage est propre et exempt de débris de nourriture.

- Fermez le couvercle. Saisissez la poignée et tournez le couvercle dans le sens horaire pour le verrouiller.

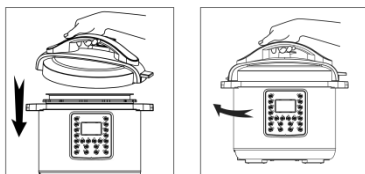


Remarque : Le mode d'ouverture et de fermeture du couvercle est également présent sur le haut du couvercle pour référence.

ATTENTION : LA SURFACE EST CHAUDE. NE PAS TOUCHER. Ne pas suivre les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves.

- Assurez-vous que le bouton de libération de la vapeur est sur la position de blocage (« Sealing ») avant la mise sous tension et la sélection d'une fonction.
- Le bouton de libération de la vapeur doit être dans la position d'évacuation (« Venting ») et la valve de flottaison positionnée vers le bas (ouverte) avant d'ouvrir le couvercle.
- Lors de la cuisson des liquides, assurez-vous que la soupape de flottaison est dans la position du bas (ouverte) avant de relâcher la vapeur par le bouton de libération de vapeur.
- Garder les mains et le visage éloignés de la soupape de libération de vapeur lorsque la pression est libérée.

Placez le bouton de libération de la vapeur sur la position de blocage (« Sealing ») et vérifiez que la valve de flottaison est en position basse.

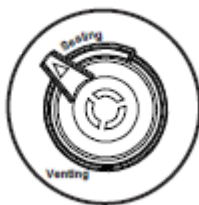

- Branchez le cordon dans une prise murale et l'autre extrémité à l'intérieur de l'autocuiseur. L'écran affiche « OFF » (« Arrêt »).
- Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche de pré-réglage. Les pré-réglages sont riz, fruits, soupe, bouillon, Multi céréales, gâteaux, poissons, stériliser, haricot/chili, viande/ragoût, volaille, œufs, vapeur, cuisson lente, sauté, yaourt, manuel, garder au chaud et réglage de minuterie. Pour indiquer que le pré-réglage a été sélectionné, le voyant au-dessus du réglage s'allume.
- Chaque pré-réglage affiche le temps par défaut correspondant et la pression par défaut (basse ou haute). Pour modifier la minuterie, appuyez sur le bouton « + » ou « - ». Pour régler le niveau de pression, appuyez sur 'haute/basse pression'
- Chaque pré-réglage a été calibré avec des paramètres permettant des variations pour le même plat. Pour chaque pré-réglage, sélectionnez entre les modes « Less » (« Moins »), « Normal » ou « Plus » en appuyant sur la touche Ajustez pour trouver votre programme de cuisson.
- La cuisson commence automatiquement 10 secondes après avoir fait une sélection.
- Lorsque l'unité crée la pression, les barres sur l'écran passent de haut en bas comme indicateurs. L'appareil ne commencera à minuter le temps qu'une fois que la pression a été atteinte. **Cela peut prendre plusieurs minutes avant que le minutage débute.** Cela dépend de la quantité de nourriture dans la marmite. Lorsque la pression désirée est atteinte, la minuterie commence le décompte.
- Lorsque le cycle de cuisson est terminé, l'autocuiseur émet une sonnerie et passe automatiquement à la fonction de maintien au chaud. Désactivez la fonction maintien au chaud ou de cuisson en appuyant sur la touche « Keep Warm/Cancel » (« Garder chaud/Annuler »). Ce bouton peut être actionné à tout moment au cours du cycle de cuisson.
- Une fois éteint, laissez la pression descendre naturellement en utilisant la méthode de libération naturelle ou relâchez la pression en faisant glisser le bouton de libération de la pression sur la position d'évacuation (« Venting ») jusqu'à ce que la pression soit relâchée (méthode rapide).

ATTENTION ! Lorsque vous tournez le bouton de libération de la de vapeur pour relâcher la pression, de la vapeur/liquide s'échappe.

Risque de brûlure ! Utiliser des gants de cuisine ou des gants isolants ! Ne placez pas les mains, le visage ou la peau au-dessus de la sortie de vapeur. Lors de la préparation de soupe ou d'autres liquides, assurez-vous que la valve de flottaison est en position basse (ouverte) avant de tourner avec précaution le bouton de dégagement de vapeur.

AVERTISSEMENT : De la vapeur/liquide chaud est expulsé. Gardez les mains et le visage éloignés de la sortie de vapeur, utilisez les poignées pour retirer la marmite amovible ou toucher les articles chauds. Ne jamais forcer le couvercle pour l'ouvrir. Le couvercle s'ouvre seulement lorsque la pression est relâchée. Retirez le couvercle en le soulevant loin de vous pour éviter d'être brûlé par la vapeur.

- Pour sortir le récipient intérieur, utilisez des gants isolants ou des gants de cuisine et soulevez pour le retirer. Placez sur une surface résistante à la chaleur.
- Utilisez la cuillère pour retirer les aliments selon le besoin
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. Voir la section « Nettoyage » pour plus de détails

Bouton « Adjust » (« Ajuster ») :

Le bouton « Ajuster » de l'autocuiseur Kalorik offre à l'utilisateur la commodité d'une sélection rapide de temps de cuisson différents en fonction du type d'aliments, la quantité et/ou le niveau de cuisson requis. Il existe trois types de modes pour chaque préréglage « Moins », « Normal » et « Plus » qui sont aussi visibles sur l'écran d'affichage. Pour l'utiliser, suivez les étapes ci-dessous :

1. Avec l'autocuiseur sous pression en mode veille, appuyez sur le préréglage souhaité. Par défaut, le préréglage sélectionné sera mis en mode « Normal ».
2. Appuyez sur le bouton « Ajuster » pour passer au mode « Plus ». Appuyez sur le bouton « Ajuster » une autre fois pour passer au mode « Moins ». Les modes sélectionnés sont affichés sur l'écran.
3. Si nécessaire, le temps peut encore être modifié en appuyant sur le « - » ou « + » à tout moment, avant le début de la cuisson
4. L'autocuiseur est mis en service automatiquement 10 secondes après que le réglage et le mode ont été sélectionnés.

Remarque : Veuillez-vous reporter au tableau ci-dessous pour les programmes de cuisson :

Tableau des paramètres :

Fonction	Régler	Raisonnement et explication	Pression par défaut
Riz	Moins	Méthode de libération naturelle*	Haut
	Normale	Riz blanc, libération rapide	
	Plus	Riz complet	
Fruits	Moins	Certains fruits frais	Haut
	Normale	La plupart des fruits	
	Plus	Fruits secs, sauces	
Soupe/Bouillon	Moins	Soupe sans viande	Haut
	Normale	Soupe avec de la viande	
	Plus	Bouillon d'os	
Multigrain	Moins	Les haricots mungos, épeautre, bulgur, avoine entier	Haut
	Normale	Kamut, orge	
	Plus	Un mélange de céréales et de haricots	
Gâteau	Moins	Gâteaux moelleux	Haut
	Normale	Gâteaux parfaits	
	Plus	Gâteau au fromage	
Poisson	Moins	Petite quantité	Bas
	Normale	Quantité moyenne	
	Plus	Plus grande quantité	
Haricots/chili	Moins	Haricots noirs, dolique à œil noir	Haut
	Normale	Haricots pinto, Great Northern, blancs	
	Plus	Pois chiches	

Ragoût/viande	Moins	Texture douce	Haut
	Normale	Texture plus douce	
	Plus	Qui se décolle facilement de l'os	
Volaille	Moins	1 lb de poitrine de poulet.	Haut
	Normale	3lb de poitrine de poulet.	
	Plus	5 lb de poitrine de poulet.	
Oeufs	Moins	À la coque	Haut
	Normale	Mollet	
	Plus	Bien cuit	
Vapeur	Moins	Légumes	Haut
	Normale	Fruits de mer	
	Plus	Viande	
Stériliser	Moins	Biberons	Haut
	Normale	Aliments, ustensiles	
	Plus	Conserves de fruits et légumes	
Yogourt	Moins	Yaourt moins acidulé	Sans pression
	Normale	Yogourt acidulé	
	Plus	Pasteuriser le lait**	
Cuisson lente	Moins	Cuisson sans pression	Sans pression
	Normale		
	Plus		
Sauté	Moins	Oignons	Sans pression
	Normale	Brunissement de la viande	
	Plus	Grande quantité de viande et sauté	
Manuelle	Moins	Couvre l'ensemble	Haut
	Normale		
	Plus		

*Le temps de cuisson pour chaque paramètre varie en fonction de la quantité de nourriture et de l'eau utilisée.

****Voir la section sur le yogourt pour obtenir des instructions détaillées**

Réglage du mode « Slow cook » (« cuisson lente »)

Ce programme vous permet de faire cuire des aliments à basse température, dans les liquides, pour une période de temps prolongée.

- Placez les aliments à être cuits lentement dans le récipient.
- Placez le couvercle sur la cocotte et verrouillez-le en place en le tournant dans le sens horaire.
- **Tournez le bouton de dégagement de vapeur à la position de ventilation.**
- Appuyez sur le bouton « Slow Cook » (cuisson lente).

Remarque : Cette fonction permet de cuire des aliments à 190-208°F

- Par défaut, l'appareil est réglé sur le mode « Normal » avec un temps de cuisson de 8 heures indiqué à l'écran.
- Appuyez sur le « + » ou « - » pour régler le temps de cuisson souhaité ou bien appuyez sur le bouton « Ajuster » pour régler facilement entre le mode « Normal », « Plus » ou « Moins ». Le plus long temps de cuisson est de 12 heures.
- L'autocuiseur commence automatiquement à fonctionner après 10 secondes.

Réglage « Sauté »

Utiliser le « Sauté » ou fonction de brunissement pour brunir la viande ou caraméliser les légumes. Les aliments grillés ou brunis demeurent humides, tendres et savoureux.

- **Toujours vous assurer que le couvercle est retiré de l'appareil avant d'utiliser la fonction Sauté**
- Ajouter une petite quantité d'huile ou de beurre au fond du récipient amovible.
- Placez les aliments dans le récipient.
- Une fois que l'autocuiseur est en mode veille, appuyez sur la touche Sauté pour sélectionner la fonction.
- Ajuster le temps en l'augmentant ou le diminuant, en fonction de votre temps de cuisson souhaité. Le temps de cuisson par défaut est de 15 minutes.



Remarque : Pour des résultats optimaux, les viandes grillées devraient être cuites en petits lots.

- Lorsque vous avez terminé, utilisez des pinces pour retirer les ingrédients ou sélectionnez « Cuisson lente » ou l'un des menus pré-réglés pour continuer à préparer votre repas.

Réglage du « Delay Time » (« départ différé »)

Cette fonction vous permet de commencer la cuisson des aliments jusqu'à 24 heures plus tard. Vous pouvez utiliser le départ différé la cuisson lente ou sous pression.

Attention : Les aliments périssables tels que la viande et la volaille, le poisson, le fromage et les produits laitiers ne peuvent pas être laissés à la température ambiante pendant plus de 2 heures (pas plus de 1 heure lorsque la température ambiante est supérieure à 90°F). Lors de la cuisson de ces aliments, ne pas régler le départ différé cuisson pour plus de 1-2 heures !

- Sélectionnez **le départ différé** et maintenir la touche « différé » pour régler l'heure à votre heure de départ souhaitée (jusqu'à 24 heures de délai). Le temps peut être retardé de 30 minutes jusqu'à 24 heures. La lumière du pilote de départ différé s'allume.
- Sélectionnez l'une des fonctions prédéfinies pour valider le départ différé et sélectionnez un mode de cuisson et réglez l'heure ou la pression si nécessaire.
- L'appareil démarre automatiquement le compte du départ différé après 10 secondes de la sélection d'un pré-réglage.
- Une fois que le compte du départ différé est terminé, l'autocuiseur commence automatiquement le processus de cuisson.

Remarque : Le départ différé peut également être défini après la sélection de l'un des pré-réglages.

Réglage « Yogourt »

La fonction yogourt de l'autocuiseur à pression Kalorik 6 Qt. permet de faire des yogourts maison faciles. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez l'autocuiseur et retirez la marmite.
2. Remplissez la marmite avec la quantité désirée de lait et placez la marmite à l'intérieur de l'autocuiseur et fermez le couvercle.
3. Tournez le bouton de dégagement de vapeur à la position de blocage (« Sealing »).
4. Branchez l'autocuiseur dans une prise. L'autocuiseur sera sur le mode veille et affichera « OFF » (« Arrêt »).
5. Appuyez sur le bouton « yogourt » une fois, puis appuyez immédiatement sur le bouton « Adjust » (« Ajuster ») une fois. L'écran doit afficher « boiL » (« ébullition »).
6. L'autocuiseur commence automatiquement à pasteuriser le lait, ce qui est une étape importante dans le processus de fabrication du yogourt.
7. Une fois que la pasteurisation est terminée, l'autocuiseur émet un signal sonore indiquant que cette étape est terminée.
8. Laissez le lait refroidir à la température ambiante- environ 100 - 105 °F (38-40 °C). Vous pouvez le laisser refroidir à l'intérieur de l'autocuiseur ou retirer la marmite pour qu'il refroidisse plus rapidement.
9. Placez les **souches vivantes de probiotiques de yogourt** dans le récipient et placez-le à l'intérieur de l'autocuiseur. Fermer le couvercle et placer le bouton de libération de la vapeur à la position « Scellement ».
10. Lorsque l'afficheur est sur la position d'arrêt, appuyez sur le bouton « Yogourt » et l'affichage indique 8:00 h. Vous pouvez ajuster le temps en appuyant sur le « + » ou « - », respectivement, pour indiquer le temps de fermentation désiré. Le temps peut être ajusté de 4h. à 24h.
11. L'autocuiseur va atteindre la température de fermentation et continuera son travail jusqu'à ce que le temps de cuisson soit écoulé.

Conseil : Plus le yogourt est fermenté et plus il sera acidulé.

Réglage « Keep Warm » (« Garder au chaud »)

Ce programme d'aliments réchauffe ou conserve les aliments chauds pendant de longues périodes de temps. Ce mode est sélectionné automatiquement après que le temps de cuisson est écoulé, à moins que le bouton « Garder chaud/annuler » ne soit pressé pour arrêter



l'appareil. La minuterie commence à compter à partir du moment où la fonction « Garder chaud » a été sélectionnée. La fonction « Garder chaud » peut être démarrée sans autre processus de cuisson. Pour ce faire, une fois que l'autocuiseur est en mode veille et que l'écran affiche « Arrêt », appuyez sur « Garder chaud/Annuler ». La fonction « Garder chaud » s'allume automatiquement et minutera à partir de la sélection de la fonction. Les aliments peuvent être gardés au chaud jusqu'à 24 heures.

Cette fonction peut être saisie à tout moment au cours de la cuisson, en appuyant sur le bouton « Garder chaud/Annuler » deux fois.

Remarque : L'appareil se met en mode garder au chaud automatiquement après la fin d'un cycle de cuisson sous pression, mais certaines pressions résiduelles peuvent cependant toujours être présentes dans la marmite. Vous pouvez relâcher cette pression manuellement ou simplement attendre que la pression se libère naturellement.

Utilisation des accessoires

La grille vapeur peut être utilisée pour cuire les aliments qui doivent être cuits sans la chaleur directe du bas de la cavité ou ceux qui ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. La grille peut être un excellent accessoire pour la cuisson des aliments à la vapeur (en utilisant le préréglage « Vapeur ») et pour faire des gâteaux (en utilisant le préréglage « Gâteau »). Pour utiliser la grille vapeur :

- Utilisez les poignées de support pour soulever la grille et déposez-la à l'intérieur du récipient intérieur amovible vide.
- Ajoutez environ 1,5 tasse (12oz) d'eau dans la casserole afin que la grille soit au-dessus du liquide.
- Ajoutez la nourriture soit en la plaçant directement sur la grille ou en la plaçant dans un plat résistant à la chaleur ou un plat allant au four (dans le cas d'un gâteau).
- Assurez-vous que les poignées du support sont verticales à l'intérieur du pot. Les poignées du support peuvent reposer sur les parois du récipient intérieur amovible si nécessaire.
- Verrouillez le couvercle et tournez le bouton de dégagement de vapeur à la position de blocage.

- Sélectionnez le réglage « Vapeur » ou « Gâteau » comme désiré et réglez la minuterie en fonction de vos préférences.
- Lorsque la cuisson est terminée, et que la vapeur a été libérée en tournant le bouton à la position de « Ventilation », ouvrez le couvercle avec précaution.
- Utilisez des gants isolants pour attraper le support en utilisant les deux poignées et soulevez verticalement pour retirer le support.

Remarque : Faites attention en enlevant le support et faites attention à la vapeur et/ou la nourriture chaude sur le support. Alternativement, vous pouvez utiliser des pinces pour retirer les aliments qui ont été placés directement sur le support.

CONSEILS PRATIQUES POUR LA CUISINE SOUS PRESSION

- Pour des résultats optimaux, **toujours utiliser au moins 1 ½ tasses (12 oz.) d'eau ou de liquides** dans vos recettes pour créer suffisamment de vapeur pour produire de la pression.
- Après sélection du mode de cuisson désiré, le compte à rebours ne commencera pas avant que la pression ne soit suffisante.
- Lors de la cuisson sous pression, si vous n'êtes pas certain du temps de cuisson requis pour vos aliments, il est recommandé d'utiliser la méthode de libération rapide de la vapeur pour pouvoir ouvrir l'appareil et vérifier la cuisson. Si les aliments ne sont pas complètement cuits, il suffit de poursuivre la cuisson sous pression.
- Ne jamais remplir l'autocuiseur à plus de la moitié de sa capacité avec de la nourriture ou à plus de 2/3 de sa capacité avec du liquide. L'autocuiseur doit avoir suffisamment de liquide pour créer de la vapeur et cuire les aliments correctement.
- Si le circuit électrique est surcharge avec d'autres appareils, il est possible que vos appareils ne fonctionnent pas. L'autocuiseur doit être utilisé sur un circuit électrique séparé.
- **Les morceaux de viande plus durs sont mieux adaptés à l'autocuiseur, car la cuisson sous pression casse les fibres pour des résultats tendres.**

Cuire du riz

Pour de meilleurs résultats, toujours rincer le riz avant la cuisson. Cuire le riz dans de l'eau ou du bouillon.


Temps de cuisson recommandés pour différents types de riz :

Type de riz	Temps de cuisson (minutes)	Riz cru (tasses)	Liquide (tasses)
Arborio	6 à 8	1	2
Basmati	4 à 6	1	1 ½
Riz noir	20 à 25	1	2 ¾
Jasmin	4 à 7	1	1 ½
Longs grains, complet	10 à 18	1	1 ½ to 2
Longs grains, blanc	4 à 5	1	1 ½
Étuvé	6 à 8	1	1 1/2
Riz rouge	7 à 9	1	2 ½
Grains longs, complet	12 à 20	1	1 ½ to 2
Grains courts, blanc	6 à 8	1	1 ½
Riz sauvage	20 à 25	1	3 to 4

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Lavez le récipient amovible avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'une lavette propre. Rincez et séchez. Essuyez avec un chiffon doux. Elle peut également être placée dans un lave-vaisselle
- Les accessoires y compris la tasse à mesurer et la cuillère peuvent également être nettoyés sous l'eau chaude et savonneuse si nécessaire.
- Lavez la surface intérieure du couvercle à fond, y compris le bouton de sortie de vapeur, l'anneau d'étanchéité, le bouclier antiblocage et la valve de flottaison.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Ne pas immerger dans l'eau !

- Toujours nettoyer l'autocuiseur à fond après chaque utilisation ou s'il n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
- Toujours vérifier que le joint est propre et en bon état. Si vous avez besoin de retirer le joint pour le nettoyage, tournez le couvercle à l'envers, saisissez la bague d'étanchéité et tirez vers le haut pour la retirer. Retirez le joint à silicone de la bague d'étanchéité et nettoyez le joint et la bague d'étanchéité sous l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. Remplacez le joint dans la bague en l'alignant sur le bord de la bague d'étanchéité. Assurez-vous que le centre intérieur du joint est enfoncé dans l'anneau.
- Placez la bague sur le couvercle en appuyant sur le centre de la bague sur le centre du couvercle.

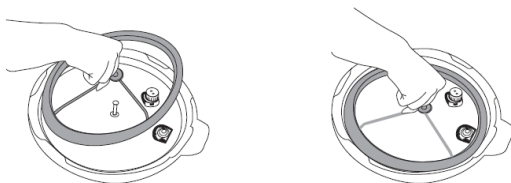

- Assurez-vous de vider, nettoyer et remplacer le récupérateur de condensation avant chaque utilisation.

Remarque : Si le joint n'est pas positionné correctement, l'appareil ne pourra créer la pression. Le joint à silicone doit toujours être correctement positionné. Vérifiez périodiquement pour s'assurer qu'il est propre, souple, et qu'il ne présente pas de fissure ou est déchiré.

- Si le joint à silicone est endommagé, n'utilisez pas l'appareil et contactez notre Service à la clientèle (voir la section « GARANTIE »).
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer les pièces.
- Assurez-vous que les pièces sont propres et sèches avant de les ranger

NE PAS IMMERGER LE BOÎTIER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE !

Pour nettoyer les valves

- Vérifiez que le bouton de libération de vapeur et les valves de sécurité soient en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Après que l'appareil ait refroidi, retirez le couvercle.
- Tournez le couvercle à l'envers et enlevez le bouclier antiblocage. Il suffit de tirer fermement sur le bouclier antiblocage pour l'enlever. Vérifier la soupape d'échappement (également appelé soupape régulatrice de pression) et la nettoyer si nécessaire.
- À l'aide d'un pinceau, vérifier et supprimer toute nourriture ou de particules étrangères qui pourraient s'être logées dans la soupape d'échappement ou la valve de flottaison.
- Replacer le bouclier antiblocage sur la partie inférieure de la soupape d'échappement. Poussez fermement le bouclier antiblocage pour verrouiller sa position.

Tout autre entretien doit être effectué par un représentant d'entretien autorisé !

OBTENES PLUS DE VOTRE PRODUIT

Découvrez des recettes de chef spécialement conçues pour votre produit Kalorik. Visitez notre site Web www.kalorik.com pour accéder à nos recettes et commencer à cuisiner. Inscrivez-vous à la liste de diffusion Kalorik pour recevoir des offres spéciales et des recettes, et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour votre dose d'inspiration quotidienne.

DÉPANNAGE

Si vous n'avez pas ajouté suffisamment de liquide et que vous remarquez que la valve de flottaison n'a pas levé, mais que la minuterie fait le décompte, effectuez les étapes suivantes :

- Arrêter l'autocuiseur en appuyant sur la touche « Garder chaud/Annuler »
- Tournez le bouton de relâchement de vapeur à la position d'évacuation (« Venting ») jusqu'à ce que la pression soit complètement relâchée.

- Retirez soigneusement le couvercle et ajoutez environ 1 tasse d'eau ou tout autre liquide. Remuez la nourriture pour disperser le liquide.
- Remettre le couvercle et le verrouiller en place.
- Sélectionnez votre menu préréglé et réglez le temps de cuisson et la pression si nécessaire.
- Le processus de cuisson commencera automatiquement dans quelques secondes

Si de la vapeur s'échappe du couvercle parce que le couvercle n'est pas adéquatement fermé, c'est parce que le joint n'est pas placé correctement ou qu'il est endommagé, ou encore que l'autocuiseur est trop plein. Suivez ces étapes :

- Débranchez. Relâchez toute pression à l'aide de la méthode de libération rapide.
- Retirez le joint et vérifiez la présence de déchirures ou de fissures.
- Assurez-vous que le joint est bien en place.
- Si l'autocuiseur est trop plein, retirez l'excès de liquide et continuez la cuisson.

Si vous ne pouvez pas ouvrir ou retirer le couvercle :

- Assurez-vous que toute la pression a été libérée.
- Si vous ne parvenez toujours pas à l'ouvrir, mettre le contenu de l'autocuiseur sous pression de nouveau.
- Éliminez complètement la pression et essayez de nouveau.

Si vous n'entendez pas la pression s'échapper pendant la cuisson :

Cela est parfaitement normal. Contrairement à une marmite à pression manuelle qui s'appuie sur une chaleur constante et une libération constante de la pression pour maintenir des conditions de pression optimales, la pression à l'intérieur de l'appareil est contrôlée électroniquement, et peu ou pas de vapeur sera libérée dans des conditions normales de cuisson.

Messages d'erreur

Dans quelques rares cas, vous pourriez obtenir des messages d'erreur affichés sur le panneau de contrôle. Voir ci-dessous pour la description de l'erreur et des solutions lorsqu'ils apparaissent.

E1 : Signifie le circuit ouvert du capteur. Lorsque cela se produit :

- Appuyez sur « Garder chaud/annuler »
- Débranchez de la prise murale
- Assurez-vous qu'aucune condensation d'eau n'est présente dans la cavité du bâti ou sur le support qui peut provoquer un court-circuit. Assurez-vous que la cavité de l'appareil est sèche. Si la prise a été immergée dans l'eau, cessez l'utilisation et contactez le service client. Laissez refroidir l'appareil avant de vérifier la condensation puisqu'il pourrait être chaud.
- Si l'intérieur de l'appareil est sec et que l'unité ne semble pas endommagée, rebranchez-le après 10 minutes et reprenez l'utilisation.
- Si le problème persiste ou apparaît sur une base régulière, contactez le Service client pour l'entretien/réparation.

E2 : Signifie court-circuit du capteur. Dans ce cas :

- Appuyez sur « Annuler » et débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans la marmite. Ajoutez un peu d'eau dans la marmite si nécessaire
- Si l'appareil est déjà refroidi, attendez au moins 10 minutes avant de rebrancher l'appareil.
- La fonction devrait être restaurée. Si le problème persiste, contactez le Service Client

E3 : Signifie « surchauffe ». Lorsque cela se produit :

- Arrêtez la cuisson en appuyant sur « Annuler ». Relâchez la vapeur et laissez l'appareil refroidir avant d'ouvrir.
- Vérifiez s'il y a quelque chose de brûlé à l'intérieur ou au fond de la marmite
- Ajoutez un peu d'eau dans la marmite si le niveau d'eau est trop faible.
- Laissez l'appareil refroidir complètement. La fonction devrait être restaurée.
- Si ce message d'erreur apparaît sur une base régulière, il est alors probable que la marmite ou la plaque chauffante à l'intérieur de la base sont déformées et créer une répartition inégale de la chaleur. La marmite ou la plaque chauffante doit être remplacée. Veuillez contacter le service à la clientèle pour l'entretien/réparation.

E4 : L'interrupteur est défaillant. Suivez les étapes suivantes :

- Débranchez l'appareil de la prise murale
- Attendez environ 15 minutes pour le rebrancher
- Appuyez sur le bouton « Annuler » sur l'autocuiseur et sélectionnez le paramètre souhaité pour commencer la cuisson
- Si le problème persiste ou apparaît sur une base régulière, contactez le Service client pour l'entretien/réparation.

RECETTES

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS

Ingrédients :

- | | |
|---|------------------------------------|
| • 4 tasses de bouillon de poulet ou de légumes | • 2 gousses d'ail, hachées |
| • 1 ½ livres champignons mélangés, coupés et sans tiges | • 2 tasses de riz Arborio |
| • 4 c. à soupe huile d'olive | • 2 c. à café sauce soja |
| • Sel kasher et poivre noir moulu | • ¾ tasse vin blanc sec |
| • 4 c. à soupe beurre doux | • 1 oz. Parmesan râpé |
| • 1 oignon jaune, haché | • ½ tasse herbes fraîches, hachées |
| | • ¼ tasse crêpe épaisse |
-
1. Placer le bouillon dans une casserole et faire chauffer jusqu'à ébullition.
 2. Utiliser la fonction "sauté" de l'autocuiseur pour faire chauffer l'huile d'olive. Ajouter les champignons et assaisonner de sel et de poivre. Cuire, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le liquide rendu soit évaporé et jusqu'à ce que les champignons commencent à dorer.
 3. Ajouter le beurre, l'oignon, l'ail et cuire, en remuant souvent, jusqu'à ce que les oignons ramollissent, environ 4 minutes. Incorporer la sauce soja.
 4. Ajouter le vin et cuire, en remuant, pendant environ 2 minutes.
 5. Verser le bouillon dans la marmite. Le riz, les champignons, l'ail et les oignons doivent être complètement immergés. Fermer l'autocuiseur et sélectionner la pression basse. Cuire à basse

pression pendant 7 minutes, puis dépressuriser en utiliser la méthode de libération rapide.

6. Ouvrir l'autocuiseur et mélanger le riz au liquide de cuisson, jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Incorporer la crème, le fromage et les herbes. Si le risotto n'est pas assez épais, cuire quelques minutes de plus et remuer jusqu'à ce qu'il s'épaississe. Assaisonner au goût avec le sel et le poivre et servir immédiatement.

ROTI

Ingrédients :

- 3 lb. Paleron de bœuf, désossé
 - 1 boîte (14 oz.) bouillon de bœuf
 - 1 c. à soupe sauce Worcestershire
 - 1 gros oignon, en quartiers
 - 4 carottes, pelées et coupés en morceaux de 1 pouce
 - 4 pommes de terre pelées et coupes en morceaux de 1 pouce
 - 2 c. à soupe huile végétale
 - Sel, poivre noir et poudre d'oignon
1. Utiliser la fonction "sauté" de l'autocuiseur pour faire chauffer l'huile d'olive jusqu'à chatoyante. Saisir le rôti de tous les cotes dans l'huile chaude et assaisonner avec le poivre, le sel et la poudre d'oignon.
 2. Verser le bouillon de bœuf et la sauce Worcestershire, ajouter les quartiers d'oignon, et refermer le couvercle. Régler le temps de cuisson pour 30 minutes, sélectionner pression haute puis démarrer la cuisson.
 3. Utiliser la méthode de libération rapide pour dépressuriser l'autocuiseur. Ouvrir le couvercle et ajouter les carottes et les pommes de terre. Refermer le couvercle et cuire pour 15 minutes supplémentaires.
 4. A la fin du temps de cuisson, utiliser la méthode de libération rapide pour dépressuriser l'appareil puis transférer le rôti et les légumes dans un plat.

CHILI A LA DINDE

Ingrédients :

- 1 c. à soupe huile végétale
- 1.25 lb. dinde hachée
- 1 oignon moyen, haché
- 1 poivron vert moyen, haché
- 1/2 c. à café poudre d'ail
- 3 c. à café cumin
- 1 c. à café sel
- 3 c. à soupe poudre de chili
- 1 (29-ounce) boîte de sauce tomate
- 1 (29-ounce) boîte de tomates concassées
- 1 1/2 tasse d'eau
- 1 tasse jus V-8 épicé ou mix pour bloody mary
- 1 livre haricots rouges secs, laves

- Cheddar râpé, crème fraîche
1. Utiliser la fonction "sauté" de l'autocuiseur pour faire chauffer l'huile jusqu'à chatoyante.
 2. Ajouter la dinde hachée et commencer à brunir la viande. Lorsque la viande commence à dorer, ajouter l'oignon hache, le poivron et les épices. Remuer et laisser cuire pour 1 minute.
 3. Incorporer les tomates concassées, la sauce tomate et l'eau. Ajouter le jus V-8 ou le mix de bloody mary, et les haricots.
 4. Refermer le couvercle et cuire à pression haute pendant 35 minutes.
 5. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, laisser l'autocuiseur libérer la pression naturellement. Ouvrir le couvercle et remuer le chili. Gouter et assaisonner si nécessaire.
 6. Servir chaud avec du cheddar râpé et de la crème fraîche.

SOUPE AUX LENTILLES

Ingrédients :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| • 1 c. à soupe huile végétale | • 1 c. à café sel |
| • 1 tasse lentilles rouges, rincées | • 2 carottes, coupés en |
| • 1 tasse lentilles vertes ou | morceaux de ¼ de pouce |
| marrons, rincées | • 1 lb. pommes de terre cireuses |
| • 1 oignon moyen, haché | • 1 bouquet de blette ou autre |
| • 3 gousses d'ail, hachées | légumes-feuilles verts |
| • 2 c. à café cumin | • 8 tasses d'eau |
| • 1½ c. à café paprika fumé | • Sel et poivre |
1. Utiliser la fonction "sauté" de l'autocuiseur pour faire chauffer l'huile jusqu'à chatoyante.
 2. Faire revenir les oignons, l'ail, les épices, les carottes, et les pommes de terre pendant 3-5 minutes, ou jusqu'à ce que les oignons commencent à ramollir.
 3. Incorporer les lentilles et mélanger.
 4. Ajouter l'eau puis couvrir.
 5. Verrouiller le couvercle en place, sélectionner haute pression puis régler le temps de cuisson à 12 minutes.
 6. Utiliser la méthode de libération rapide pour relâcher la pression.

7. Incorporer la blette puis assaisonner au gout avec le sel et le poivre.
Servir.

POULET

Ingrédients :

- 1 poulet entier
- 1 c. à soupe huile d'olive
- 1 c. à café Paprika
- 1½ tasses bouillon d'os
- 1 c. à café thym séché
- ¼ c. à café poivre noir
- 2 c. à soupe jus de citron
- ½ c. à café sel de mer
- 6 gousses d'ail, pelées

1. Dans un bol, mélanger le paprika, le thym, le sel et le poivre.
Badigeonner le poulet avec l'assaisonnement.
2. Utiliser la fonction "sauté" de l'autocuiseur pour faire chauffer l'huile jusqu'à chatoyante.
3. Ajouter le poulet, poitrine vers le bas et faire cuire à haute pression pour 6-7 minutes.
4. Une fois le temps écoulé, utiliser la méthode de libération rapide pour dépressuriser l'appareil. Retourner le poulet et ajouter le bouillon, le jus de citron et les gousses d'ail.
5. Refermer le couvercle et cuire à haute pression pour 25 minutes.
6. Utiliser la méthode de libération naturelle pour dépressuriser l'appareil.
7. Retirer le poulet de l'autocuiseur et laisser reposer pendant 5 minutes avant de servir.

GARANTIE

Nous vous suggérons de remplir et de nous renvoyer rapidement la Carte d'Enregistrement Produit ci-jointe afin de faciliter la vérification de la date d'achat. Cependant, le renvoi de la Carte d'Enregistrement Produit n'est pas une condition indispensable à l'application de la présente garantie. Vous pouvez aussi remplir cette carte de garantie en ligne à l'adresse suivante : www.KALORIK.com.

A compter de la date d'achat, ce produit KALORIK est garanti un an, sur les territoires des Etats-Unis et du Canada, contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable. Conservez la preuve d'achat originelle. Une preuve d'achat est exigée pour obtenir l'application de la garantie.

Durant cette période, le produit KALORIK qui, après inspection par KALORIK, s'avère défectueux, sera réparé ou remplacé, au choix de KALORIK, sans frais pour le consommateur. Si un produit de remplacement est envoyé, c'est la garantie restante du produit original qui s'appliquera.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts dus à une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur ou de l'utilisateur, à une négligence, au non-respect des consignes du manuel d'utilisation KALORIK, à une utilisation sur un circuit électrique au voltage différent de celui renseigné sur le produit, à une usure normale, à des modifications ou réparations non autorisées par KALORIK, ou par un usage à des fins commerciales. Il n'existe pas de garantie pour les parties en verre, récipients en verre, filtres, paniers, lames et accessoires en général. Il n'existe également pas de garantie pour les pièces perdues par l'utilisateur.

Toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptabilité à ce produit est également limitée à la garantie d'un an.

Certains états ne limitent pas la longueur de la garantie tacite ou n'autorisent pas l'exclusion de dommages-intérêts accessoires ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et certains droits peuvent varier d'un état à l'autre.

Si l'appareil devait présenter un défaut durant la période de garantie et plus de 30 jours après l'achat, ne ramenez pas l'appareil au magasin : souvent, notre Service Clientèle peut aider à résoudre le problème sans que le produit ne doive être réparé. Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit est sous garantie et vous rediriger vers notre centre de réparation.

Le cas échéant, ramenez le produit (ou envoyez-le, dûment affranchi), ainsi qu'**une preuve d'achat**, en mentionnant **le numéro d'autorisation de retour**, indiqué par notre service clientèle, au service après-vente KALORIK agréé (visitez notre site internet www.KALORIK.com ou appelez notre département Service Clientèle pour obtenir l'adresse du service après-vente KALORIK agréé).

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre expliquant la nature du défaut.

Si vous avez des questions complémentaires, veuillez appeler notre département Service Clientèle (voyez plus bas pour les coordonnées complètes), du Lundi au Jeudi de 9h à 17h (EST) et le Vendredi de 9h à 16h (EST). Veuillez noter que les heures sont sujettes à modification.

Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courrier à :

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.

16175 NW 49th Avenue

Miami Gardens, FL 33014 USA

Ou appelez (Gratuitement des Etats-Unis): +1 888-521-TEAM ou +1 888-KALORIK.

Seules les lettres seront acceptées à l'adresse ci-dessus. Les envois et colis n'ayant pas de numéro d'autorisation de retour seront refusés.

For questions please contact:
Pour toute question, veuillez contacter:

KALORIK Customer Service / Service Après-Vente

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA



Toll Free / Numéro Gratuit:
+1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Ref EPCK 45026

www.KALORIK.com

User manual content and recipes courtesy of Team International Group – Do not reproduce without consent of the authors - All rights reserved.

Contenu du guide d'utilisation et recettes fournis par Team International Group - Ne pas reproduire sans le consentement des auteurs - Tous droits réservés.

KALORIK®
Since 1930

