




Models: S700R(B) S800R S900R

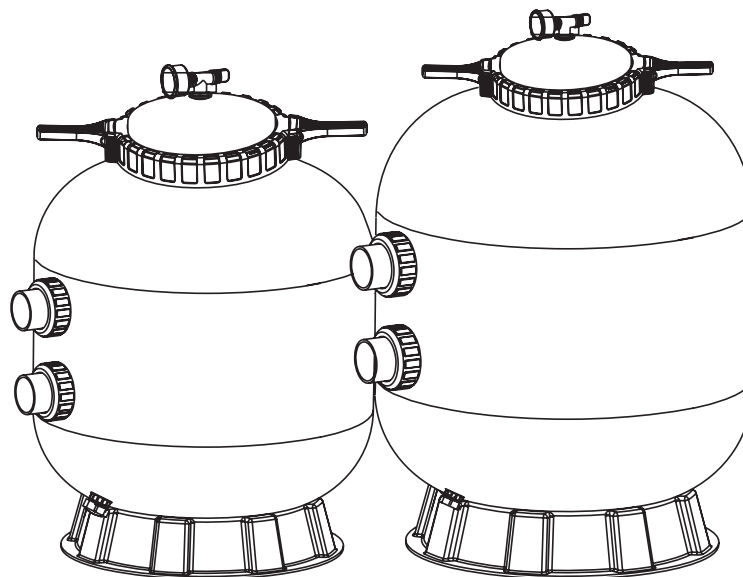

FUNCTION

The filter uses special filter sand to remove dirt particles from pool water. The filter sand is loaded into the filter tank and functions as a permanent dirt removing media. When the control valve is in the FILTER position, the pool water which contains suspended dirt particles, is pumped through your piping system and is automatically directed by the patented filter control valve to the top of the filter tank. As the pool water is pumped through the filter, dirt particles are trapped by the sand bed, and filtered out. The cleaned pool water is returned from the bottom of the filter tank, through the control valve and back to the pool through the piping system. This entire sequence is continuous and automatic. It provides for total recirculation of pool water through your filter and piping system.

After a period of time, the accumulated dirt in the filter causes a resistance to flow, and the flow diminishes. This means it is time to clean your filter. With the control valve in the BACKWASH position, the water flow is automatically reversed through the filter so that it is directed to the bottom of the tank, up through the sand, flushing the previously trapped dirt and debris out the waste line. Once the filter is back-washed of dirt, set control valve to RINSE position and run pump for about 1/2 to 1 minute, and then set the control valve in the FILTER position, to resume normal filtering.

NOTE: Turn pump off before changing valve position.

INSTALLATION

Nur einfache Werkzeuge (Schraubenzieher und -schlüssel), sowie Rohrdichtmittel für Kunststoffadapter, sind erforderlich, um den Filter zu installieren und zu warten.

1. Der Filter sollte auf einer ebenen Betonplatte, auf sehr stabilem Boden oder einem ähnlichen Untergrund aufgestellt werden. Platzieren Sie den Filter so, dass die Rohranschlüsse und das Steuerventil praktisch und leicht für Betrieb und Wartungszwecke zugänglich sind.
2. Einfüllen des Sandmediums. Das Filtersandmedium wird durch die obere Öffnung des Filters eingefüllt.
 - a. Bringen Sie zwei O-Ringe an der Seite des Filtertanks an. Schließen Sie das Steuerventil mit Rohren, Verbindungsstücken und Klebstoff am Filter an (siehe Abbildung auf Seite 4).
 - b. Lösen Sie die Filterkupplung und entfernen Sie sie.
 - c. Wir empfehlen, den Tank zum Dämpfen der Sandfüllung zu ca. 1/3 mit Wasser zu füllen. Dies schützt die Seitenteile unter dem Ablauf vor zu hartem Aufprall.
 - d. Gießen Sie Filtersand der richtigen Menge und Qualität ein. Die Sandoberfläche sollte geglättet werden und etwa bis zur Mitte des Filtertanks reichen.




3. Replace filter coping (with O'ring in place).
 - a. Carefully screw pressure gauge (with O'ring in place) into tapped hole in the filter coping. Do not over-tighten.
 - b. Ensure air relief valve (with O'ring in place) is tight fit to filter coping and turn it easily.
4. Connect pump to control valve opening marked PUMP.
5. Make return to pool pipe connection to control valve opening marked RETURN and complete other necessary plumbing connections, suction lines to pump, waste, etc.
6. Make electrical connections to pump per pump instructions.
7. To prevent water leakage, be sure all pipe connections are tight.

MAIN DIMENSION

DIMENSION TABLE

Model	High mm A	Diameter mm B	Valve Port Size Inch	Sand Kg
S700R(B)	920	723	2"	215
S800R	1020	820	2"	355
S900R	1130	920	2"	470

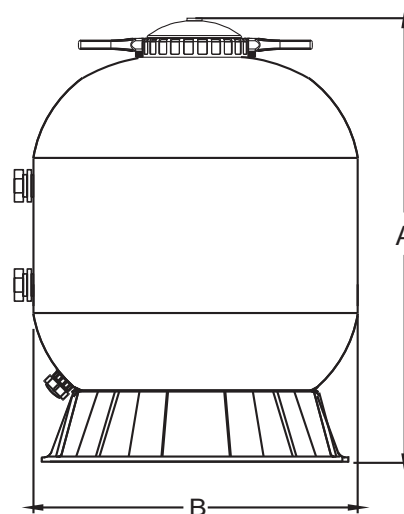

INSTALL/START-UP OF FILTER

1. Be sure correct amount of filter media sand is in tank and that all connections have been made and are secure.
2. Depress control valve handle and rotate to BACKWASH position. (To prevent damage to control valve seal, always depress handle before turning.)
3. Prime and start pump according to pump instructions (be sure all suction and return lines are open), allowing the filter tank to fill with water. Once water is flowing out of the waste line, run the pump for at least 1 minute. The initial back-washing of the filter is recommended to remove any impurities or fine sand particles in the sand media.
4. Turn pump off and set valve to RINSE position. Start pump and operate until water in sight glass is clear, about 1/2 to 1 minute. Turn pump off and set valve to FILTER position and restart pump. The filter is now operating in the normal filter mode, filtering dirt particles from the pool water.
5. Adjust pool suction and return valves to achieve desired flow. Check system and filter for water leaks and tighten connections, bolts, nuts, as required.
6. Note the initial pressure gauge reading when the filter is clean. (It will vary from pool to pool depending upon the pump and general piping system.) As the filter removes dirt and impurities from the pool water, the accumulation in the filter will cause the pressure to rise and flow to diminish. When the pressure gauge reading is 1.5 bar, higher than the initial "clean" pressure you noted, it is time to backwash the filter (see BACKWASH under filter and control valve functions).


NOTE: During initial clean-up of the pool water it may be necessary to backwash frequently due to the unusually heavy initial dirt load in the water.



FLOTIDE
Enjoy water at home

English


REPLACEMENT PARTS OF FILTER

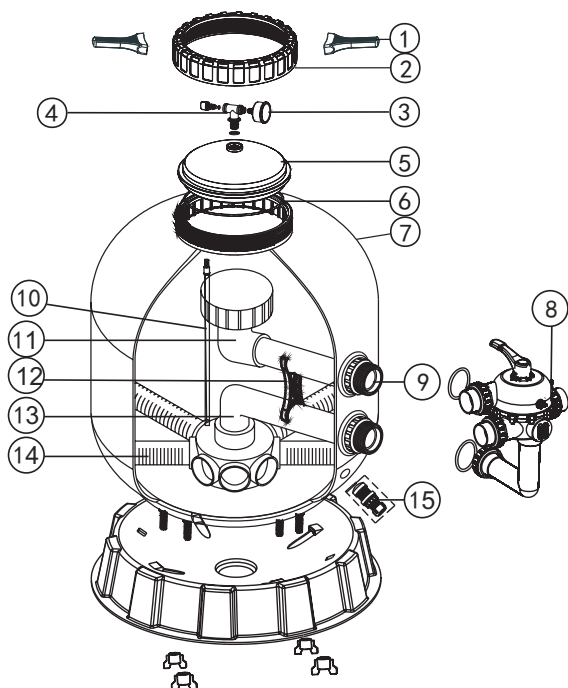

Key No.	Part No.	Product Description	Qty
1	01021004	Spanner for RingLock	2
2	01271012	Ringlock Nut	1
3	06011029	Oil Pressure Gauge With O-ring (40 psi)	1
4	89011101	T-shape Exhaust Switch	1
5	01201021	Cover	1
6	02011036	O-Ring for Cover	1
7	89011106	S700B RING LOCK Filter Tank With Base	1
	89011107	S800 RINGLOCK Filter Tank With Base	1
	89011108	S900 RINGLOCK Filter Tank With Base	1
8	88280806	2.0" Side Mount Valve	1
9	89011201	Connector Plate Side Mount	1
10	89011113	S700R(B) RingLock Air Vent Pipe	1
	89011114	S800R RingLock Air Vent Pipe	1
	89011115	S900R RingLock Air Vent Pipe	1
11	89011203	S700B Top part of the inner tank system	1
	89011209	S800 Top part of the inner tank system	1
	89011210	S900 Top part of the inner tank system	1
12	01111090	Tank System Support	1
13	89011204	S700B Bottom part of the inner tank system	1
	89011211	S800 Bottom part of the inner tank system	1
	89011212	S900 Bottom part of the inner tank system	1
14	01172010	S700B Laterals (185mm)	8
	01172011	S800R-S900R Laterals (233mm)	8
15	89010107	Water Drain Set	1

REPLACEMENT PARTS OF MULTIPORT VALVE

Item	Part No.	Description	Qty
1	01013002	Handle (Small)	1
2	03018008	Pin for Handle	1
3	01181027	Washer for Handle	1
4	01051025	2.0" Side Mount Valve Squareness Lid (White)	1
5	89280301	M6*32 Screw with Nut	10
6	01111048	Connector for Pressure Gauge/Stopper	1
7	89021703	Drain Plug with O'Ring	1
8	06011029	Oil Pressure Gauge With O-Ring (40Psi)	1
9	02011007	O-Ring for 2.0" Union	8
10	01051033	2.0" Connector(White)	3
11	01171154	2.0" Union (A/E)	3
12	01051032	2.0" Union Nut(White)	3
13	02011009	O-Ring for 2.0" Valve Lid	1
14	01181002	Washer for spring	1
15	02011022	O-Ring for 2.0" Valve Rotor	2
16	03014014	Spring	1
17	01021002	2.0" Valve Rotor	1
18	02311003	Spider Gasket	1
19	01051027	2.0" Side Mount Valve Bottom Body (White)	1
20	89280104	Sight Glass With O-Ring	1
21	02011011	O-Ring for Union Tale	1
22	01051035	2.0" Union Tale (White)	1
23	01051028	2.0" Union Nut (White)	2
24	02011010	O-Ring for Plug	1
25	01051029	2.0" Side Mount Valve Plug (White)	2
26	01051195	2.0" Elbow Tube (White)183mm	1
27	01171035	2.0" Union Adaptor (Metric)	1






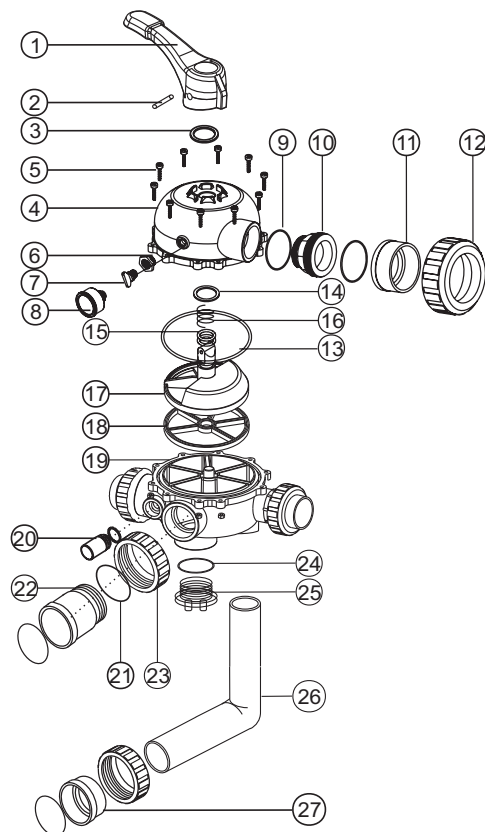


**FLOTIDE**

Enjoy water at home

FUNCTIONS OF VALVE POSITIONS

Valve Position	Function
FILTER	Normal Filtration and Vacuuming
BACKWASH	Cleaning Filter by reversing the flow
RINSE	Used after backwash to flush dirt from valve
WASTE	By-passes filter, used for vacuuming to waste or lowering water level
RECIRCULATE	By-passes filter for circulating water to pool
CLOSED	Shuts off all flow to filter or pool

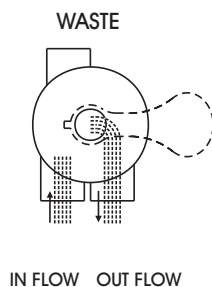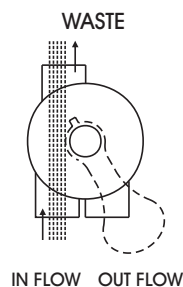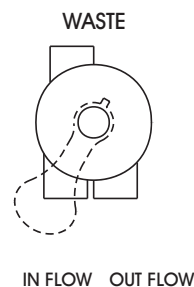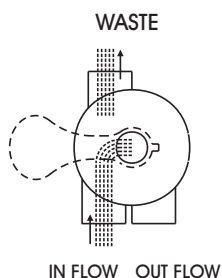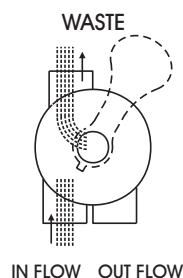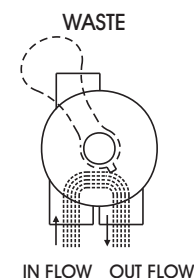FILTER**WASTE****CLOSED****BACKWASH****RINSE****RECIRCULATE****GENERAL**

1. Pipe tap boss provided for optional influent pressure gauge.
2. **SERVICING VALVE**(Stop pump,close gate valve in suction&discharge before proceeding):
 - a. Set handle in filter position.
 - b. Remove cover screws.
 - c. Lift cover and key assembly out.

TO ASSEMBLE:


1. Place valve key so that wedge opening is at TOP port (handle in Filter psn.). Flat edge of cover screw lug should align with flat edge of body screw lug.
2. Position cover O'Ring.
3. Secure assembly to body with cover screws. Tighten cover screws evenly and alternately. Do not over-tighten.

WARNING

- ⚠ THIS FILTER OPERATES UNDER HIGH PRESSURE. WHEN ANY PART OF THE CIRCULATING SYSTEM (e.g., CLAMP, PUMP, FILTER, VALVES, ETC.) IS SERVICED, AIR CAN ENTER THE SYSTEM AND BECOME PRESSURIZED. PRESSURIZED AIR CAN CAUSE THE LID OR VALVE TO BE BLOWN OFF WHICH CAN RESULT IN SEVERE INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE**
- ⚠ TURN PUMP OFF BEFORE CHANGING VALVE POSITION.**
- ⚠ TO PREVENT DAMAGE TO THE PUMP AND FOR PROPER OPERATION OF THE SYSTEM, CLEAN PUMP STRAINER AND SKIMMER BASKETS REGULARLY.**
- ⚠ DO NOT UNSCREW SCREWS OF FLANGE CLAMP WHILE PUMP IS RUNNING.**



Modell:S700R(B) S800R S900R

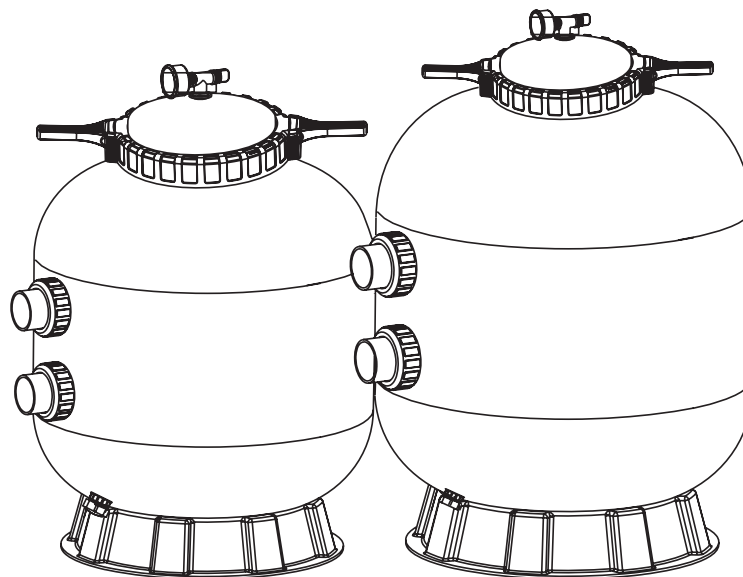

FUNKTION

Der Filter verwendet speziellen Filtersand, um Schmutzpartikel aus dem Poolwasser zu entfernen. Der Filtersand wird in den Filtertank geladen und dient als Medium zur dauerhaften Entfernung von Verunreinigungen. Wenn das Steuerventil sich in der Position FILTER (FILTER) befindet, wird das Poolwasser, das gelöste Verunreinigungen enthält, durch das Rohrleitungssystem gepumpt und automatisch durch das patentierte Filtersteuerventil oben in den Filtertank gepumpt. Da das Poolwasser durch den Filter gepumpt wird, werden Schmutzpartikel in dem Sandbett eingeschlossen und ausgefiltert. Das gereinigte Poolwasser wird vom unteren Bereich des Filtertanks durch das Steuerventil und durch das Rohrleitungssystem zurück in den Pool gepumpt. Dieser gesamte Ablauf ist ununterbrochen und automatisch und sieht eine gesamte Umwälzung des Poolwassers durch Ihr Filter- und Rohrsystem vor.

Nach einer bestimmten Zeit führen die im Filter angesammelten Verunreinigungen zu einem Flusswiderstand, und der Durchfluss wird verringert. Dies bedeutet, dass es an der Zeit ist, Ihren Filter zu reinigen. Stellen Sie das Steuerventil auf BACKWASH (RÜCKSPÜLEN). Der Wasserstrom durch den Filter wird umgekehrt. Das Wasser strömt nun vom Tankboden nach oben durch den Sand und spült die zuvor eingeschlossenen Verunreinigungen und Schmutzpartikel aus der Abwasserleitung. Wenn der Filter rückgespült wurde, stellen Sie das Steuerventil auf RINSE (SPÜLEN) und lassen Sie die Pumpe ca. 1/2 bis 1 min. laufen. Dann stellen Sie es auf Filter (Filter), um den normalen Filterbetrieb wieder aufzunehmen.

HINWEIS: Pumpe vor Änderung der Ventilposition ausschalten.

INSTALLATION

Nur einfache Werkzeuge (Schraubenzieher und -schlüssel), sowie Rohrdichtmittel für Kunststoffadapter, sind erforderlich, um den Filter zu installieren und zu warten.

1. Der Filter sollte auf einer ebenen Betonplatte, auf sehr stabilem Boden oder einem ähnlichen Untergrund aufgestellt werden. Platzieren Sie den Filter so, dass die Rohranschlüsse und das Steuerventil praktisch und leicht für Betrieb und Wartungszwecke zugänglich sind.
2. Einfüllen des Sandmediums. Das Filtersandmedium wird durch die obere Öffnung des Filters eingefüllt.
 - a. Bringen Sie zwei O-Ringe an der Seite des Filtertanks an. Schließen Sie das Steuerventil mit Rohren, Verbindungsstücken und Klebstoff am Filter an (siehe Abbildung auf Seite 4).
 - b. Lösen Sie die Filterkupplung und entfernen Sie sie.
 - c. Wir empfehlen, den Tank zum Dämpfen der Sandfüllung zu ca. 1/3 mit Wasser zu füllen. Dies schützt die Seitenteile unter dem Ablauf vor zu hartem Aufprall.
 - d. Gießen Sie Filtersand der richtigen Menge und Qualität ein. Die Sandoberfläche sollte geglättet werden und etwa bis zur Mitte des Filtertanks reichen.




3. Ersetzen Sie die Filterkupplung (mit O-Ring).
 - a. Schrauben Sie vorsichtig den Druckmesser (mit O-Ring) in das Gewindeloch der Filterkupplung ein. Ziehen Sie es nicht zu fest an.
 - b. Stellen Sie sicher, dass das Entlüftungsventil (mit O-Ring) fest an der Filterkupplung montiert ist, und sich leicht drehen lässt.
4. Schließen Sie die Pumpe an der Steuerventilöffnung an, die mit PUMP (PUMPE) markiert ist.
5. Schließen Sie das Poolrohr an dem mit RETURN (RÜCKLAUF) markierten Steuerventil an, und führen Sie alle anderen erforderlichen Rohrverbindungen aus, z. B. Absaugleitungen an Pumpe, Abwasser usw.
6. Elektrische Verbindungen der Pumpe nach den Pumpenanweisungen herstellen.
7. Um Wasserlecks zu vermeiden muss sichergestellt werden, dass alle Rohranschlüsse dicht sind.

HAUPTABMESSUNGEN

ABMESSUNGSTABELLE

Modell	Hoch mm A	Durchmesser mm B	Ventilportgröße Inch	Sand kg
S700R(B)	920	723	2"	215
S800R	1020	820	2"	355
S900R	1130	920	2"	470

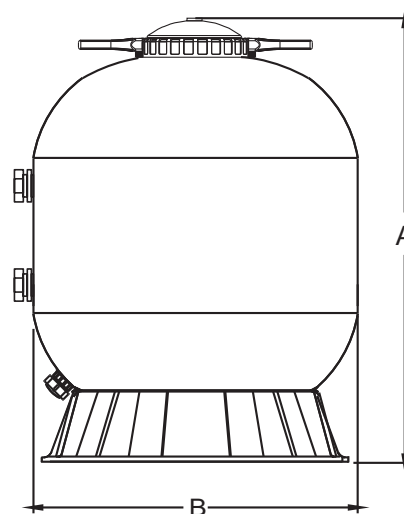


INSTALLIEREN/EINSCHALTEN DES FILTERS

1. Achten Sie darauf, dass sich die korrekte Menge Filtermediumsand im Tank befindet, und dass alle Anschlüsse vorgenommen wurden und sicher sind.
 2. Drücken Sie den Steuerventilgriff nach unten und drehen Sie ihn auf die Position BACKWASH (RÜCKSPÜLEN). (Um Schäden an der Steuerventildichtung zu verhindern, drücken Sie immer den Griff nach unten, bevor Sie ihn drehen.)
 3. Bereiten Sie die Pumpe vor und lassen Sie sie nach den Pumpenanweisungen an (stellen Sie sicher, dass alle Ansaug- und Rücklaufleitungen geöffnet sind). Damit kann sich der Filtertank mit Wasser füllen. Wenn das Wasser aus der Abwasserleitung läuft, lassen Sie die Pumpe mindestens 1 Minute lang laufen. Das erste Rückspülen des Filters wird empfohlen, um Verunreinigungen oder feine Sandpartikel aus dem Sandmedium zu entfernen.
 4. Schalten Sie die Pumpe aus und stellen Sie das Ventil auf RINSE (SPÜLEN). Starten Sie die Pumpe und lassen Sie sie laufen, bis das Wasser in der Sichtscheibe klar ist. Dies dauert ca. ½ bis 1 Minute. Schalten Sie die Pumpe aus und stellen Sie das Ventil in die Position FILTER (FILTER) und starten Sie die Pumpe erneut. Der Filter läuft nun im normalen Filtermodus. Schmutzpartikel werden nun aus dem Poolwasser gefiltert.
 5. Stellen Sie die Saug- und Rücklaufventile des Pools auf den gewünschten Fluss ein. Prüfen Sie System und Filter auf Wasserlecks und ziehen Sie die Verbindungen, Schrauben und Muttern nach Bedarf an.
 6. Beachten Sie die anfängliche Anzeige des Druckmessers bei sauberem Filter. (Sie schwankt von Pool zu Pool je nach Pumpe und allgemeinem Rohrsystem.) Wenn der Filter Verunreinigungen und Schmutzpartikel aus dem Poolwasser entfernt, führen die Ansammlungen im Filter zu einem Anstieg des Drucks und einer Verringerung des Durchflusses. Wenn die Druckanzeige 1,5 bar über dem anfänglichen "sauberen" notierten Druck liegt, müssen Sie den Filter rückspülen (siehe BACKWASH (RÜCKSPÜLEN) in den Filter- und Steuerventilfunktionen).
- HINWEIS: Während der ersten Reinigung des Poolwassers können zahlreiche Rückspülungen notwendig werden, weil das Wasser anfangs stark verschmutzt ist.




ERSATZTEILE DES FILTERS

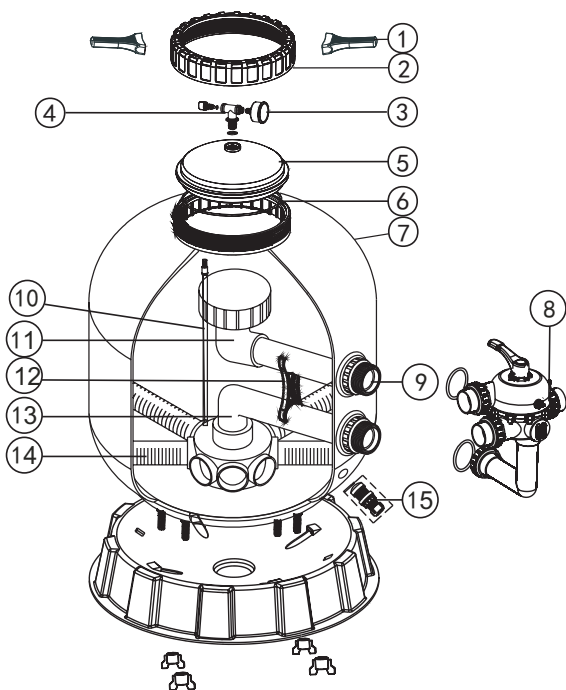

Schlüsselnr.	Teilnr.	Produktbeschreibung	Menge
1	01021004	Schlüssel für RingLock	2
2	01271012	Ringlock-Mutter	1
3	06011029	Öldruckmesser mit O-Ring (40 psi)	1
4	89011101	T-Abluftschalter	1
5	01201021	Abdeckung	1
6	02011036	O-Ring für Abdeckung	1
7	89011106	S700B RING LOCK Filtertank mit Basis	1
	89011107	S800 RINGLOCK Filtertank mit Basis	1
	89011108	S900 RINGLOCK Filtertank mit Basis	1
8	88280806	2.0"Seitenmontageventil	1
9	89011201	Anschlussplatte, Seitenmontage	1
10	89011113	S700R(B) RingLockEntlüftungsrohr	1
	89011114	S800R RingLockEntlüftungsrohr	1
	89011115	S900R RingLockEntlüftungsrohr	1
11	89011203	S700B Oberer Teil des inneren Tanksystems	1
	89011209	S800 Oberer Teil des inneren Tanksystems	1
	89011210	S900 Oberer Teil des inneren Tanksystems	1
12	01111090	Tanksystemträger	1
13	89011204	S700B Unterer Teil des inneren Tanksystems	1
	89011211	S800 Unterer Teil des inneren Tanksystems	1
	89011212	S900 Unterer Teil des inneren Tanksystems	1
14	01172010	S700B Seitenteile (185mm)	8
	01172011	S800R-S900R Seitenteile (233mm)	8
15	89010107	Wasserablaufsatz	1

ERSATZTEILE DES MULTIPORTVENTILS

Posten	Teil Nr.	Beschreibung	Menge
1	01013002	Griff	1
2	03018008	Stift für Griff	1
3	01181027	Unterlegscheibe für Griff	1
4	01051025	2.0" Seitenmontageventil Vierkantdeckel (Weiß)	1
5	89280301	M6*32 Schraube mit Mutter	10
6	01111048	Anschluss für Druckmesser/Stopfen	1
7	89021703	Ablaufstopfen mit O-Ring	1
8	06011029	Öldruckmesser mit O-Ring (40Psi)	1
9	02011007	O-Ring für 2.0"Verbindung	8
10	01051033	2.0"Anschluss (Weiß)	3
11	01171154	2.0"Verbindung (A/E)	3
12	01051032	2.0"Überwurfmutter (Weiß)	3
13	02011009	O-Ring für 2.0" Ventildeckel	1
14	01181002	Unterlegscheibe für Feder	1
15	02011022	O-Ring für 2.0" Ventilrotor	2
16	03014014	Feder	1
17	01021002	2.0" Ventilrotor	1
18	02311003	Spinnendichtung	1
19	01051027	2.0" Seitenmontageventil unteres Gehäuse (Weiß)	1
20	89280104	Sichtscheibe mit O-Ring	1
21	02011011	O-Ring fürVerbindungsstück	1
22	01051035	2.0" Verbindungsstück (Weiß)	1
23	01051028	2.0" Verbindungsmutter (Weiß)	2
24	02011010	O-Ring fürStopfen	1
25	01051029	2.0" Seitenmontageventilstopfen (Weiß)	2
26	01051195	2.0" Eckrohr(Weiß)183mm	1
27	01171035	2.0" Verbindungsadapter (metrisch)	1

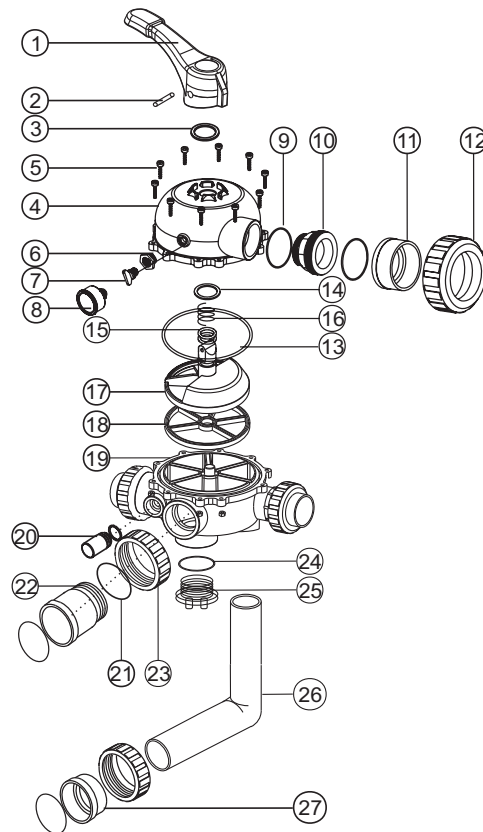

**FLOTIDE**


Enjoy water at home

FUNKTIONEN DER VENTILPOSITIONEN

Ventilposition	Funktion
FILTER (FILTER)	Normale Filterung und Absaugung
BACKWASH (RÜCKSPÜLEN)	Reinigung des Filters durch Umkehrung des Flusses
RINSE (SPÜLEN)	Wird nach dem Rückspülen verwendet, um Verunreinigungen aus dem Ventil zu spülen
WASTE (ABWASSER)	Umgeht den Filter, wird zum Absaugen ins Abwasser oder Senken des Wasserpegels verwendet
RECIRCULATE (REZIRKULIEREN)	Umgeht den Filter, um Wasser im Kreislauf an den Pool zu leiten
CLOSED (GESCHLOSSEN)	Sperrt den Wasserfluss an Filter oder Pool.

FILTER **(FILTER)**


WASTE (ABWASSER)

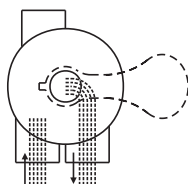

EINLASS AUSLASS

WASTE **(ABWASSER)**


WASTE (ABWASSER)

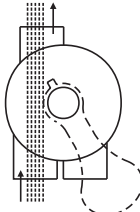

EINLASS AUSLASS

CLOSED **(GESCHLOSSEN)**


WASTE (ABWASSER)

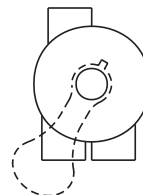

EINLASS AUSLASS

BACKWASH **(RÜCKSPÜLEN)**


WASTE (ABWASSER)

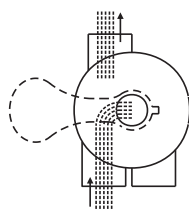

EINLASS AUSLASS

RINSE **(SPÜLEN)**


WASTE (ABWASSER)

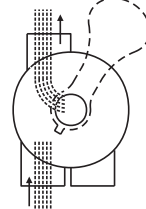

EINLASS AUSLASS

RECIRCULATE **(REZIRKULIEREN)**

WASTE (ABWASSER)

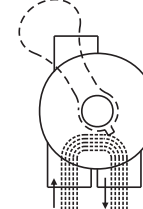

EINLASS AUSLASS

Deutsch

ALLGEMEINES

1. Rohrhahnknopf für optionalen Einflussdruckmesser.
2. WARTUNGSVENTIL (Pumpe anhalten, Absperrschieber in der Ansaug-/Auslassleitung schließen, bevor Sie fortfahren): a. Griff in Filterposition stellen. b. Abdeckschrauben entfernen. c. Abdeckung abheben und Baugruppe mit Schlüssel ausschalten.

MONTAGE:

1. Ventilschlüssel so stellen, dass die Keilöffnung sich an am OBEREN Anschluss befindet (Griff in Filterposition). Die flache Kante der Abdeckschraubenlasche sollte an der flachen Kante der Gehäuseschraubenlasche ausgerichtet sein.
2. Abdeckungs-O-Ring anbringen.
3. Baugruppe mit Abdeckungsschrauben am Gehäuse befestigen. Abdeckungsschrauben gleichmäßig und abwechselnd anziehen. Nicht zu fest anziehen.


WARNUNG

- ⚠ DIESER FILTER LÄUFT UNTER HOCHDRUCK. WENN EIN TEIL DES KREISLAUFSYSTEMS (Z. B. KLEMME, PUMPE, FILTER, VENTILE USW.) GEWARTET WIRD, KANN LUFT IN DAS SYSTEM EINDRINGEN UND UNTER DRUCK GESETZT WERDEN. DRUCKLUFT KANN DAZU FÜHREN, DASS DER DECKEL ODER DAS VENTIL ABGESPRENGT WIRD. DIES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, TODESFÄLLEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- ⚠ SCHALTEN SIE DIE PUMPE AUS, BEVOR SIE DIE VENTILPOSITION ÄNDERN.
- ⚠ UM SCHÄDEN AN DER PUMPE ZU VERHINDERN UND SICHERZUSTELLEN, DASS DAS SYSTEM KORREKT FUNKTIONIERT, REINIGEN SIE DAS PUMPENSIEB UND DIE ABSTREIFKÖRBE REGELMÄSSIG.
- ⚠ DREHEN SIE NICHT DIE SCHRAUBEN AUS DER FLANSCHKLEMME HERAUS, WÄHREND DIE PUMPE LÄUFT.



FLOTIDE
Enjoy water at home

Modèle : S700R(B) S800R S900R

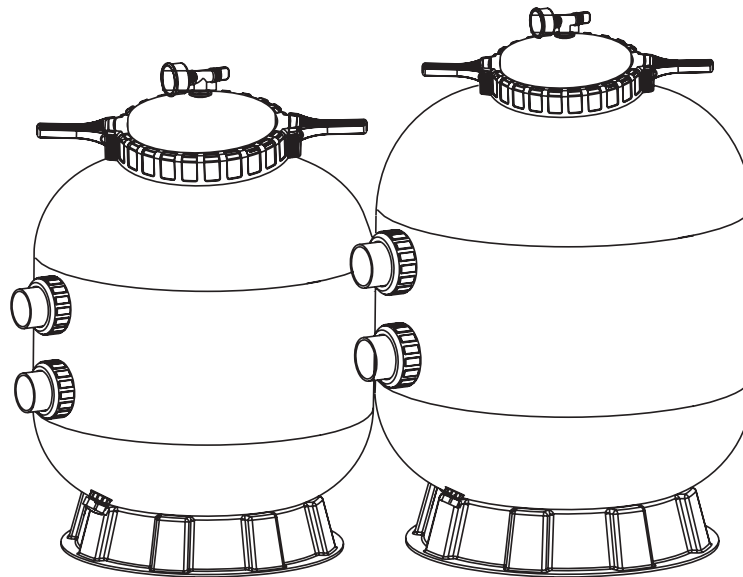

FONCTIONNEMENT

Le filtre utilise du sable de filtration spécial pour éliminer les particules de saleté de l'eau de la piscine. Le sable de filtration est chargé dans le réservoir de filtration et agit comme couche permanente d'élimination des saletés. Lorsque la vanne de régulation se trouve en position FILTER (FILTRATION), l'eau de la piscine, qui contient des particules de saleté en suspension, est pompée par le système de canalisation et entraînée automatiquement dans la vanne de régulation de filtration brevetée vers la partie supérieure du réservoir de filtration. Lorsque l'eau de la piscine est pompée dans le filtre, les particules de saleté sont interceptées par le lit de sable et évacuées. L'eau de la piscine propre quitte la partie inférieure du réservoir de filtration, emprunte la vanne de régulation et retourne dans la piscine par le biais du système de canalisation. Cette séquence est continue et automatique. Elle permet de recycler toute l'eau de la piscine grâce aux systèmes de filtration et de canalisation.

Après une certaine période, les saletés accumulées dans le filtre entraînent une résistance au flux et le flux diminue. Il est alors temps de nettoyer le filtre. La vanne de régulation étant en position BACKWASH (LAVAGE), le flux d'eau est automatiquement inversé dans le filtre afin d'être dirigé vers la partie inférieure du réservoir, par le biais du sable, et d'évacuer les saletés et les débris interceptés en dehors de la conduite d'évacuation des déchets. Une fois les saletés du filtre évacuées, réglez la vanne de régulation sur la position RINSE (RINÇAGE) et faites fonctionner la pompe pendant 1/2 à 1 minute, puis réglez la vanne de régulation en position FILTER (FILTRATION) pour reprendre la filtration normale.

REMARQUE : Mettez la pompe hors tension avant de modifier la position de la vanne.

INSTALLATION

Pour installer et entretenir le filtre, vous avez besoin d'outils simples (tournevis et clés), ainsi que de l'enduit pour tuyau pour les adaptateurs en plastique.

1. Le filtre doit être positionné sur une dalle de béton de niveau, un sol très ferme ou équivalent. Le filtre doit se trouver dans la position appropriée afin que les raccords des tuyaux et la vanne de régulation soient bien positionnés et accessibles pour l'utilisation et l'entretien.
2. Chargement du sable. Le sable de filtration est chargé par l'ouverture supérieure du filtre.
 - a. Positionnez le joint torique sur le côté du réservoir de filtration et raccordez la vanne de régulation au filtre à l'aide des tuyaux avec des raccords et de la colle (reportez-vous à la figure page 4).
 - b. Desserrez la protection du filtre et retirez-le.
 - c. Il est recommandé de remplir le réservoir d'eau à un tiers environ afin de créer un effet d'amortissement lorsque le sable de filtration est versé à l'intérieur. Cela permet de protéger les embranchements sous la vidange contre des impacts excessifs.
 - d. Versez soigneusement la quantité et la qualité de sable de filtration appropriées. La surface du sable doit être de niveau et doit arriver à la moitié environ du réservoir de filtration.




3. Remettez la protection du filtre en place (avec le joint torique en place).
 - a. Vissez soigneusement le manomètre (avec le joint torique en place) dans le trou taraudé de la protection du filtre. Ne serrez pas excessivement.
 - b. Assurez-vous que la vanne de décharge (avec le joint torique en place) correspond exactement à la protection du filtre et qu'elle tourne facilement.
4. Raccordez la pompe à l'ouverture de la vanne de régulation marquée PUMP (POMPE).
5. Créez le retour du raccord du tuyau de la piscine vers l'ouverture de la vanne de régulation marquée RETURN (RETOUR) et raccordez les autres éléments de plomberie nécessaires, les conduites d'aspiration à la pompe, l'évacuation des déchets, etc.
6. Effectuez les branchements électriques de la pompe selon les instructions de la pompe.
7. Pour éviter une fuite d'eau, assurez-vous que tous les

DIMENSIONS PRINCIPALES

TABLEAU DES DIMENSIONS

Modèle	Hauteur mm A	Diamètre mm B	Taille orifice vanne cm (pouces)	Sable kg
S700R(B)	920	723	5 (2)	215
S800R	1020	820	5 (2)	355
S900R	1130	920	5 (2)	470

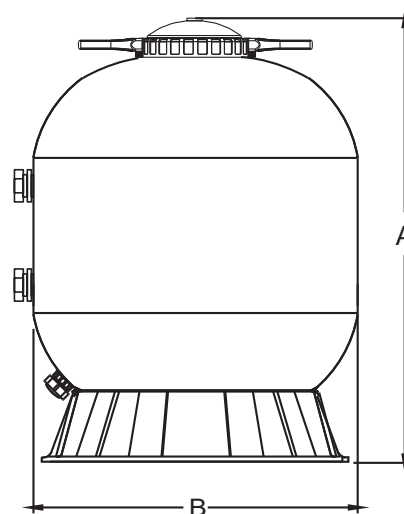


INSTALLATION/DÉMARRAGE DU FILTRE

1. Assurez-vous que la quantité correcte de sable de filtration se trouve dans le réservoir et que tous les raccords sont en place et fixés.
 2. Appuyez sur la poignée de la vanne de régulation et faites-la tourner sur la position BACKWASH (LAVAGE). (Pour empêcher que le joint de la vanne de régulation soit endommagé, appuyez toujours sur la poignée avant de la tourner.)
 3. Amorcez et démarrez la pompe en vous reportant aux instructions de la pompe (veillez à ce que toutes les conduites d'aspiration et de retour soient ouvertes), en laissant le réservoir de filtration se remplir d'eau. Une fois que l'eau sort de la conduite d'évacuation des déchets, faites fonctionner la pompe pendant au moins 1 minute. Un lavage initial du filtre est recommandé pour éliminer les impuretés ou les particules de sable fines du sable.
 4. Mettez la pompe hors tension et réglez la vanne sur la position RINSE (RINÇAGE). Démarrez la pompe et faites-la fonctionner jusqu'à ce que l'eau dans le niveau soit claire, pendant environ 1/2 à 1 minute. Mettez la pompe hors tension, réglez la vanne sur la position FILTER (FILTRATION) et redémarrez la pompe. Le filtre fonctionne maintenant en mode Filtration normale et filtre les particules de saleté de l'eau de la piscine.
 5. Réglez les vannes d'aspiration et de retour de la piscine afin d'obtenir le flux souhaité. Vérifiez que le système et le filtre ne fuient pas et serrez les raccords, les boulons et les écrous, comme indiqué.
 6. Notez la valeur initiale affichée sur le manomètre lorsque le filtre est propre. (Elle varie d'une piscine à l'autre en fonction de la pompe et du système de canalisation général). Comme le filtre élimine les saletés et les impuretés de l'eau de la piscine, l'accumulation de saletés dans le filtre entraîne une augmentation de la pression et réduit le flux d'eau. Lorsque le manomètre indique 1,5 bar au-dessus de la pression initiale (lorsque le filtre était "propre") notée, il est temps de laver le filtre (reportez-vous à la section LAVAGE sous Fonctions du filtre et de la vanne de régulation).
- REMARQUE : Lors du nettoyage initial de l'eau de la piscine, un lavage fréquent peut être nécessaire en raison de la quantité initiale de saletés accumulées dans l'eau.




PIÈCES DE RECHANGE DU FILTRE

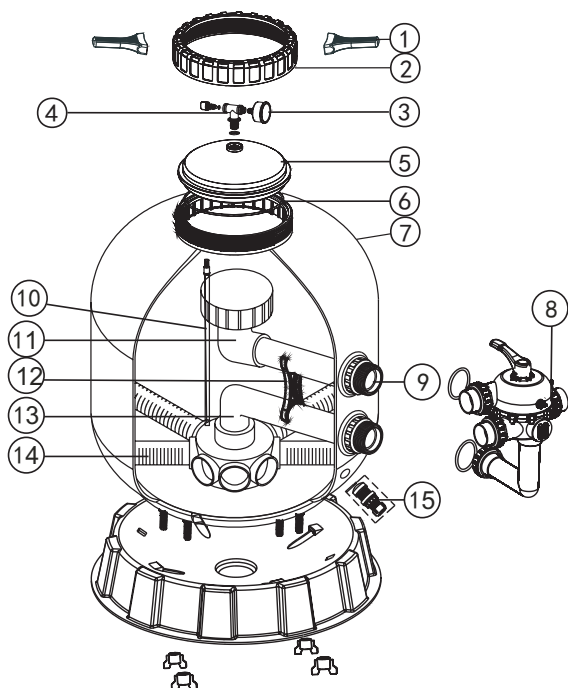

N°	Référence	Description du produit	Qté
1	01021004	Clé pour bague RingLock	2
2	01271012	Ecrou RingLock	1
3	06011029	Manomètre d'huile avec joint torique (40 psi)	1
4	89011101	Contacteur de décharge en T	1
5	01201021	Couvercle	1
6	02011036	Joint torique de couvercle	1
7	89011106	Réservoir de filtration à bague RingLock avec base S700B	1
	89011107	Réservoir de filtration à bague RingLock avec base S800	1
	89011108	Réservoir de filtration à bague RingLock avec base S900	1
8	88280806	Vanne 5 cm (2,0") à montage latéral	1
9	89011201	Connecteur de plaque à montage latéral	1
10	89011113	Tuyau d'aération à bague RingLock S700R(B)	1
	89011114	Tuyau d'aération à bague RingLock S800R	1
	89011115	Tuyau d'aération à bague RingLock S900R	1
11	89011203	Partie supérieure du système de réservoir interne S700B	1
	89011209	Partie supérieure du système de réservoir interne S700B S800	1
	89011210	Partie supérieure du système de réservoir interne S700B S900	1
12	01111090	Support de système de réservoir	1
13	89011204	Partie inférieure du système de réservoir interne S700B S700B	1
	89011211	Partie inférieure du système de réservoir interne S700B S800	1
	89011212	Partie inférieure du système de réservoir interne S700B S900	1
14	01172010	Embranchements S700B (185 mm)	8
	01172011	Embranchements S800R-S900R (233 mm)	8
15	89010107	Kit de vidange d'eau	1

PIÈCES DE RECHANGE DE VANNE MULTIVOIES

N°	Référence	Description du produit	Qté
1	01013002	Poignée	1
2	03018008	Goupille de poignée	1
3	01181027	Rondelle de poignée	1
4	01051025	Couvercle à angle de vanne 5 cm (2,0") à montage latéral(blanc)	1
5	89280301	Vis M6×32 avec écrou	10
6	01111048	Connecteur de manomètre/butée	1
7	89021703	Bouchon de vidange avec joint torique	1
8	06011029	Manomètre d'huile avec joint torique (40 psi)	1
9	02011007	Joint torique de raccord 5 cm (2,0")	8
10	01051033	Connecteur 5 cm (2,0") (blanc)	3
11	01171154	Raccord 5 cm (2,0") (A/E)	3
12	01051032	Ecrou de raccord 5 cm (2,0") (blanc)	3
13	02011009	Joint torique de couvercle de vanne 5 cm (2,0")	1
14	01181002	Rondelle de ressort	1
15	02011022	Joint torique de rotor de vanne 5 cm (2,0")	2
16	03014014	Ressort	1
17	01021002	Rotor de vanne 5 cm (2,0")	1
18	02311003	Joint d'étanchéité araignée	1
19	01051027	Corps inférieur de vanne 5 cm (2,0") à montage latéral (blanc)	1
20	89280104	Niveau avec joint torique	1
21	02011011	Joint de collet	1
22	01051035	Collet 5 cm (2,0") (blanc)	1
23	01051028	Ecrou de collet 5 cm (2,0") (blanc)	2
24	02011010	Joint torique de bouchon	1
25	01051029	Bouchon de vanne 5 cm (2,0") à montage latéral (blanc)	2
26	01051195	Coude 5 cm (2,0") (blanc) 183 mm	1
27	01171035	Adaptateur de raccord 5 cm (2,0") (métrique)	1

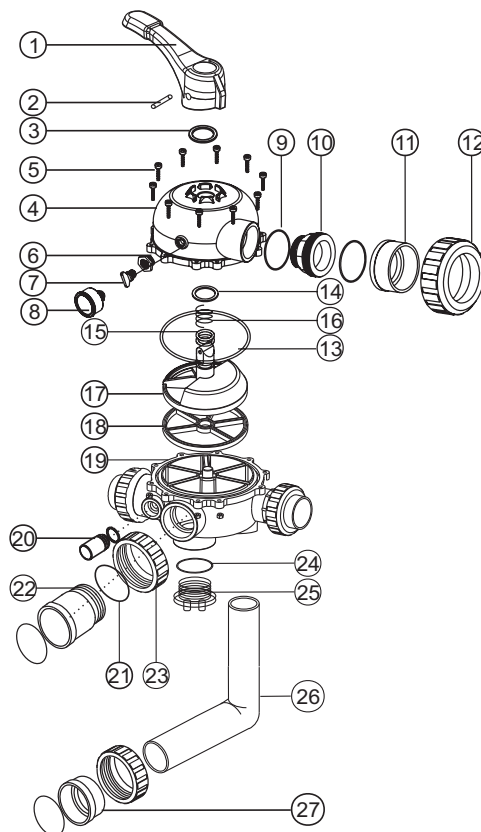

**FLOTIDE**


Enjoy water at home

FONCTIONS DES POSITIONS DE LA VANNE

Position de la vanne	Fonction
FILTER (Filtration)	Filtration normale et vidage
BACKWASH (LAVAGE)	Nettoyage du filtre en inversant le flux
RINSE (RINÇAGE)	Permet d' évacuer les saletés de la vanne après le lavage.
WASTE (EGOUT)	Contourne le filtre pour vidanger les saletés dans la conduite d' évacuation des déchets ou baisser le niveau.
RECIRCULATE (RECYCLAGE)	Contourne le filtre pour faire circuler l' eau vers la piscine.
CLOSED (FERMETURE)	Ferme tous les flux vers le filtre ou la piscine.

FILTER **(FILTRATION)**


WASTE (EGOUT)

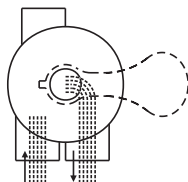

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

WASTE **(EGOUT)**


WASTE (EGOUT)

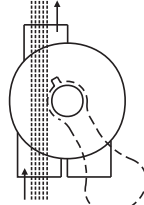

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

CLOSED **(FERMETURE)**


WASTE (EGOUT)

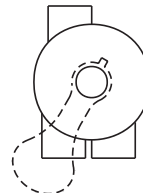

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

BACKWASH **(LAVAGE)**


WASTE (EGOUT)

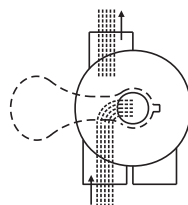

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

RINSE **(RINÇAGE)**


WASTE (EGOUT)

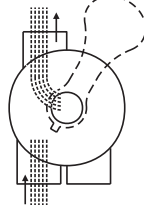

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

RECIRCULATE **(RECYCLAGE)**

WASTE (EGOUT)

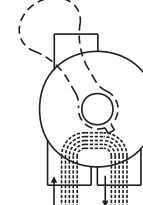

FLUX D'ENTRÉE, FLUX DE SORTIE

GÉNÉRALITÉS

1. Commande de robinet fournie pour régler le manomètre de pression en option.
2. ENTRETIEN DES VANNES (arrêtez le pompe, fermez la vanne du panneau d'accès d'aspiration et de décharge avant) : a. Réglez la poignée sur la position Filter (Filtration). b. Retirez les vis du couvercle. c. Levez le couvercle, et retirez le couvercle et la clé.

ASSEMBLAGE :


1. Positionnez la clé de la vanne de sorte que l'ouverture en angle se trouve au niveau de la voie supérieure (poignée en position Filter [Filtration]). Le bord plat de la patte de la vis du couvercle doit être aligné avec le bord plat de la patte de la vis du corps.
2. Positionnez le joint torique du couvercle.
3. Fixez l'ensemble au corps avec les vis du couvercle. Serrez uniformément une vis sur deux du couvercle. Ne serrez pas excessivement.

AVERTISSEMENT

- ⚠ CE FILTRE FONCTIONNE SOUS HAUTE PRESSION. LORSQU'UNE PIÈCE DU SYSTÈME DE CIRCULATION (PAR EXEMPLE, COLLIER, POMPE, FILTRE, VANNES, ETC.) EST ENTRETENUE, L'AIR PEUT PÉNÉTRER DANS LE SYSTÈME ET ÊTRE PRESSURISÉ. L'AIR PRESSURISÉ PEUT SOUFFLER LE COUVERCLE OU LA VANNE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- ⚠ METTEZ LA POMPE HORS TENSION AVANT DE CHANGER LA VANNE DE POSITION.
- ⚠ POUR ÉVITER QUE LA POMPE SOIT ENDOMMAGÉE ET POUR QUE LE SYSTÈME FONCTIONNE CORRECTEMENT, NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LA CRÉPINE DE LA POMPE ET LES ÉCUMOIRES.
- ⚠ NE DÉVISSEZ PAS LES VIS DU COLLIER DE LA BRIDE LORSQUE LA POMPE FONCTIONNE.



Model: S700R(B) S800R S900R

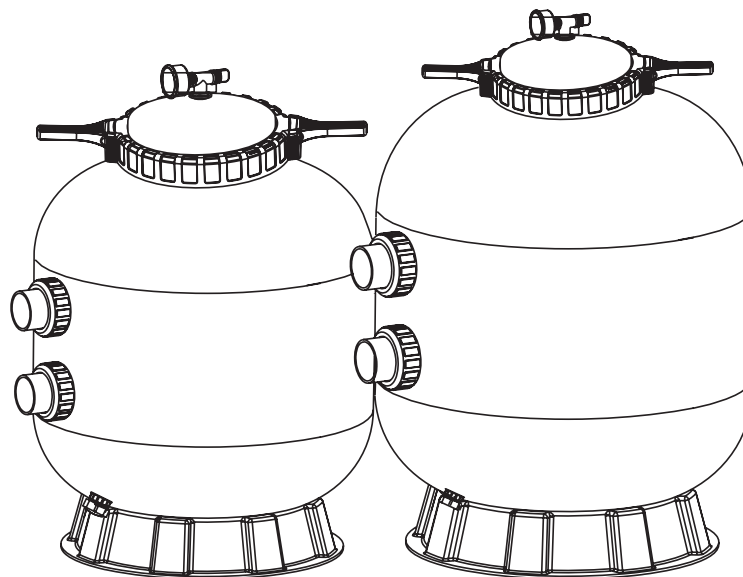

WERKING

De filter gebruikt speciaal filterzand om vuilpartikels uit het zwembadwater te verwijderen. Het filterzand in de filtertank doet dienst als een permanent filtratiemedium. Wanneer de regelklep in de FILTER-positie staat, wordt het zwembadwater dat vuilpartikels bevat, door uw leidingen via de gepatenteerde regelklep automatisch naar de bovenkant van de filtertank gepompt. Terwijl het zwembadwater door de filter wordt gepompt, blijven de vuilpartikels in de zandlaag hangen en worden ze weggefilterd. Het zuivere water stroomt vervolgens van onderaan in de tank door de regelklep en door de leidingen terug naar het zwembad. Het volledige proces verloopt continu en automatisch, en zorgt voor de totale hercirculatie van het zwembadwater door de filter en leidingen.

Na een bepaalde periode vormt het opgestapelde vuil in de filter een weerstand van de stroom, waardoor de stroom vermindert. Dit betekent dat u de filter moet reinigen. Met de regelklep in de BACKWASH-positie (reinigen), wordt de waterstroom automatisch omgekeerd door de filter zodat hij naar de onderkant van de tank wordt geleid, omhoog door het zand, waardoor het opgestapelde vuil uit het water wordt gespoeld. Zodra alle vuil uit de filter is gespoeld, moet u de regelklep op de RINSE-positie (spoelen) zetten en de pomp ongeveer 1/2 tot 1 minuut laten draaien, en vervolgens op FILTER zodat de normale filtratie kan worden hervat.

LET OP: Schakel de pomp uit voor u de kleppositie wijzigt.

INSTALLATIE

U hebt alleen eenvoudig gereedschap (schroevendraaier en moersleutels) nodig, en afdichtmiddel voor plasticadapters om de filter te installeren en onderhouden.

1. Zet de filter op een harde, effen ondergrond zodat de koppelingen en de regelklep makkelijk toegankelijk zijn voor onderhouds- en herstellingswerken.
2. Vul de filter met zand. Gebruik hiervoor de bovenste opening van de filter.
 - a. Zet de O-ring aan de zijkant van de filtertank en sluit de regelklep aan op de filter met de leidingen met aansluitingen en kleefmiddelen. (zie figuur op pagina 4).
 - b. Maak de filterkap los en verwijder hem.
 - c. Wij raden aan om de tank ongeveer 1/3 met water te vullen om een buffereffect te creëren wanneer het zand in de filter wordt gegoten. Zo beschermt u de onderliggende aftakkingen tegen zware schokken.
 - d. Giet voorzichtig de juiste hoeveelheid zand in de filter. Zorg ervoor dat het zandoppervlakte gelijk is en dat de filtertank tot ongeveer het midden is gevuld.




3. Plaats de filterkap terug (met O-ring op de juiste plaats).
 - a. Schroef de drukmeter (met O-ring op de juiste plaats) voorzichtig in de schroefdraadopening in de filterkap. Draai de drukmeter niet te vast.
 - b. Zorg ervoor dat de ontluichtingsklep (met O-ring op de juiste plaats) stevig is vastgemaakt op de filterkap en draai eraan.
4. Sluit de pomp aan op de juiste regelklepopening ('PUMP').
5. Maak een retour naar de zwembadaansluiting ('RETURN') en installeer alle andere leidingen (zuigleidingen naar pomp, afvoer enz.)
6. Sluit de elektriciteit aan volgens de instructies.
7. Zorg ervoor dat alle leidingen goed vastzitten om waterlekken te vermijden.

AFMETINGEN

TABEL AFMETINGEN

Model	Hoogte mm A	Diameter mm B	Klepppoort Inch	Zand Kg
S700R(B)	920	723	2"	215
S800R	1020	820	2"	355
S900R	1130	920	2"	470

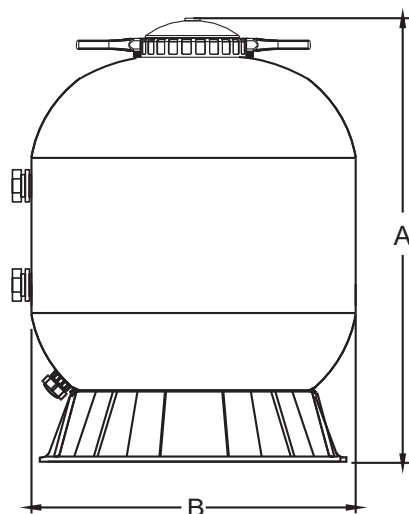


DE FILTER INSTALLEREN/OPSTARTEN

1. Controleer of u de juiste hoeveelheid zand in de tank hebt gegoten en of alle leidingen zijn aangesloten en goed vast zitten.
 2. Druk de hendel van de regelklep in en zet hem in de BACKWASH-positie (Reinigen). (Om schade aan de dichting van de regelklep te vermijden moet u de hendel altijd indrukken voor u draait.)
 3. Schakel de pomp aan volgens de instructies (zorg ervoor dat alle zuig- en retourleidingen open staan), zorg ervoor dat de filtertank wordt gevuld met water. Zodra water uit de afvoerleiding stroomt, laat de pomp dan nog minstens 1 minuut draaien. Reinig ('Backwash') de filter een eerste maal om onzuiverheden of fijn zand te verwijderen.
 4. Schakel de pomp uit en zet de regelklep op spoelen ('RINSE'). Start de pomp en laat hem 1/2 tot 1 minuut draaien tot het water in het peilglas zuiver is. Schakel de pomp uit en zet de klep op de FILTER-positie en herstart de pomp. De filter draait nu in de normale filtermodus en filtert vuilpartikels uit het zwembadwater.
 5. Pas de zuiging en de retourkleppen aan voor de gewenste stroming. Controleer het systeem en de filter op waterlekken. Draai aansluitingen, bouten, moeren vast.
 6. Noteer de oorspronkelijke druk wanneer de filter schoon is. (Deze waarde varieert van zwembad tot zwembad afhankelijk van pomp en leidingen.) Terwijl de filter onzuiverheden uit het water verwijdert, stapelt het vuil zich op in de filter waardoor de druk stijgt en de stroming vermindert. Wanneer de drukwaarde 1,5 bar hoger bedraagt dan de oorspronkelijke 'schone' drukwaarde, is het tijd om de filter te reinigen (zie BACKWASH (Reinigen) onder functies filter en regelklep).
- LET OP: Tijdens de eerste reiniging van het zwembadwater, moet u de filter misschien sneller reinigen door de abnormaal zware vervuiling van het water.




FILTERONDERDELEN

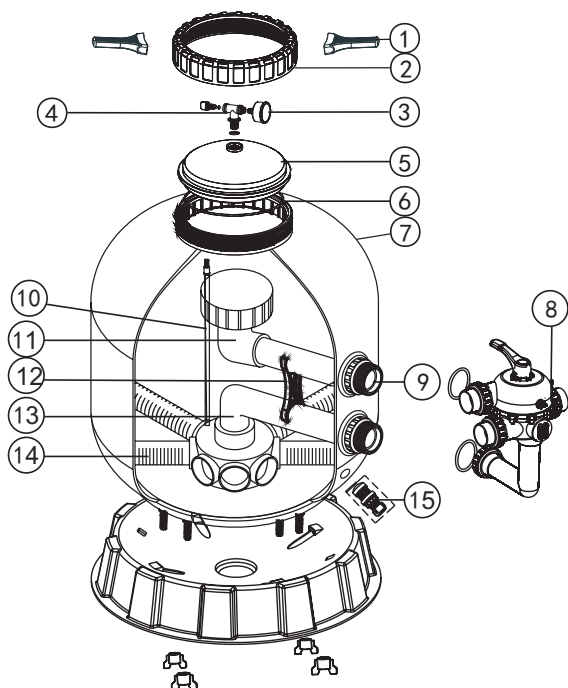

Nr.	Onderdeel no.	Productomschrijving	Aantal
1	01021004	Spanner voor ringvergrendeling	2
2	01271012	Moer ringvergrendeling	1
3	06011029	Oliedrukmeter met O-ring (40 psi)	1
4	89011101	T-vormige uitlaatschakelaar	1
5	01201021	Deksel	1
6	02011036	O-ring voor deksel	1
7	89011106	S700B Ringvergrendeling filtertank met basis	1
	89011107	S800 Ringvergrendeling filtertank met basis	1
	89011108	S900 Ringvergrendeling filtertank met basis	1
8	88280806	2.0" Montageklep zijkant	1
9	89011201	Koppeling zijdelingse montageplaat	1
10	89011113	S700R (B) Ringvergrendeling luchtleiding	1
	89011114	S800R Ringvergrendeling luchtleiding	1
	89011115	S900R Ringvergrendeling luchtleiding	1
11	89011203	S700B Bovenste deel van binnenste tanksysteem	1
	89011209	S800 Bovenste deel van binnenste tanksysteem	1
	89011210	S900 Bovenste deel van binnenste tanksysteem	1
12	01111090	Steun tanksysteem	1
13	89011204	S700B Onderste deel van binnenste tanksysteem	1
	89011211	S800 Onderste deel van binnenste tanksysteem	1
	89011212	S900 Onderste deel van binnenste tanksysteem	1
14	01172010	S700B Aftakkingen (185 mm)	8
	01172011	S800R-S900R Aftakkingen (233 mm)	8
15	89010107	Wateraflaatset	1

MEERWEGKLEPONDERDELEN

Item	Onderdeel nr.	Omschrijving	Aantal
1	01013002	Handvat	1
2	03018008	Pen voor hendel	1
3	01181027	Ring voor hendel	1
4	01051025	2.0"Montageklep zijkant viekant deksel (wit)	1
5	89280301	M6*32 Schroef met moer	10
6	01111048	Koppeling voor drukmeter/stopper	1
7	89021703	Aflaatstop met O-ring	1
8	06011029	Oliedrukmeter met O-ring (40 Psi)	1
9	02011007	O-ring voor 2.0" aansluiting	8
10	01051033	2.0" Koppeling (wit)	3
11	01171154	2.0" Aansluiting (A/E)	3
12	01051032	2.0" Aansluitingsmoer (wit)	3
13	02011009	O-ring voor 2.0" klepdeksel	1
14	01181002	Ring voor veer	1
15	02011022	O-ring voor 2.0" kleprotor	2
16	03014014	Veer	1
17	01021002	2.0" Kleprotor	1
18	02311003	Pakking	1
19	01051027	2.0" Montageklep zijkant onderkant lichaam (wit)	1
20	89280104	Peilglas met O-ring	1
21	02011011	O-ring voor aansluitstuk	1
22	01051035	2.0" Aansluitstuk (wit)	1
23	01051028	2.0" Aansluitstuk (wit)	2
24	02011010	O-ring voor stop	1
25	01051029	2.0" Plug montageklep zijkant (wit)	2
26	01051195	2.0" Bochtstuk (wit)183 mm	1
27	01171035	2.0" Aansluitadaptor (metrisch)	1

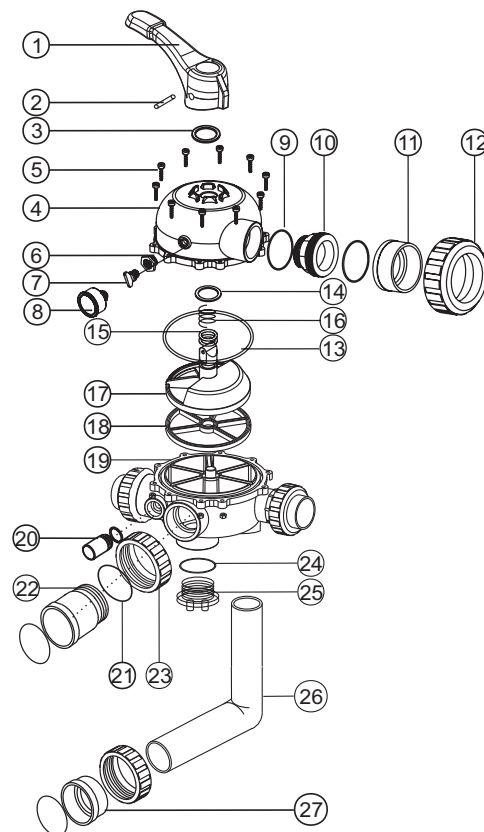




FUNCTIES KLEPPOSITIES

Kleppositie	Functie
FILTER (filtratie)	Normale filtratie en ledigen
BACKWASH (reinigen)	Reiniging filter door de stroom om te keren
RINSE (spoelen)	Gebruiken na Backwash om klep te reinigen
WASTE (afvoer)	Overbrugging filter, gebruiken voor ledigen naar afvoer of waterpeil verlagen
RECIRCULATE (hercirculeren)	Overbrugging filter voor circulatie water naar zwembad
CLOSED (gesloten)	Afsluiten van alle stromen naar filter of zwembad


FILTER **(Filtratie)**

Waste (afvoer)

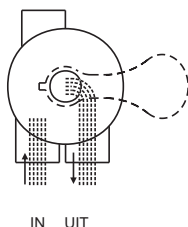


WASTE **(Afvoer)**

Waste (afvoer)

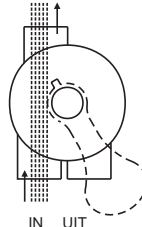


CLOSED **(Gesloten)**

Waste (afvoer)

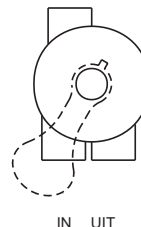


BACKWASH **(Reinigen)**

Waste (afvoer)

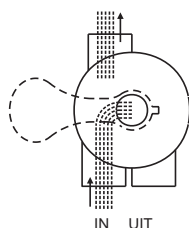


RINSE **(Spelen)**

Waste (afvoer)

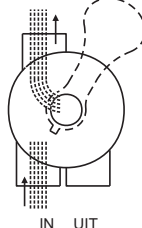

RECIRCULATE **(Hercirculeren)**

Waste (afvoer)

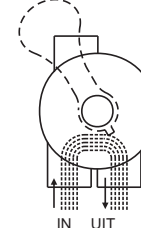

ALGEMEEN

1. Geleverd stuur van de kraan voor optionele ingaande drukmeter.
2. ONDERHOUDSKLEP (stop pomp, sluit afsluitklep in zuigen&lossen voor u verder gaat): a. Zet de hendel in de filterpositie. b. Verwijder de dekselschroeven. c. Hef het deksel op en haal de set eruit.

MONTAGE:

1. Zet de klep zodat de wigopening zich aan de BOVENSTE poort bevindt (hendel in Filter-pos.). De platte rand van de dekselschroef moet in lijn liggen met de platte rand van de verbindingsschroef.
2. Positie deksel O-ring.
3. Draai de dekselschroeven gelijkmatig en alternerend vast. Draai ze niet te stevig vast.

WAARSCHUWING

-  DEZE FILTER WERKT ONDER HOGE DRUK. WANNEER EEN ONDERDEEL VAN HET CIRCULATIESYSTEEM (bv. KLEM, POMP, FILTER, KLEPPEN ENZ.) EEN ONDERHOUDSBEURT KRIJGT, KAN ER LUCHT IN HET SYSTEEM EN ONDER DRUK KOMEN TE STAAN. DOOR PERSLUCHT KAN DE KLEP WORDEN WEGGEBLAZEN MET ERNSTIGE VERWONDINGEN, OVERLIJDEN OF MATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG.
-  SCHAKEL DE POMP UITVOOR U DE KLEPPOSITIE WIJZIGT.
-  OM SCHADE AAN DE POMP TE VERMIJDEN EN VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET SYSTEEM, MOET U DE POMPFILTER EN SKIMMERKORVEN REGELMATIG REINIGEN.
-  SCHROEF DE SCHROEVEN VAN DE FLENSKLEM NIET TERWIJL DE POMP DRAAIT.