
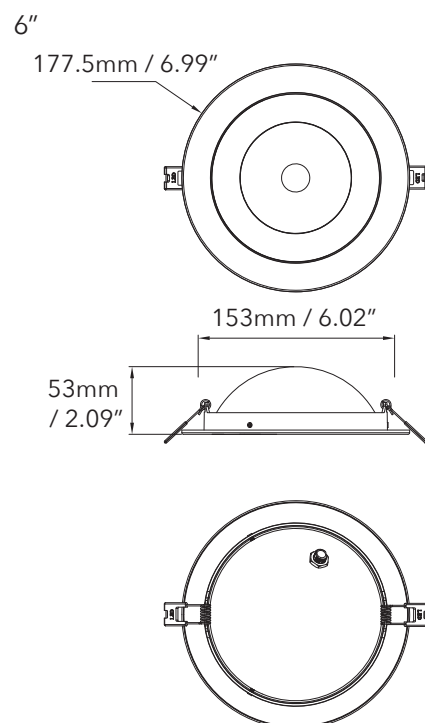
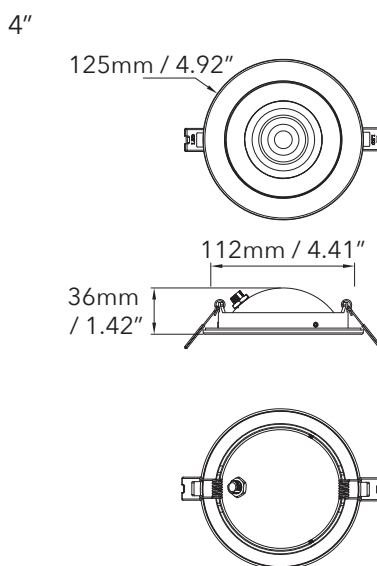


5CCT LED Gimbal Down Light Encastré Orientable 5CCT à DEL

FIXTURE INSTALLATION INSTALLATION DU LUMINAIRE

GDL-3-8W-38-CCT-WH
GDL-4-14W-38-CCT-WH
GDL-6-18W-38-CCT-WH

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une bonne installation en toute sécurité.

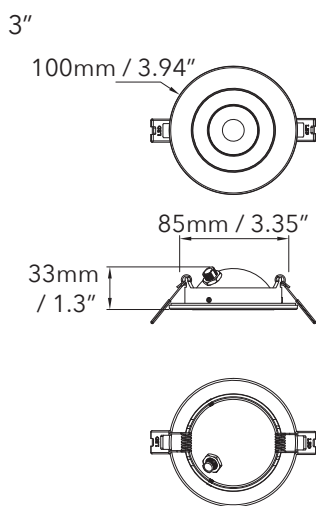

MAINTENANCE ENTRETIEN

- Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée

Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.



INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Disconnect power before installation or maintenance.

Installation:

1. Turn power OFF from the electrical panel prior to installation.
2. Determine the location for installation and cut ceiling hole in accordance with cut-hole dimensions. Refer to Installation Hole Size for cutting hole diameters. (Fig. 1)
3. Insert the electrical cable through the knockout of the remote driver, and secure it with a cable connector.
4. Strip 1/3" (8mm) of the insulation off each incoming 120V power wire. Connect white wire (neutral) to the white wire from remote driver. Connect black incoming 120V power wire (hot wire) to the black wire from remote driver. Connect ground wire to the ground wire of the remote driver. (Fig. 2)
5. Place all wiring and connections back in to the box and close the cover. Connect the driver to the light panel.
6. Insert remote driver through the mounting hole. (Fig. 3)
7. Secure the junction box in the ceiling with the screws provided.
8. Push spring-loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling. (Fig. 4-5)

NOTE: Use packaging inside box as installation hole cutting template to mount the fixture in the ceiling.

GUIDE D'INSTALLATION


⚠ MISE EN GARDE

Débrancher l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.

Installation:

1. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Déterminez un endroit approprié pour l'encastré. Mesurez et coupez un trou conformément aux dimensions coupe-trous. Reportez-vous à la taille des trous d'installation pour les diamètres des trous. (Fig. 1)
3. Insérez le câble d'alimentation électrique par la provision du commande à distance, et le fixer avec un connecteur de câble.
4. Dénuder 1/3 po (8 mm) d'isolation de chaque fil d'entrée de courant de 120 volts. Brancher le fil blanc (neutre) au fil blanc venant du commande à distance. Brancher le fil noir d'entrée de courant de 120 volts (fil sous tension) au fil noir venant du commande à distance. Brancher le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre relié à la commande à distance. (Fig. 2)
5. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle. Branchez le circuit et le luminaire.
6. Insérez la commande à distance à travers le trou de montage. (Fig. 3)
7. Fixez la boîte de jonction dans le plafond avec les vis fournies.
8. Poussez les clavettes du luminaire vers le haut et insérez la base de l'appareil dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond. (Fig. 4-5)


REMARQUE: utilisez l'emballage à l'intérieur de la boîte comme gabarit de trou d'installation pour monter le luminaire au plafond.

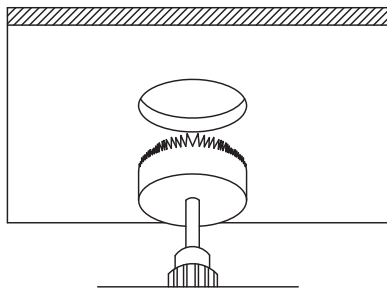


Installation hole sizes:

3" = 85mm (3 3/8")
4" = 112mm (4 7/16")
6" = 153mm (6")


Step 1

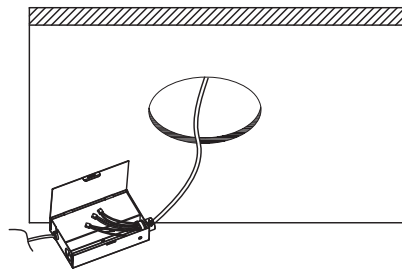


Step 2

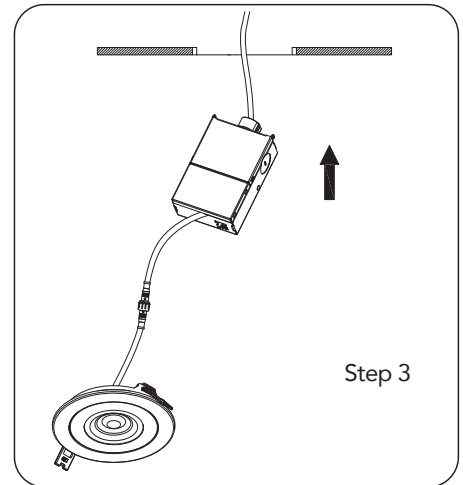

Step 3

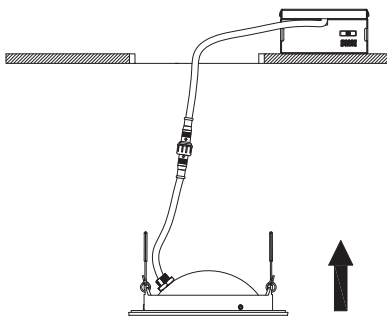

Step 4

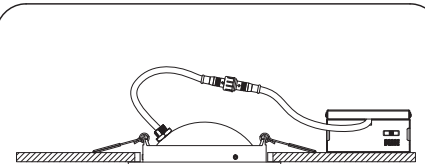

Step 5

