

EX-7000

OPS MANUAL

Version 052721

emist[®]

Made for life. Built to work.



ENGLISH



ENGLISH

- Original Version -

Thank you for choosing the EMist® EX-7000™ TruElectrostatic™ Sprayer.

We've created an easy-to-use system that combines advanced liquid application technologies with improved mobility. The result is superior application and enhanced disinfection, as well as a convenient convertible design for users.

We recommend you read through this entire instruction manual before beginning.

Included are assembly, operating, and safety instructions. Following these manufacturer guidelines will help the system perform at peak effectiveness, extend the life of the product, and ensure operator safety.

Questions?

Each component has been inspected prior to your purchase. However, in the event that there is a problem, please contact our technical support center at Emist.com.



SERVICES IN ENGLISH

In the event of a conflict between different translations of this document, the English translation shall prevail. In addition, certain services and documents provided by EMist may only be available in English.

TABLE OF CONTENTS

	General Precautions & Safety Warnings4
	Initial Inspection & Set Up8
	Assembly & Operation Instructions12
	Spray Application14
	Maintenance & Cleaning16
	Troubleshooting, Support & Repair18

emist®

Made for life. Built to work.

EX-7000™ TruElectrostatic™ Sprayer Operations Manual

Copyright ©2021 SanoTech 360, LLC. All rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. Prices are in U.S. Dollars. Prices are subject to change. All use of the website and resources is subject to the Terms of Use.
EMI-018-21 - EX-7000 - 052721



SAFETY NOTICES

This manual contains information that is important for you to know and understand before operating the EMist **Tru**Electrostatic Sprayer. This information relates to protecting your safety and ensures product reliability and performance. **It is the owner's responsibility to ensure that all who operate this equipment read this manual.**

Warnings

Please read the manual carefully and pay special attention to the symbols and warning labels. Warning labels indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

WARNINGS

- Read and fully understand the EMist **Tru**Electrostatic Sprayer Operations Manual prior to using the electrostatic sprayer.
- EMist **Tru**Electrostatic Sprayers should never be used in a hazardous environment.
- EMist **Tru**Electrostatic Sprayers should never be used in an area containing volatile chemicals; nor should it be used in any area containing volatile or explosive levels of gas, vapor or particulates.
- EMist **Tru**Electrostatic Sprayers should never be used by untrained personnel.

WARNINGS

PRESSURIZED EQUIPMENT HAZARD

Liquid from equipment that leaks or ruptures from a component can splash in the eyes or on skin, causing serious injury. In order help prevent a leak or rupture:



- Check equipment daily. Replace worn or damaged parts immediately.



WARNINGS

PLASTIC PARTS CLEANING SOLVENT HAZARD

Many solvents can degrade plastic parts and cause them to fail, which can lead to serious injury or property damage. In order to help prevent against degradation:



- Use only water-based solvents to clean equipment or parts.

WARNINGS

FIRE, EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in a work area can ignite or explode. To help prevent fire, explosion and electric shock:



- Electrostatic equipment must be used only by trained, qualified personnel who understand the requirements of this manual.

- Stop operation immediately if static sparking occurs or you feel a shock. Do not use equipment until you identify and correct the problem.

- Use and clean equipment only in well ventilated area.

- Never spray a flammable chemical (with a flashpoint less than 60°C).

- Do not turn lights on or off when flammable fumes are present.



- Keep spray area free of debris, including solvents, rags, gasoline or any flammable chemicals.

- **CAUTION, DO NOT INSERT ANY FOREIGN OBJECT IN THE NOZZLE OF THE SPRAYER TO AVOID DAMAGING THE EQUIPMENT OR STATIC DISCHARGE.**

- Disconnect electrostatic equipment from its power source when servicing or replacing parts.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

WARNINGS

**PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT**

Follow the chemical manufacturer's recommended directions of use found on product label including but not limited to wearing appropriate protective equipment to help prevent serious injury.

WARNINGS

EQUIPMENT MISUSE HAZARD

Misuse can cause serious injury or death



- Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or alcohol.
- Use only water soluble fluids that are compatible with equipment wetted parts.
- Check equipment daily. Repair or replace worn or damaged parts immediately with genuine replacement parts from trusted EMist partners only.
- Do not alter or modify equipment. Alterations or modifications void your EMist warranty, and create safety hazards.



WARNINGS

CHEMICAL USE HAZARD

Each chemical, such as a disinfectant, has a unique set of hazards and needs to be handled properly to ensure worker safety.

- Be aware of first aid procedures related to the product in use.
- It is a violation of Federal law to use a chemical in a manner inconsistent with its label.
- For use with water-soluble, non-flammable, non-combustible and non-volatile liquids only. Never spray a flammable chemical (flash point less than 60°C).
- Ensure the area being sprayed has proper ventilation.
- Store all chemicals in original containers in a cool, dry place, away from heat and open flames.
- Do not reuse or refill a chemical container.
- Always follow the chemical manufacturer's direction of use.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

WARNINGS



SAFETY WARNING!

DO NOT USE THE ELECTROSTATIC APPLICATION SYSTEM IF YOU HAVE A PACEMAKER OR AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD).

WARNINGS



STATE OF CALIFORNIA - PROPOSITION 65 WARNING

- This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

EMIST EX-7000 TRUELECTROSTATIC SPRAYER COMPONENTS

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR



POWER PACK

Power pack with applicator may be used with either the backpack harness, carried by the handles or used on a pullcart.



TANK

Interchangeable 3.1 L liquid tank includes strain filter and cap. It is inserted with a light downward pressure then locked in place by the tank latch located on the back of the power pack.



APPLICATOR WAND

The applicator is connected to the application power pack housing by a hydroelectric cord. This hand-held device is trigger activated for the charging and applying of your liquids.



BATTERY

The system comes with two 14.4V lithium ion batteries. Each has a green LED indicator to determine charge. The system can accommodate two batteries for longer run time, but only requires one to operate.



BATTERY CHARGER

The battery charger kit comes with AC adapter, cable, charger and provides approximately 45 minutes recharge time.



HARNESS

This commercial harness for the backpack configuration is designed for comfort and safety. It is adjustable to the user from small to large frame individuals.



EMIST EX-7000 TRUELECTROSTATIC SPRAYER COMPONENTS

EN

INSPECTION AFTER UNPACKING, INSPECT COMPONENTS FOR ANY DAMAGE OR MISSING HARDWARE PIECES, ETC.

- Power Pack with Applicator
- 3.1 L Interchangeable Liquid Tank
- (2) 14.4V Rechargeable Batteries
 - Battery Charger
 - Backpack Harness

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

1. INSTALL BATTERY (PROCEDURE SAME FOR BOTH BATTERY PORTS):

Charge the battery first:

- a. Plug charger cord into wall outlet.
 1. Install battery into charger.
 2. Reference power indicator (3 bars = full charge).
- b. With the power pack battery ports located toward the bottom of each side:
 1. Install the battery into one port. With the battery release button facing up, gently push the battery into the port and the battery will click into place.
 2. Depress the trigger on the applicator to verify power is on. Red indicator light on the back of the handle will turn red and the system will engage.

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

2. LIQUID TANK REMOVAL:

- a. Locate the tank latch toward the top center of the back panel of the power pack. **Gently** pull and hold the latch away from the unit, this will release the tank.
- b. With the latch pulled back, firmly grip the tank's handle and pull straight up.
- c. Lift the liquid tank out of the power pack.

MAINTENANCE
& CLEANING

3. LIQUID TANK INSTALLATION:

- a. For initial set up/test, fill the liquid tank 1/4 full with water.
- b. Gently slide the tank back into the power pack.
- c. When the tank is fully inserted, it will lock/click into place.

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

4. POWER PACK AND APPLICATION FUNCTION CHECK:

- a. With the tank and battery installed, depress the trigger switch located on the front of the applicator handle.
- b. The clear LED on the back of the applicator handle will light up RED. This indicates power on and the high voltage power supply is engaged and charging the liquid droplets.
- c. Once the trigger switch is released, the liquid spray will stop, and the fan will turn off. This indicates the system is off.

HOW TO ATTACH HARNESS TO POWER PACK



1. Position the hydroelectric cord toward the front of the system out of the way. Open the flap on the harness. Feed it under the vertical nylon strap attached to the power pack of the EX-7000 system. Fold the flap back toward the harness and match the two sides of hook and loop fastening strips, securing the harness to the power pack.
2. Repeat step 1 for the second flap on the harness.
3. Connect the two ends of the side squeeze buckle connectors between the harness and the power pack.



- 5. POWER PACK HARNESS STRAP ADJUSTMENTS:**
- a. Following harness installation, put the power pack on like you would a backpack and adjust the straps to fit comfortably.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND TIPS



Keep the battery release button facing upwards as it slides into the battery ports.

1. RECHARGEABLE BATTERY:


The system uses up to two lithium-ion batteries.

- The battery should be fully charged prior to the start of a project.
- Inspect the battery for any debris or damage prior to inserting.
- The indication bar at the end of the battery will light up to show remaining charge (3 bars = full charge).
- One bar during startup may limit time of use without charging.
- The connector side of the battery enters the power pack case with the release latch facing up.
- The battery easily sits in the power pack. Over applying pressure may make the battery difficult to remove without causing overall damage.

2. INTERCHANGEABLE 3.1 LITER LIQUID TANK:

- Remove the vented cap, leaving strain filter in place.
- Fill as needed and replace vented cap.
- Utilize liquids for duration of project or until refill is required.
- You may exchange tanks with different liquids at any time after flushing the system.

IMPORTANT: DO NOT DROP TANK INTO THE TANK WELL. CAREFULLY SLIDE THE TANK BACK INTO THE POWER PACK TANK WELL UNTIL IT LOCKS/CLICKS INTO PLACE.

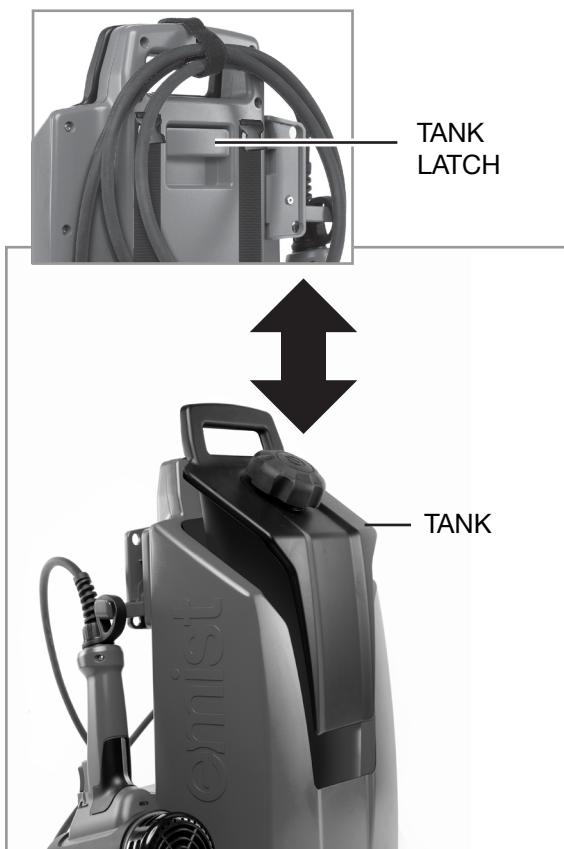

CAUTION: ATTEMPTING TO REMOVE THE TANK WITHOUT RELEASING THE TANK LATCH CAN CAUSE DAMAGE OR BREAK THE LATCH. DROPPING OR FORCING THE TANK INTO THE POWER PACK TANK WELL CAN CAUSE DAMAGE TO THE SPRAYER.

TIPS

- Optimal distance from a target is **24"-36"**.
- Applicator will shut off once battery is completely drained of charge.
- Ensure applicator wand is secured while putting the backpack on/adjusting straps/taking backpack off to avoid damaging the applicator.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR



A. PREPARING THE SPRAY AREA:

1. Make sure food and drinks are removed, or covered before application.
2. Spotless, clean interiors require no prep work prior to application.
3. Loose debris must be swept from floors and other surfaces prior to application.
4. Inspect the area for mechanical barriers such as: magazines on table tops, chairs touching each other, a table or a wall. The intended target surface area for application will need to be accessible.
5. Please cover and remove valuables. Electronics, furniture, paper or other common necessities do not need to be removed from the area.
6. Once the area has been cleaned, application can begin.
7. This system is NOT a mechanical cleaner.

B. SPRAY APPLICATION PROCESS:

1. EMist recommends the use of disinfecting products on EPA's Disinfection List N that are approved for electrostatic application.
2. Begin at the farthest point from the doorway, work back toward the doorway so you can step out when application is complete.
3. Aim applicator wand **24"-36" (optimal distance)** from the surface target area, begin with a smooth figure "S" movement aiming below, at, and above the surface target area while walking at an average pace (continuously moving).
4. Make sure you are working in a methodical "S" pattern and let your passes overlap when moving to the next surface target area.
5. Allow treated area to sit for contact time as recommended by the chemical manufacturer's label before re-entry into the area.

TIP: IF THE APPLICATOR BECOMES WET OR BEGINS TO DRIP, YOU ARE MOVING TOO SLOWLY OVER THE SURFACE TARGET AREA AND NEED TO SPEED UP THE APPLICATION PROCESS. DO NOT OVER-SATURATE THE SURFACE. IF YOU SEE RUNS OR PUDDLES YOU ARE APPLYING TOO MUCH CHEMICAL. THE GOAL IS TO ACHIEVE EVEN COVERAGE OVER THE TARGET SURFACE AREA.



GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

Note: When using tablet forms of disinfectant, the following process should be used: Fill the liquid tank to the bottom of the neck with the tank filter in as this keeps any contaminants from going into the pump. When ready to use the tablets to make disinfectant product, remove the tank filter, drop tablet(s) into the tank, replace the tank filter. Let the tablet dissolve for at least **6 minutes (or longer if directed by the tablet manufacturer)** before pulling the trigger on the system to allow the tablet to completely dissolve before use.

C. FLUID MANAGEMENT:

The system is designed for single or multiple application environments. Please use the multiple tank applications carefully by marking tanks with your chemical identifiers when necessary.

Application Tips:

1. While depressing the trigger button, move the applicator in an "S" pattern from bottom to the top of the surface target area in a continuous motion.
2. Stay in motion - electrostatically charged droplets will accumulate in higher levels at the tip of the applicator if you move too slowly while the device is in use.
3. Do not over apply.
4. In between chemical changes, press the trigger while pointing to the floor or other safe target area for 1-2 minutes to clear the remaining chemical in the system.

D. BATTERY MANAGEMENT:

Tips:

1. Fully charge each battery before use.
2. Keep the batteries, charger and all connectors clean and dry at all times.
3. Insert with the battery release button facing upwards into the battery port. The battery indicator light bar will be inside the system when insertion is completed into battery port.
4. Do not expose batteries, chargers or connectors to liquid.



FLUSHING THE ELECTROSTATIC SPRAYER

IT IS IMPORTANT TO FLUSH THE APPLICATION SYSTEM AT LEAST EVERY 24 HOURS WITH CLEAN WATER BETWEEN EACH USE. DO NOT STORE CHEMICALS IN THE RESERVOIR WHILE THE SYSTEM IS NOT IN USE FOR GREATER THAN A 24 HOUR PERIOD.

The system is designed to minimize maintenance and cleaning.

- Clear the system at least once a day by spraying clean water through the system for at least 1-2 minutes.
- Some chemicals are harsher or more volatile than others. Because corrosion caused by chemicals is not covered under Manufacturer's limited warranty, it is imperative that you properly flush the system as directed herein. Note that the use of some chemicals may require more frequent flushing of the system based on the chemicals corrosive nature. Signs of failing to properly flush the system include clogged nozzle, hardened or calcified hoses or lines, deterioration of the plastics such as the manifold, and/or clogged filters.
- Keep batteries charged.
- Inspect cord for cuts, tears or damage.
- Inspect applicator for debris or damage.

CHANGING CHEMICALS:

IT'S IMPORTANT TO FLUSH THE SYSTEM IN BETWEEN USE OR WHEN SWITCHING CHEMISTRY TO PREVENT RESIDUAL BUILD UP OR CORROSION AND TO AVOID MIXING CHEMICALS.

- To flush the system, empty the liquid tank and fill with at least 1 inch (2.5cm) of clean water.
- Spray for at least 1-2 minutes to flush the previous fluid from the system.



BATTERY REMOVAL

- Remove battery by depressing the battery release button.
- The battery will slide easily from the port once it is disengaged.
- Place batteries into charger to fully charge for next usage.
Each battery takes approximately 45 minutes to fully charge.
- Store batteries and chargers in a cool, dry place.

CAUTION: DO NOT STORE THE SYSTEM IN AN AREA THAT MAY FREEZE (TO AVOID DAMAGE FROM LIQUID REMAINING IN THE SYSTEM AND LINES). THIS WILL VOID THE WARRANTY.

STORAGE

- Empty fluid or run until empty.
- Insert at least 1 inch (2.5cm) of clean water in the liquid tank.
- Run the electrostatic sprayer for at least 1-2 minutes to flush active chemicals from the system.
- Remove batteries and re-charge by placing on the charger.
- Wipe down exterior with water or alcohol to remove dirt and soil.
- Use the power indicator on the end of the battery to determine the battery state of charge (3 bars = full charge).
- Coil the hydroelectric cord up neatly and securely.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR



INDICATIONS & REMEDIES

PLEASE SEE BELOW FOR EASY INSTRUCTIONS FOR ADDRESSING ISSUES THAT MAY ARISE WHILE USING THE EX-7000™

Issue	Reason	Troubleshooting
No power to the system	Battery not charged	Fully charge the battery (3 bars = full)
	Battery not installed correctly	Install battery with connector side of battery entering the power pack; keep battery release button facing upwards as it slides into the port
	Battery connection not working	Verify battery connector issue by using the opposing battery port with charged battery
	Red LED not illuminating when trigger switch is engaged	Verify a fully charged battery, installation of battery is correct, no obstruction when inserting the battery
No mist/ inadequate mist	Tank is empty	Fill tank with appropriate liquid
	Battery not charged	Fully charge the battery (3 bars = full)
	Tank is not installed correctly in the power pack	Verify the tank is locked into place as instructed for insertion
	Leaking at the nozzle	Verify the nozzle tip is hand tightened in place
	Nozzle clogged	Remove nozzle tip from sprayer, rinse with water. Reinstall, hand tightened
	Pump not engaged	Verify all the above troubleshooting steps for results
System turns on and off automatically	Main electrical components have been exposed to liquid	Verify if liquid is noted coming out of the bottom of the system

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR



SUPPORT OR REPAIR

If your system fails to return to normal use, excluding obvious user damage, please contact EMist or your authorized EMist distributor.

If an issue occurs that is not addressed in the troubleshooting methods, please contact a technical support representative at: 888.534.7001 or visit Emist.com.

The EX-7000™ is designed and manufactured to function without defects. The system will operate normally with properly maintained batteries and without abuse to the connector or other system parts.

GENERAL
PRECAUTIONS &
SAFETY WARNINGS

INITIAL
INSPECTION &
SET UP

ASSEMBLY &
OPERATION
INSTRUCTIONS

SPRAY
APPLICATION

MAINTENANCE
& CLEANING

TROUBLESHOOTING,
SUPPORT
& REPAIR

ESPAÑOL



ESPAÑOL

Gracias por elegir el EMist® EX-7000™ Trueelectrostática™ pulverizador.

Hemos creado un sistema fácil de usar que combina tecnologías avanzadas de aplicación de líquidos con movilidad mejorada. El resultado es una aplicación superior y una desinfección mejorada, así como un cómodo diseño convertible para los usuarios.

Le recomendamos que lea este manual de instrucciones completo antes de comenzar.

Se incluyen instrucciones de montaje, funcionamiento y seguridad. Seguir estas pautas del fabricante ayudará a que el sistema funcione con la máxima eficacia, prolongará la vida útil del producto y garantizará la seguridad del operador.

¿Preguntas?

Cada componente ha sido inspeccionado antes de su compra. Sin embargo, en caso de que surja un problema, comuníquese con nuestro centro de soporte técnico en Emist.com.



TABLA DE CONTENIDO

	Precauciones generales y advertencias de seguridad	22
	Inspección inicial y configuración	26
	montaje y operación Instrucciones de	30
	Aplicación del rociador	32
	Mantenimiento y limpieza	34
	Solución problemas, soporte y reparación	36

emist®

Made for life. Built to work.

EX-7000™ TrueElectrostatic™ Manual de operaciones del rociador

Copyright © 2021 SanoTech 360, LLC. Reservados todos los derechos. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los precios están en dólares estadounidenses. Los precios están sujetos a cambios. Todo uso del sitio web y los recursos está sujeto a los Términos de uso. EMI-018-21 - EX-7000 - 052721



AVISOS DE SEGURIDAD

Este manual contiene información que es importante que usted conozca y comprenda antes de utilizar el pulverizador EMist **Truelectrostático**. Esta información se relaciona con la protección de su seguridad y garantiza la confiabilidad y el rendimiento del producto. **Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los que operan este equipo lean este manual.**

Advertencias

Lea atentamente el manual y preste especial atención a los símbolos y etiquetas de advertencia. Las etiquetas de advertencia indican una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

MISES EN GARDE

- Lire et bien comprendre le manuel d'utilisation du pulvérisateur EMist **Truelectrostatic** avant d'utiliser le pulvérisateur électrostatique.
- Les pulvérisateurs EMist **Truelectrostatic** ne doivent jamais être utilisés dans un environnement dangereux.
- Les pulvérisateurs EMist **Truelectrostatic** ne doivent jamais être utilisés dans une zone contenant des produits chimiques volatils; il ne doit pas non plus être utilisé dans une zone contenant des niveaux volatils ou explosifs de gaz, de vapeur ou de particules.
- Les pulvérisateurs EMist **Truelectrostatic** ne doivent jamais être utilisés par du personnel non formé.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE EQUIPO A PRESIÓN EI

líquido del equipo que tiene fugas o rupturas de un componente puede salpicar los ojos o la piel y causar lesiones graves. Para ayudar a prevenir una fuga o ruptura:



- Revise el equipo a diario. Reemplace las piezas gastadas o dañadas inmediatamente.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DEL DISOLVENTE LA LIMPIEZA DE PIEZAS PLÁSTICAS

Muchos disolventes pueden degradar las piezas plásticas y hacer que fallen, lo que puede provocar lesiones graves o daños materiales. Para ayudar a prevenir la degradación:



- Utilice solo disolventes a base de agua para limpiar equipos o piezas.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE INCENDIO, EXPLOSIÓN Y DESCARGA ELÉCTRICA

Los vapores inflamables, como los vapores de disolvente y pintura, en un área de trabajo pueden encenderse o explotar. Para ayudar a prevenir incendios, explosiones y descargas eléctricas:



- El equipo electrostático debe ser utilizado únicamente por personal capacitado y calificado que comprenda los requisitos de este manual.
- Detenga el funcionamiento inmediatamente si se producen chispas estáticas o si siente una descarga. No utilice el equipo hasta que identifique y corrija el problema.
- Use y limpie el equipo solo en áreas bien ventiladas.
- Nunca rocíe un químico inflamable (con un punto de inflamación inferior a 60°C).
- No encienda ni apague las luces en presencia de vapores inflamables.



- Mantenga el área de rociado libre de escombros, incluidos solventes, trapos, gasolina o cualquier químico inflamable.
- PRECAUCIÓN, NO INSERTE NINGÚN OBJETO EXTRAÑO EN LA BOQUILLA DEL PULVERIZADOR PARA EVITAR DAÑAR EL EQUIPO O DESCARGAS ESTÁTICAS.
- Desconecte el equipo electrostático de su fuente de alimentación al reparar o reemplazar piezas.

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

ADVERTENCIAS

**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Siga las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante del producto químico que se encuentran en la etiqueta del producto, incluido, entre otros, el uso del equipo de protección adecuado para ayudar a prevenir lesiones graves.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

El uso indebido puede causar lesiones graves o la muerte



- No opere la unidad cuando esté fatigado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Utilice únicamente fluidos solubles en agua que sean compatibles con las piezas húmedas del equipo.
- Revise el equipo a diario. Repare o reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente con piezas de repuesto originales de socios EMist de confianza.
- No altere ni modifique el equipo. Las alteraciones o modificaciones anulan la garantía de EMist y crean peligros para la seguridad.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE USO DE QUÍMICOS

Cada químico, como un desinfectante, tiene un conjunto único de peligros y debe manipularse correctamente para garantizar la seguridad del trabajador.

- Tenga en cuenta los procedimientos de primeros auxilios relacionados con el producto en uso.
- Es una violación de la ley federal usar una sustancia química de manera incompatible con su etiqueta.
- Solo para uso con líquidos solubles en agua, no inflamables, no combustibles y no volátiles. Nunca rocíe un producto químico inflamable (punto de inflamación inferior a 60 ° C).
- Asegúrese de que el área que se está rociando tenga la ventilación adecuada.
- Almacene todos los productos químicos en los envases originales en un lugar fresco y seco, lejos del calor y las llamas abiertas.
- No reutilice ni vuelva a llenar un recipiente de productos químicos.
- Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante del producto químico.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

ADVERTENCIAS



¡DE SEGURIDAD!

**NO USE EL SISTEMA DE APLICACIÓN
ELECTROSTÁTICA SI TIENE UN
MARCAPASOS O UNIMPLANTABLE
DESFIBRILADOR DE CARDIOVERTER(ICD).**

ADVERTENCIAS



ESTADO DE CALIFORNIA - PROPOSICIÓN 65 ADVERTENCIA

- Este producto puede contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

EMIST EX-7000 TRUCOMPONENTESPULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN



DELPACK DE POTENCIA

El paquete de potencia con aplicador puede usarse con el arnés de mochila, llevarlo por las asas o en un carro de arrastre.



DEPÓSITO

El depósito de líquido intercambiable de 3,1 L incluye filtro de deformación y tapa. Se inserta con una ligera presión hacia abajo y luego se bloquea en su lugar mediante el pestillo del tanque ubicado en la parte posterior de la fuente de alimentación.



VARILLA DEL APLICADOR

El aplicador está conectado a la carcasa del paquete de energía de la aplicación mediante un cable hidroeléctrico. Este dispositivo de mano se activa mediante un gatillo para cargar y aplicar sus líquidos.



BATERÍA

El sistema viene con dos baterías de iones de litio de 14.4V. Cada uno tiene un indicador LED verde para determinar la carga. El sistema puede acomodar dos baterías para un mayor tiempo de funcionamiento, pero solo requiere una para funcionar.



CARGADOR DE BATERÍA

El kit de cargador de batería viene con adaptador de CA, cable, cargador y proporciona aproximadamente 45 minutos de tiempo de recarga.



ARNÉS

Este arnés comercial para la configuración de mochila está diseñado para brindar comodidad y seguridad. Es ajustable al usuario desde individuos con montura pequeña a grande.

INSPECTION

**APRÈS LE DÉBALLAGE, INSPECTER LES COMPOSANTS
POUR TOUT DOMMAGE OU PIÈCES DE MATÉRIEL MANQUANTES,
ETC.**

- Paquete de energía con aplicador
- Depósito de líquido intercambiable de 3,1 L
- (2) Baterías recargables de 14,4 V
 - Cargador de batería
 - Arnés de mochila

**1. DELINSTE LA BATERÍA (PROCEDIMIENTO MISMO PARA
AMBOS PUERTOS DE BATERÍA):**

Cargue la batería primero:

- a. Enchufe el cable del cargador en el tomacorriente de la pared.
 1. Instale la batería en el cargador.
 2. Indicador de potencia de referencia (3 barras = carga completa).
- b. Con los puertos de la batería del paquete de energía ubicados hacia la parte inferior de cada lado:
 1. Instale la batería en un puerto. Con el botón de liberación de la batería hacia arriba, empuje suavemente la batería hacia el puerto y la batería encajará en su lugar.
 2. Oprima el gatillo del aplicador para verificar que esté encendido. La luz indicadora roja en la parte posterior del mango se volverá roja y el sistema se activará.

2. EXTRACCIÓN DEL DEPÓSITO DE LÍQUIDO:

- a. Ubique el pestillo del tanque hacia la parte superior central del panel posterior del paquete de energía. suavemente Tirey mantenga el pestillo lejos de la unidad, esto liberará el tanque.
- b. Con el pestillo tirado hacia atrás, agarre firmemente la manija del tanque y tire hacia arriba.
- c. Saque el tanque de líquido del paquete de energía.

3. INSTALACIÓN DEL TANQUE DE LÍQUIDO:

- a. Para la configuración / prueba inicial, llene el tanque de líquido hasta 1/4 de su capacidad con agua.
- b. Deslice suavemente el tanque nuevamente en el paquete de energía.
- c. Cuando el tanque esté completamente insertado, se bloqueará / hará clic en su lugar.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

4. DELDE POTENCIA Y FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN:

- Con el tanque y la batería instalados, presione el interruptor de gatillo ubicado en la parte delantera del mango del aplicador.
- El LED transparente en la parte posterior del mango del aplicador se iluminará en ROJO. Esto indica que la energía está encendida y la fuente de alimentación de alto voltaje está conectada y cargando las gotas de líquido.
- Una vez que se suelta el interruptor de gatillo, el líquido rociado se detendrá y el ventilador se apagará. Esto indica que el sistema está apagado.

CÓMO COLOCAR EL ARNÉS AL EQUIPO DE ENERGÍA



- Coloque el cable hidroelectrico hacia el frente del sistema fuera del camino. Abra la solapa del arnés. Guárdelo por debajo de la correa de nailon vertical unida a la fuente de alimentación del sistema EX-7000. Doble la solapa hacia el arnés y haga coincidir los dos lados de las tiras de sujeción de velcro, asegurando el arnés a la fuente de alimentación.
- Repita el paso 1 para la segunda solapa del arnés.
- Conecte los dos extremos de los conectores de hebilla de apriete lateral entre el arnés y la fuente de alimentación.



CERCA DE LA HEBILLA DE APRIETE

5. AJUSTES DE LA CORREA DEL ARNÉS DELELÉCTRICO:

- a. Después de la instalación del arnés, colóquese el equipo eléctrico como si fuera una mochila y ajuste las correas para que se ajusten cómodamente.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

DE MONTAJE YY CONSEJOS DE MONTAJE



Mantenga el botón de liberación de la batería hacia arriba mientras se desliza en los puertos de la batería.

1. BATERÍA RECARGABLE:


El sistema utiliza hasta dos baterías de iones de litio.

- La batería debe estar completamente cargada antes de comenzar un proyecto.
- Inspeccione la batería en busca de residuos o daños antes de insertarla.
- La barra de indicación al final de la batería se iluminará para mostrar la carga restante (3 barras = carga completa).
- Una barra durante el inicio puede limitar el tiempo de uso sin cargar.
- El lado del conector de la batería entra en la caja del paquete de energía con el pestillo de liberación hacia arriba.
- La batería se coloca fácilmente en el paquete de energía. La aplicación excesiva de presión puede dificultar la extracción de la batería sin causar daños generales.

2. DEPÓSITO DE LÍQUIDO INTERCAMBIABLE DE 3,1 LITROS:

- Retire la tapa ventilada, dejando el filtro de deformación en su lugar.
- Llene según sea necesario y reemplace la tapa ventilada.
- Utilice líquidos durante la duración del proyecto o hasta que se requiera rellenar.
- Puede intercambiar tanques con diferentes líquidos en cualquier momento después de enjuagar el sistema.

IMPORTANTE: NO DEJE EL TANQUE EN EL POZO DEL DEPÓSITO. DESLIZA CUIDADOSAMENTE EL DEPÓSITO DE NUEVO EN EL TANQUE DEL PACK DE ENERGÍA HASTA QUE SE CIERRE / HAGA CLIC EN SU LUGAR.

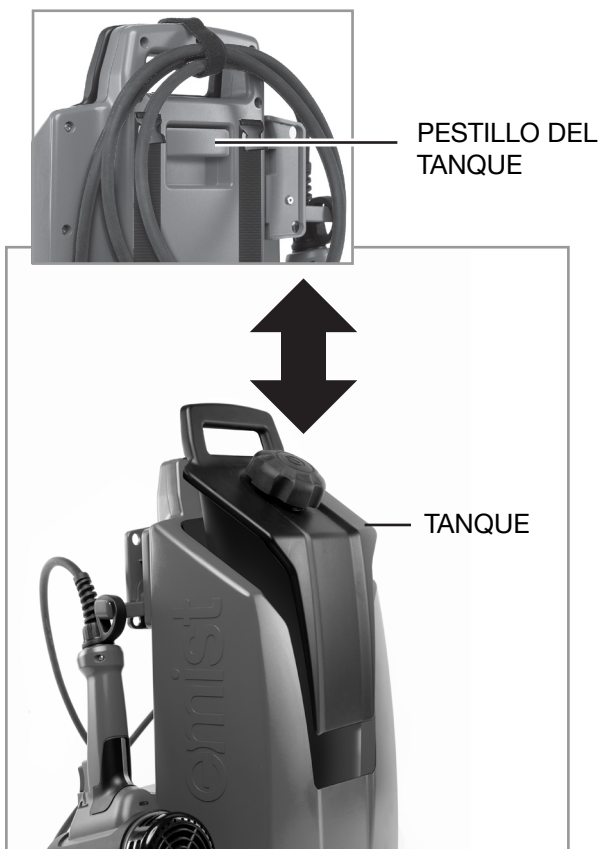

DEPRECAUCIÓN: INTENTAR RETIRAR EL DEPÓSITO SIN LIBERAR EL PESTILLO DEL TANQUE PUEDE CAUSAR DAÑOS O ROMPER EL PESTILLO. CAER O FORZAR EL TANQUE EN EL TANQUE DEL PACK DE ENERGÍA PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PULVERIZADOR.

CONSEJOS

- La distancia óptima desde un objetivo es de **24"-36"**.
- El aplicador se apagará una vez que la batería esté completamente descargada.
- Asegúrese de que la varilla del aplicador esté asegurada mientras se pone la mochila / ajusta las correas / se quita la mochila para evitar dañar el aplicador.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN



A. DE PULVERIZACIÓN PREPARACIÓN DEL ÁREA DE PULVERIZACIÓN:

1. Asegúrese de retirar o cubrir los alimentos y bebidas antes de la aplicación.
2. Los interiores limpios e impecables no requieren ningún trabajo de preparación antes de la aplicación.
3. Los residuos sueltos deben barrerse de los pisos y otras superficies antes de la aplicación.
4. Inspeccione el área en busca de barreras mecánicas como: revistas en las mesas, sillas que se tocan entre sí, una mesa o una pared. El área de la superficie objetivo prevista para la aplicación deberá ser accesible.
5. Cubra y retire los objetos de valor. No es necesario retirar del área dispositivos electrónicos, muebles, papel u otras necesidades comunes.
6. Una vez que se ha limpiado el área, puede comenzar la aplicación.
7. Este sistema NO es un limpiador mecánico.

B. PROCESO DE APLICACIÓN DE PULVERIZACIÓN:

1. EMist recomienda el uso de productos desinfectantes de la Lista de desinfección N de la EPA que estén aprobados para aplicaciones electrostáticas.
2. Empiece en el punto más alejado de la entrada, hacia la avante para que pueda salir cuando se complete la aplicación.
3. Apunte la varita aplicadora a **24"-36" (distancia óptima)** del área objetivo de la superficie, comience con un movimiento suave en forma de "S" apuntando hacia abajo, hacia y por encima del área objetivo de la superficie mientras camina a un ritmo promedio (en movimiento continuo).
4. Asegúrese de estar trabajando en un patrón metódico en "S" y deje que sus pases se superpongan cuando se mueva a la siguiente área objetivo de la superficie.
5. Deje reposar el área tratada durante el tiempo de contacto recomendado por la etiqueta del fabricante del producto químico antes de volver a ingresar al área.

SUGERENCIA: SI EL APLICADOR SE MOJA O EMPIEZA A GOTAR, USTED SE MUEVE DEMASIADO LENTAMENTE SOBRE EL ÁREA DE SUPERFICIE OBJETIVO Y NECESITA ACELERAR EL PROCESO DE APLICACIÓN. NO SOBRESATURAR LA SUPERFICIE. SI VE CARRERAS O CHARCOS, ESTÁ APLICANDO DEMASIADO QUÍMICO. EL OBJETIVO ES ALCANZAR UNA COBERTURA INCLUSO EN EL ÁREA DE SUPERFICIE OBJETIVO.



PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

Nota: Cuando se usan tabletas de desinfectante, se debe usar el siguiente proceso: Llene el tanque de líquido hasta la parte inferior del cuello con el filtro del tanque adentro, ya que esto evita que los contaminantes entren en la bomba. Cuando esté listo para usar las tabletas para hacer un producto desinfectante, retire el filtro del tanque, deje caer las tabletas en el tanque y reemplace el filtro del tanque. Deje que la tableta se disuelva durante al menos 6 minutos (o más si así lo indica el fabricante de la tableta) antes de apretar el gatillo del sistema para permitir que la tableta se disuelva por completo antes de usarla.

C. GESTIÓN FLUIDOS:

El sistema está diseñado para entornos de aplicación única o múltiple. Utilice las aplicaciones de múltiples tanques con cuidado marcando los tanques con sus identificadores químicos cuando sea necesario. Consejos de aplicación:

1. Mientras presiona el botón disparador, mueva el aplicador en un patrón de "S" desde la parte inferior hacia la parte superior del área objetivo de la superficie con un movimiento continuo.
2. Manténgase en movimiento: las gotas cargadas electrostáticamente se acumularán en niveles más altos en la punta del aplicador si se mueve demasiado lento mientras el dispositivo está en uso.
3. No aplique en exceso.
4. Entre cambios químicos, presione el gatillo mientras apunta hacia el piso u otra área objetivo segura durante 1-2 minutos para eliminar el químico restante en el sistema.

D. GESTIÓN DE LA BATERÍA:

Consejos:

1. Cargue completamente cada batería antes de usarla.
2. Mantenga las baterías, el cargador y todos los conectores limpios y secos en todo momento.
3. Inserte con el botón de liberación de la batería hacia arriba en el puerto de la batería. La barra de luz indicadora de la batería estará dentro del sistema cuando se complete la inserción en el puerto de la batería.
4. No exponga baterías, cargadores o conectores a líquidos.



PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDADINSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓNINSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓNAPLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓNMANTENIMIENTO
Y LIMPIEZASOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

LAVADO DEL PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO

ENJUAGAR EL SISTEMA DE APLICACIÓN AL MENOS CADA 24 HORAS CON AGUA LIMPIA ENTRE CADA USO. NO ALMACENE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL DEPÓSITO MIENTRAS EL SISTEMA NO ESTÉ EN USO POR MÁS DE 24 HORAS.

El sistema está diseñado para minimizar el mantenimiento y la limpieza.

- Limpie el sistema al menos una vez al día rociando agua limpia a través del sistema durante al menos 1-2 minutos.
- Algunos productos químicos son más agresivos o más volátiles que otros. Debido a que la corrosión causada por productos químicos no está cubierta por la garantía limitada del fabricante, es imperativo que descargue correctamente el sistema como se indica en este documento. Tenga en cuenta que el uso de algunos productos químicos puede requerir un lavado más frecuente del sistema en función de la naturaleza corrosiva de los productos químicos. Los signos de falla en la limpieza adecuada del sistema incluyen boquilla obstruida, mangueras endurecidas o calcificadas o líneas, deterioro de los plásticos como el colector y / o filtros obstruidos.
- Mantenga las baterías cargadas.
- Inspeccione el cable en busca de cortes, roturas o daños.
- Inspeccione el aplicador en busca de residuos o daños.

CAMBIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS:

ES IMPORTANTE ENJUAGAR EL SISTEMA ENTRE USO O AL CAMBIAR DE QUÍMICA PARA PREVENIR LA ACUMULACIÓN O CORROSIÓN DE RESIDUOS Y PARA EVITAR MEZCLAR PRODUCTOS QUÍMICOS.

- Para lavar el sistema, vacíe el tanque de líquido y llénelo con al menos 1 pulgada (2,5 cm) de agua limpia.
- Rocíe durante al menos 1-2 minutos para eliminar el fluido anterior del sistema.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

- Retire la batería presionando el botón de liberación de la batería.
- La batería se deslizará fácilmente del puerto una vez que se desacople.
- Coloque las baterías en el cargador para cargarlas completamente para el próximo uso. Cada batería tarda aproximadamente 45 minutos en cargarse por completo.
- Guarde las baterías y los cargadores en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIÓN: NO ALMACENE EL SISTEMA EN UN ÁREA QUE PUEDA CONGELARSE (PARA EVITAR DAÑOS DE LÍQUIDO QUE PERMANECE EN EL SISTEMA Y LAS LÍNEAS). ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.

ALMACENAMIENTO

- Vacíe el líquido o déjelo correr hasta que esté vacío.
- Inserte al menos 1 pulgada (2,5 cm) de agua limpia en el tanque de líquido.
- Haga funcionar el pulverizador electrostático durante al menos 1-2 minutos para eliminar los productos químicos activos del sistema.
- Retire las baterías y recárguelas colocándolas en el cargador.
- Limpie el exterior con agua o alcohol para eliminar la suciedad y la suciedad.
- Utilice el indicador de energía en el extremo de la batería para determinar el estado de carga de la batería (3 barras = carga completa).
- Enrole el cable hidroeléctrico de forma ordenada y segura.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

INDICACIONES Y SOLUCIONES

CONSULTE A CONTINUACIÓN LAS INSTRUCCIONES FÁCILES PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL USO DE LA EX-7000™

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

Problema	Razón	Solución de problemas
No hay energía en el sistema	Batería no cargada	Cargue completamente la batería (3 barras = llena)
	La batería no está instalada correctamente	Instale la batería con el lado del conector de la batería entrando en el paquete de energía; Mantenga el botón de liberación de la batería hacia arriba mientras se desliza en el puerto
	La conexión de la batería no funciona	Verifique el problema del conector de la batería usando el puerto de batería opuesto con la batería cargada
	El LED rojo no se ilumina cuando el interruptor de gatillo está activado	Verifique una batería completamente cargada, instalación de la batería es correcta, sin obstrucciones cuando insertando la batería
No hay niebla / niebla inadecuada	El tanque está vacío	Llene el tanque con el líquido apropiado
	batería no está cargada	Cargue completamente la batería (3 barras = llena)
	El tanque no está instalado correctamente en el paquete de energía	Verifique que el tanque esté bloqueado en su lugar según las instrucciones para la inserción
	Fugas en la boquilla	Verifique que la punta de la boquilla esté apretada a mano en su lugar
	Boquilla obstruida	Retire la punta de la boquilla del pulverizador, enjuague con agua. Reinstale, apriete a mano
	Bomba no activada	Verifique todos los pasos de solución de problemas anteriores para obtener resultados
El sistema se enciende y apaga automáticamente	Los componentes eléctricos principales han estado expuestos a líquido	Verifique si se observa líquido saliendo de la parte inferior del sistema

Copyright © 2021 SanoTech 360, LLC. Reservados todos los derechos. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los precios están en dólares estadounidenses. Los precios están sujetos a cambios. Todo uso del sitio web y los recursos está sujeto a los Términos de uso.
EMI-018-21 - EX-7000 - 052721



REPARACIÓN SOPORTE O REPARACIÓN

Si su sistema no vuelve al uso normal, excluyendo los daños obvios del usuario, comuníquese con EMist o con su distribuidor autorizado de EMist.

Si ocurre un problema que no se aborda en los métodos de solución de problemas, comuníquese con un representante de soporte técnico al: 888.534.7001 o visite Emist.com.

La EX-7000™ está diseñada y fabricada para funcionar sin defectos. El sistema funcionará normalmente con baterías debidamente mantenidas y sin abusar del conector u otras partes del sistema.

PRECAUCIONES
GENERALES Y
ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

INSPECCIÓN
INICIAL Y
CONFIGURACIÓN

INSTRUCCIONES DE
DE MONTAJE
OPERACIÓN

APLICACIÓN
DE PULVERIZACIÓN

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
SOPORTE
Y REPARACIÓN

FRANÇAIS



FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le pulvérisateur EMist® EX-7000™ TruElectrostatic™.

Nous avons créé un système facile à utiliser qui combine des technologies d'application liquides avancées avec une mobilité améliorée. Le résultat est une application supérieure et une désinfection améliorée, ainsi qu'une conception convertible pratique pour les utilisateurs.

Nous vous recommandons de lire l'intégralité de ce manuel d'instructions avant de commencer.

Les instructions de montage, d'utilisation et de sécurité sont incluses. Le respect de ces directives du fabricant aidera le système à fonctionner au maximum de son efficacité, prolongera la durée de vie du produit et assurera la sécurité de l'opérateur.



Des questions?

Chaque composant a été inspecté avant votre achat. Cependant, en cas de problème, veuillez contacter notre centre de support technique à Emist.com.

TABLE DES MATIÈRES

	Précautions générales et avertissements de sécurité	40
	Inspection initiale et configuration	44
	Assemblage et d'utilisation Instructions d'	48
	Application par pulvérisation	50
	Entretien et nettoyage	52
	Dépannage, assistance et réparation	54

emist®

Made for life. Built to work.

EX-7000™ TruElectrostatic™ Manuel d'utilisation du pulvérisateur

Droits d'auteur © 2021 SanoTech 360, LLC. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix sont en dollars américains. Les prix sont sujets à changement. Toute utilisation du site Web et des ressources est soumise aux conditions d'utilisation.
EMI-018-21 - EX-7000 - 052721



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des informations importantes que vous devez connaître et comprendre avant d'utiliser le pulvérisateur EMist Truélectrostatique. Ces informations concernent la protection de votre sécurité et garantissent la fiabilité et les performances du produit. **Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous ceux qui utilisent cet équipement lisent ce manuel.**

Avertissements

Veuillez lire attentivement le manuel et porter une attention particulière aux symboles et étiquettes d'avertissement. Les étiquettes d'avertissement indiquent une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENTS

- Lisez et comprenez parfaitement le manuel d'utilisation du pulvérisateur électrostatique EMist TruElectrostatic avant d'utiliser le pulvérisateur électrostatique.
- Les pulvérisateurs TruElectrostatic EMist ne doivent jamais être utilisés dans un environnement dangereux.
- Les pulvérisateurs TruElectrostatic EMist ne doivent jamais être utilisés dans une zone contenant des produits chimiques volatils. Il ne doit pas non plus être utilisé dans une zone contenant des niveaux volatils ou explosifs de gaz, de vapeur ou de particules.
- Les pulvérisateurs TruElectrostatic EMist ne doivent jamais être utilisés par du personnel non formé

AVERTISSEMENTS

RISQUES RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Le liquide provenant de l'équipement qui fuit ou se rompt d'un composant peut éclabousser les yeux ou la peau, provoquant des blessures graves. Afin d'éviter une fuite ou une rupture:



- Vérifiez l'équipement quotidiennement. Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.

AVERTISSEMENTS

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES PIÈCES EN PLASTIQUE

De nombreux solvants peuvent dégrader les pièces en plastique et provoquer leur défaillance, ce qui peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Afin d'éviter toute dégradation:



- N'utilisez que des solvants à base d'eau pour nettoyer l'équipement ou les pièces..

AVERTISSEMENTS

RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, dans une zone de travail peuvent s'enflammer ou exploser. Pour éviter les incendies, les explosions et les chocs électriques:



- L'équipement électrostatique ne doit être utilisé que par du personnel formé et qualifié qui comprend les exigences de ce manuel.
- Arrêtez immédiatement le fonctionnement si des étincelles d'électricité statique se produisent ou si vous ressentez un choc. N'utilisez pas l'équipement tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème.



- N'utilisez et nettoyez l'équipement que dans un endroit bien ventilé.
- Ne vaporisez jamais de produit chimique inflammable (avec un point d'éclair inférieur à 60 °C).
- N'allumez ou n'éteignez pas les lumières en présence de vapeurs inflammables.
- Gardez la zone de pulvérisation exempte de débris, y compris les solvants, les chiffons, l'essence ou tout produit chimique inflammable.
- ATTENTION, N'INSÉREZ AUCUN OBJET ÉTRANGER DANS LA BUSE DU PULVÉRISATEUR POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT OU DE DÉCHARGER STATIQUE.
- Débranchez l'équipement électrostatique de sa source d'alimentation lors de l'entretien ou du remplacement de pièces.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

AVERTISSEMENTS



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- Suivre les instructions d'utilisation recommandées par le fabricant de produits chimiques figurant sur l'étiquette du produit, y compris, mais sans s'y limiter, le port d'un équipement de protection approprié pour éviter des blessures graves.

AVERTISSEMENTS

RISQUES UTILISATION MAUVAISE DE L'ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la mort.



- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- N'utilisez que des fluides solubles dans l'eau compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le fluide.
- Vérifiez l'équipement quotidiennement. Réparez ou remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange authentiques provenant de partenaires EMist de confiance uniquement.
- Ne modifiez ni ne modifiez l'équipement. Les altérations ou modifications annulent votre garantie EMist et créent des risques pour la sécurité.

AVERTISSEMENTS

UTILISATION CHIMIQUE

Chaque produit chimique, tel qu'un désinfectant, présente un ensemble unique de dangers et doit être manipulé correctement pour assurer la sécurité des travailleurs.

- Soyez conscient des procédures de premiers secours liées au produit utilisé.
- C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser un produit chimique d'une manière incompatible avec son étiquette.
- À utiliser uniquement avec des liquides solubles dans l'eau, ininflammables, incombustibles et non volatils. Ne vaporisez jamais de produit chimique inflammable (point d'éclair inférieur à 60 ° C).
- Assurez-vous que la zone à pulvériser est correctement ventilée.
- Stockez tous les produits chimiques dans les contenants d'origine dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et des flammes nues.
- Ne réutilisez pas et ne remplissez pas un contenant de produits chimiques.
- Suivez toujours le mode d'emploi du fabricant de produits chimiques.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ!

**N'UTILISEZ PAS LE SYSTÈME
D'APPLICATION ÉLECTROSTATIQUE
SI VOUS AVEZ UN PACEMAKER
OU UNIMPLANTABLE
DÉFIBRILLATEURCARDIOVERTER
(ICD).**

AVERTISSEMENTS



ÉTAT DE CALIFORNIE - PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT

- Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

EMIST EX-7000 TRUELECTROSTATIQUE COMPOSANTS DU PULVÉRISATEUR

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER



POWER PACK

Le bloc d'alimentation avec applicateur peut être utilisé avec le harnais du sac à dos, porté par les poignées ou utilisé sur un chariot.



RÉSERVOIR

Le réservoir de liquide interchangeable de 3,1 L comprend un filtre de déformation et un bouchon. Il est inséré avec une légère pression vers le bas puis verrouillé en place par le loquet du réservoir situé à l'arrière du bloc d'alimentation.



LIGNE DEAPPLICATEUR

L'applicateur est connecté au boîtier du bloc d'alimentation de l'application par un cordon hydroélectrique. Cet appareil portable est déclenché pour le chargement et l'application de vos liquides.



BATTERIE

Le système est livré avec deux batteries lithium-ion de 14,4 V. Chacun a un indicateur LED vert pour déterminer la charge. Le système peut accueillir deux batteries pour une durée de fonctionnement plus longue, mais n'en nécessite qu'une pour fonctionner.



CHARGEUR DE BATTERIE

Le kit de chargeur de batterie est livré avec un adaptateur secteur, un câble, un chargeur et offre un temps de recharge d'environ 45 minutes.



HARNAIS

Ce harnais commercial pour la configuration du sac à dos est conçu pour le confort et la sécurité. Il est ajustable à l'utilisateur de petits à grands individus de cadre.



EMIST EX-7000 TRUELECTROSTATIQUE

COMPOSANTS DU PULVÉRISATEUR

FR

INSPECTION

APRÈS LE DÉBALLAGE, INSPECTER LES COMPOSANTS
POUR TOUT DOMMAGE OU PIÈCES DE MATÉRIEL MANQUANTES,
ETC.

- Bloc d'alimentation avec applicateur
- Réservoir de liquide interchangeable de 3,1 L
 - (2) piles rechargeables 14,4 V
 - Chargeur de batterie
 - Harnais de sac à dos

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

1. INSTALLATION DEBATTERIE (PROCÉDURE MÊME POUR LES DEUX PORTS DE BATTERIE):

Chargez d'abord la batterie:

- a. Branchez le cordon du chargeur dans une prise murale.
 1. Installez la batterie dans le chargeur.
 2. Indicateur de puissance de référence (3 barres = charge complète).
- b. Avec les ports de batterie du bloc d'alimentation situés vers le bas de chaque côté:
 1. Installez la batterie dans un port. Avec le bouton de libération de la batterie orienté vers le haut, poussez doucement la batterie dans le port et la batterie s'encliquera.
 2. Appuyez sur la gâchette de l'applicateur pour vérifier que l'alimentation est allumée. Le voyant rouge à l'arrière de la poignée deviendra rouge et le système s'engagera.

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

2. RETRAIT DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE:

- a. Localisez le loquet du réservoir vers le centre supérieur du panneau arrière du bloc d'alimentation. Tirez doucement et maintenez le loquet loin de l'unité, cela libérera le réservoir.
- b. Avec le loquet tiré vers l'arrière, saisissez fermement la poignée du réservoir et tirez vers le haut.
- c. Soulevez le réservoir de liquide du bloc d'alimentation.

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

3. INSTALLATION DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE:

- a. Pour la configuration initiale / test, remplissez le réservoir de liquide au 1/4 d'eau.
- b. Faites doucement glisser le réservoir dans le bloc d'alimentation.
- c. Lorsque le réservoir est complètement inséré, il se verrouille / s'enclenche.

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

4. DU BLOC ÉLECTRIQUE ET FONCTIONS D'APPLICATION:

- Une fois le réservoir et la batterie installés, appuyez sur l'interrupteur à gâchette situé à l'avant de la poignée de l'applicateur.
- La DEL claire à l'arrière de la poignée de l'applicateur s'allumera en ROUGE. Cela indique que l'alimentation est sous tension et que l'alimentation haute tension est engagée et charge les gouttelettes de liquide.
- Une fois l'interrupteur à gâchette relâché, le jet de liquide s'arrêtera et le ventilateur s'éteindra. Cela indique que le système est éteint.

COMMENT FIXER LE HARNAIS AU BLOC D'ALIMENTATION



- Placez le cordon hydroélectrique vers l'avant du système à l'écart. Ouvrez le rabat du harnais. Faites-le passer sous la sangle verticale en nylon attachée au bloc d'alimentation du système EX-7000. Repliez le rabat vers le harnais et faites correspondre les deux côtés des bandes de fixation auto-agrippantes, fixant le harnais au bloc d'alimentation.
- Répétez l'étape 1 pour le deuxième volet du harnais.
- Connectez les deux extrémités des connecteurs de la boucle à pression latérale entre le harnais et le bloc d'alimentation.



HAUT DE LA BOUCLE DE SERRAGE FERMÉE

5. RÉGLAGES DEDU HARNAIS DUELECTRIQUE:

- a. Après l'installation du harnais, mettez le bloc d'alimentation comme vous le feriez avec un sac à dos et ajustez les bretelles pour l'ajuster confortablement.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

ASSEMBLAGE ET INSTRUCTIONS ET CONSEILS ASSEMBLAGE



Maintenez le bouton de déverrouillage de la batterie orienté vers le haut lorsqu'il glisse dans les ports de la batterie.

1. BATTERIE RECHARGEABLE:


Le système utilise jusqu'à deux batteries lithium-ion.

- La batterie doit être complètement chargée avant le début d'un projet.
- Inspectez la batterie pour tout débris ou dommage avant de l'insérer.
- La barre d'indication à l'extrémité de la batterie s'allumera pour indiquer la charge restante (3 barres = pleine charge).
- Une barre pendant le démarrage peut limiter le temps d'utilisation sans charge.
- Le côté connecteur de la batterie entre dans le boîtier du bloc d'alimentation avec le loquet de dégagement vers le haut.
- La batterie se loge facilement dans le bloc d'alimentation. Une pression excessive peut rendre la batterie difficile à retirer sans causer de dommages globaux.

2. RÉSERVOIR DE LIQUIDE INTERCHANGEABLE DE 3,1 LITRES:

- Retirez le bouchon ventilé, laissant le filtre de déformation en place.
- Remplissez au besoin et remplacez le capuchon ventilé.
- Utilisez des liquides pendant toute la durée du projet ou jusqu'à ce que le remplissage soit nécessaire.
- Vous pouvez échanger des réservoirs avec différents liquides à tout moment après le rinçage du système.

IMPORTANT: NE PAS FAIRE CHUTER LE RÉSERVOIR DANS LE PUIT DU RÉSERVOIR. FAITES GLISSER SOIGNEUSEMENT LE RÉSERVOIR DANS LE RÉSERVOIR DU BLOC ÉLECTRIQUE JUSQU'À CE QU'IL SE BLOQUE / CLIQUE EN PLACE.

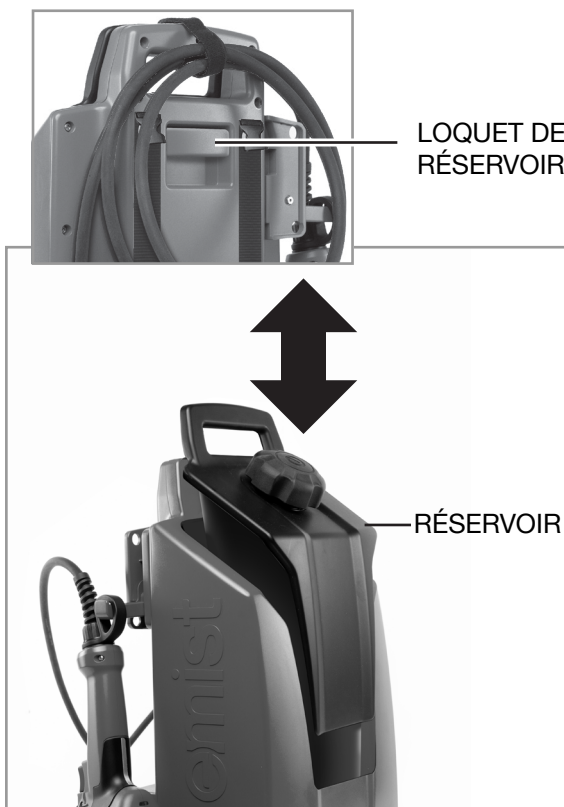

ATTENTION: TENTER DE RETIRER LE RÉSERVOIR SANS RELÂCHER LE VERROU DU RÉSERVOIR PEUT CAUSER DES DOMMAGES OU CASSER LE VERROUILLAGE. FAIRE CHUTER OU FORCER LE RÉSERVOIR DANS LE PUIS DU RÉSERVOIR DU GROUPE ÉLECTRIQUE PEUT ENDOMMAGER LE PULVÉRISATEUR.

CONSEILS

- La distance optimale par rapport à une cible est de **24"-36"**.
- L'applicateur s'éteint une fois que la batterie est complètement déchargée.
- Assurez-vous que la baguette de l'applicateur est bien fixée lors de la mise en place du sac à dos / du réglage des sangles / du retrait du sac à dos pour éviter d'endommager l'applicateur.

Droits d'auteur © 2021 SanoTech 360, LLC. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix sont en dollars américains. Les prix sont sujets à changement. Toute utilisation du site Web et des ressources est soumise aux conditions d'utilisation.
EMI-018-21 - EX-7000 - 052721

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER



A. LA PRÉPARATION DE LA ZONE DE PULVÉRISATION:

1. Assurez-vous que les aliments et les boissons sont retirés ou couverts avant l'application.
2. Les intérieurs impeccables et propres ne nécessitent aucun travail de préparation avant l'application.
3. Les débris détachés doivent être balayés des planchers et autres surfaces avant l'application.
4. Inspectez la zone à la recherche d'obstacles mécaniques tels que: des magazines sur les dessus de table, des chaises se touchant, une table ou un mur. La surface cible prévue pour l'application devra être accessible.
5. Veuillez couvrir et retirer les objets de valeur. L'électronique, les meubles, le papier ou d'autres produits de première nécessité n'ont pas besoin d'être retirés de la zone.
6. Une fois la zone nettoyée, l'application peut commencer.
7. Ce système n'est PAS un nettoyeur mécanique.

B. PROCESSUS D'APPLICATION PAR PULVÉRISATION:

1. EMist recommande l'utilisation de produits désinfectants figurant sur la liste de désinfection N de l'EPA qui sont approuvés pour une application électrostatique.
2. Commencez au point le plus éloigné de la porte, revenez vers la porte afin de pouvoir sortir lorsque l'application est terminée.
3. Visez la baguette de l'applicateur à **24"-36" (distance optimale)** de la zone cible de surface, commencez par un mouvement fluide en "S" visant au-dessous, au-dessus et au-dessus de la zone cible de surface tout en marchant à un rythme moyen (en mouvement continu).
4. Assurez-vous de travailler selon un modèle méthodique en «S» et laissez vos passes se chevaucher lorsque vous passez à la zone cible suivante.
5. Laisser la zone traitée reposer pendant le temps de contact tel que recommandé par l'étiquette du fabricant du produit chimique avant de rentrer dans la zone.

CONSEIL: SI L'APPLICATEUR DEVIENT MOUILLÉ OU COMMENCE À GOUTTER, VOUS DÉPLACEZ TROP LENTEMENT SUR LA ZONE CIBLE DE SURFACE ET VOUS AVEZ BESOIN D'ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D'APPLICATION. NE SATUREZ PAS TROP LA SURFACE. SI VOUS VOYEZ DES COURSES OU DES FLACES, VOUS APPLIQUEZ TROP DE PRODUITS CHIMIQUES. LE BUT EST D'OBTENIR UNE COUVERTURE UNIFORME SUR LA ZONE DE SURFACE CIBLE.





GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

Remarque: Lorsque vous utilisez des comprimés de désinfectant, le processus suivant doit être utilisé: Remplissez le réservoir de liquide jusqu'au bas du col avec le filtre du réservoir car cela empêche tout contaminant de pénétrer dans la pompe. Lorsque vous êtes prêt à utiliser les comprimés pour fabriquer un produit désinfectant, retirez le filtre du réservoir, déposez le (s) comprimé (s) dans le réservoir, remplacez le filtre du réservoir. Laissez le comprimé se dissoudre pendant au moins 6 minutes (ou plus si indiqué par le fabricant de la tablette) avant d'appuyer sur la gâchette du système pour permettre au comprimé de se dissoudre complètement avant utilisation.

C. DU FLUIDE D'DE:

The system is designed for single or multiple application environments. Please use the multiple tank applications carefully by marking tanks with your chemical identifiers when necessary.

Application Tips:

1. Tout en appuyant sur le bouton de déclenchement, déplacez l'applicateur selon un motif en «S» du bas vers le haut de la zone de surface cible dans un mouvement continu.
2. Restez en mouvement - les gouttelettes chargées électrostatiquement s'accumuleront à des niveaux plus élevés à l'extrémité de l'applicateur si vous vous déplacez trop lentement pendant l'utilisation de l'appareil.
3. Ne pas appliquer trop.
4. Entre les changements chimiques, appuyez sur la gâchette tout en pointant vers le sol ou une autre zone cible sûre pendant 1 à 2 minutes pour éliminer le produit chimique restant dans le système.

D. GESTION DE LA BATTERIE:

Conseils:

1. Chargez complètement chaque batterie avant utilisation.
2. Gardez les batteries, le chargeur et tous les connecteurs propres et secs à tout moment.
3. Insérez avec le bouton de libération de la batterie orienté vers le haut dans le port de la batterie. La barre lumineuse de l'indicateur de batterie sera à l'intérieur du système lorsque l'insertion est terminée dans le port de batterie.
4. N'exposez pas les batteries, chargeurs ou connecteurs à des liquides.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

RINÇAGE DU PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE

IT IS IMPORTANT TO FLUSH THE APPLICATION SYSTEM AT LEAST EVERY 24 HOURS WITH CLEAN WATER BETWEEN EACH USE. DO NOT STORE CHEMICALS IN THE RESERVOIR WHILE THE SYSTEM IS NOT IN USE FOR GREATER THAN A 24 HOUR PERIOD.

Le système est conçu pour minimiser l'entretien et le nettoyage.

- Nettoyez le système au moins une fois par jour en pulvérisant de l'eau propre dans le système pendant au moins 1 à 2 minutes.
- Certains produits chimiques sont plus durs ou plus volatils que d'autres. Étant donné que la corrosion causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie limitée du fabricant, il est impératif de rincer correctement le système comme indiqué ici. Notez que l'utilisation de certains produits chimiques peut nécessiter un rinçage plus fréquent du système en raison de la nature corrosive des produits chimiques. Les signes de ne pas rincer correctement le système comprennent une buse bouchée, des tuyaux/conduites durcis ou calcifiés ou des, la détérioration des plastiques tels que le collecteur et / ou des filtres obstrués.
- Gardez les batteries chargées.
- Inspectez le cordon pour des coupures, des déchirures ou des dommages.
- Inspectez l'applicateur pour déceler des débris ou des dommages.

CHANGEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES:

IL EST IMPORTANT DE RINCER LE SYSTÈME ENTRE UTILISATION OU LORS DE LA COMMUTATION DE CHIMIE POUR ÉVITER L'ACCUMULATION RÉSIDUELLE OU LA CORROSION ET ÉVITER LE MÉLANGE DE PRODUITS CHIMIQUES.

- Pour rincer le système, videz le réservoir de liquide et remplissez-le d'au moins 2,5 cm (1 pouce) d'eau propre.
- Pulvérissez pendant au moins 1 à 2 minutes pour rincer le fluide précédent du système.

Droits d'auteur © 2021 SanoTech 360, LLC. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix sont en dollars américains. Les prix sont sujets à changement. Toute utilisation du site Web et des ressources est soumise aux conditions d'utilisation.
EMI-018-21 - EX-7000 - 052721



DEPOSE DEBATTERIE

- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de libération de la batterie.
- La batterie glissera facilement du port une fois qu'elle sera désengagée.
- Placez les batteries dans le chargeur pour les charger complètement pour la prochaine utilisation. Chaque batterie prend environ 45 minutes pour se recharger complètement.
- Stockez les batteries et les chargeurs dans un endroit frais et sec.

MISE EN GARDE: NE CONSERVEZ PAS LE SYSTÈME DANS UNE ZONE SUSCEPTIBLE DE GELER (POUR ÉVITER LES DOMMAGES LIÉS AU LIQUIDE RESTANT DANS LE SYSTÈME ET LES LIGNES). CELA ANNULERA LA GARANTIE.

STOCKAGE

- Videz le fluide ou faites-le fonctionner jusqu'à ce qu'il soit vide.
- Insérez au moins 1 pouce (2,5 cm) d'eau propre dans le réservoir de liquide.
- Faites fonctionner le pulvérisateur électrostatique pendant au moins 1 à 2 minutes pour éliminer les produits chimiques actifs du système.
- Retirez les batteries et rechargez-les en les plaçant sur le chargeur.
- Essuyez l'extérieur avec de l'eau ou de l'alcool pour enlever la saleté et la saleté.
- Utilisez l'indicateur d'alimentation à l'extrémité de la batterie pour déterminer l'état de charge de la batterie (3 barres = pleine charge).
- Enroulez le cordon hydroélectrique proprement et solidement.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

INDICATIONS

VEUILLEZ VOIR CI-DESSOUS POUR DES INSTRUCTIONS FACILES
POUR RÉPONDRE AUX PROBLÈMES POUVANT SURVENIR LORS DE
L'UTILISATION DE L'EX-7000™

Problème	Raison	Dépannage
Pas d'alimentation du système	Batterie non chargée	Chargez complètement la batterie (3 barres = pleine)
	La batterie n'est pas installée correctement	Installez la batterie avec le côté connecteur de batterie entrant dans le bloc d'alimentation; garder bouton de déverrouillage de la batterie orienté vers le haut glisse dans le port
	Connexion de la batterie non travail	Vérifiez le problème du connecteur de batterie en utilisant le port de batterie opposé avec chargé batterie
	LED rouge non éclairant lors du déclenchement l'interrupteur est engagé	Vérifiez une batterie complètement chargée, installation de la batterie est correcte, aucune obstruction lorsque insertion de la batterie
Pas de brouillard / inadéquat brume	Le réservoir est vide	Remplissez le réservoir avec le liquide approprié
	Batterie non chargée	Chargez complètement la batterie (3 bars = pleine) Le
	Le réservoir n'est pas installé correctement dans le bloc d'alimentation	Vérifiez que le réservoir est verrouillé en place comme indiqué pour l'insertion
	Fuite au niveau de la buse	Vérifiez que la pointe de la buse est serrémain à laen place
	Buse obstruée	Retirez la buse du pulvérisateur, rincez avec l'eau. Réinstaller, serré à la main
	Pompe non engagée	Vérifiez toutes les étapes de dépannage ci-dessus pour les résultats
Système s'allume Et hors automatiquement	Électricité principale les composants ont été exposé au liquide	Vérifiez si du liquide sort du bas du système

Droits d'auteur © 2021 SanoTech 360, LLC. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les prix sont en dollars américains. Les prix sont sujets à changement. Toute utilisation du site Web et des ressources est soumise aux conditions d'utilisation.
EMI-018-21 · EX-7000 · 052721

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER

ET SUPPORT OU RÉPARATION

Si votre système ne revient pas à une utilisation normale, à l'exclusion des dommages évidents à l'utilisateur, veuillez contacter EMist ou votre distributeur EMist agréé.

Si un problème survient qui n'est pas résolu dans les méthodes de dépannage, veuillez contacter un représentant du support technique au: 888.534.7001 ou visitez Emist.com.

L'EX-7000™ est conçu et fabriqué pour fonctionner sans défaut. Le système fonctionnera normalement avec des batteries correctement entretenues et sans abus du connecteur ou d'autres pièces du système.

GENERALITES
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

INITIAL
INSPECTION &
MISE EN PLACE

ASSEMBLAGE &
FONCTIONNEMENT
INSTRUCTIONS

PULVÉRISATEUR
APPLICATION

MAINTENANCE
& NETTOYAGE

LE DÉPANNAGE,
SOUTENIR
& RÉPARER



emist[®]
Made for life. Built to work.

