


4. Connecting Power and Network Cable/전원 연결 및 네트워크 연결


- 1** With the power turned off, connect power cable(①) and turn the power on by push the power switch to “ | ”(ON) position. Connect any other cables [network cable(㉓), USB cable(㉔)] of user's preference.

기기의 전원이 꺼진 상태에서 전원 케이블 ①을 연결하고 전원 스위치의 “I”(ON)를 눌러 전원을 켜십시오. 사용자의 필요에 따라 네트워크 케이블 ②, 혹은 USB 케이블 ③을 연결해 주십시오.

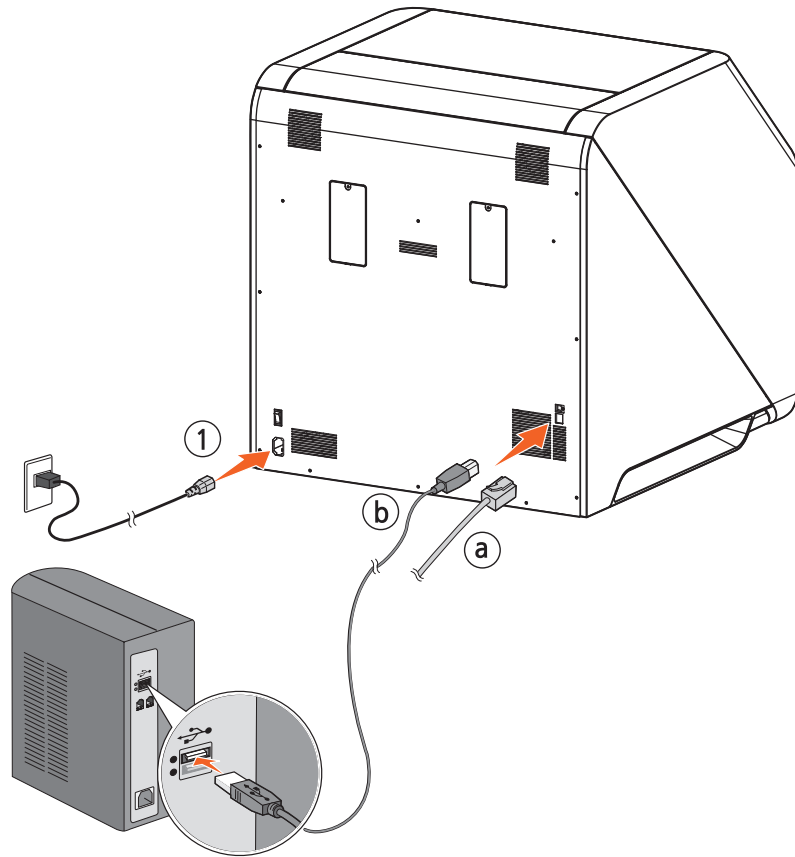

- 2** After connecting all cables, press the power button, located on upper side of the printer. To turn the power off, press and hold the power button (2 seconds).

케이블 연결이 끝난 후 기기 뒷면의 전원 스위치를 눌러 주십시오. 전원을 끌 때는 스위치를 길게(2초 이상) 눌러 주십시오.

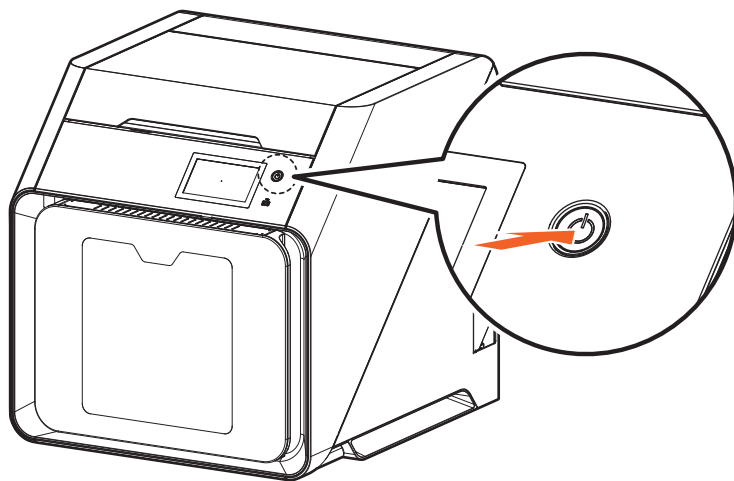

RDN28201

FabWeaver

type A530


Quick Installation Guide/간단 설치 안내서

- ※ This installation guide provides simple instructions for product installation. Please refer to the user guide in the enclosed USB drive for detailed installation and use instructions.


- ※ 본 설치 안내서는 제품의 설치 과정을 간략히 설명하고 있으며 자세한 설치 방법 및 사용법은 동봉된 USB 메모리의 사용설명서를 참고해 주십시오.

1. Unpackaging/포장 제거


- 1** Please remove outer & inner packaging. Open the top door and remove the clip and cable tie holding the belt using a nipper. (4 places) / 외부 및 내부 포장재를 모두 제거해 주십시오. 상면의 도어를 열고, 벨트를 고정하고 있는 클립과 케이블 타이를 반드시 니퍼를 사용하여 제거해 주십시오. (4개소)

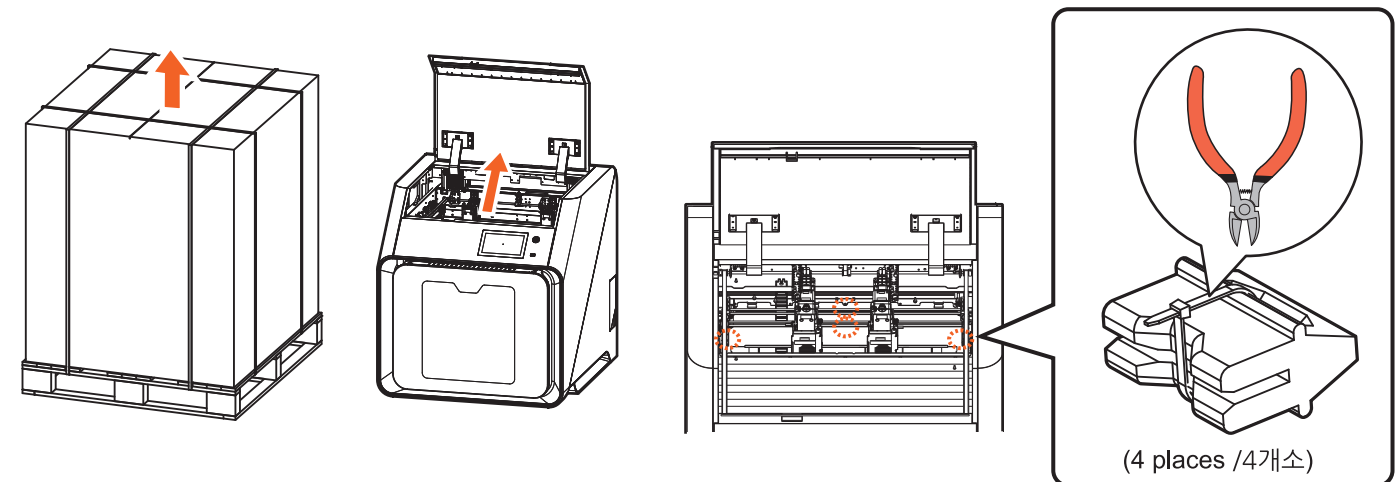

- 2** Please check if all the supplied products are available. / 동봉품 내용을 확인해 주십시오.

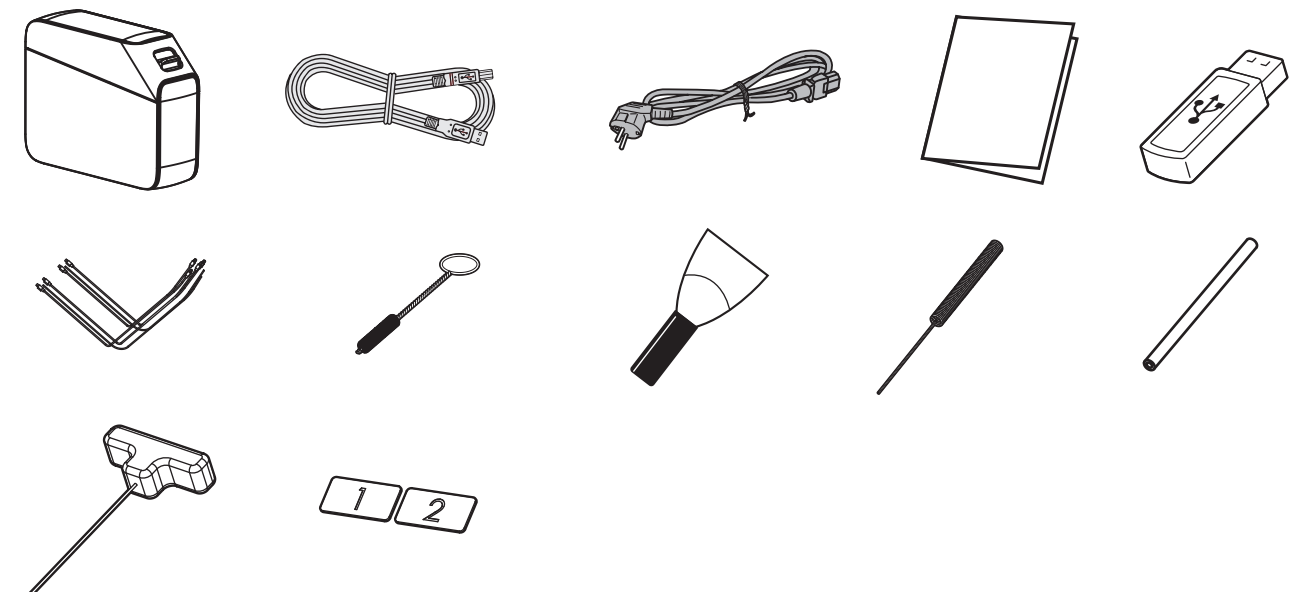


2. Location and Environment Setup/설치 위치 및 환경

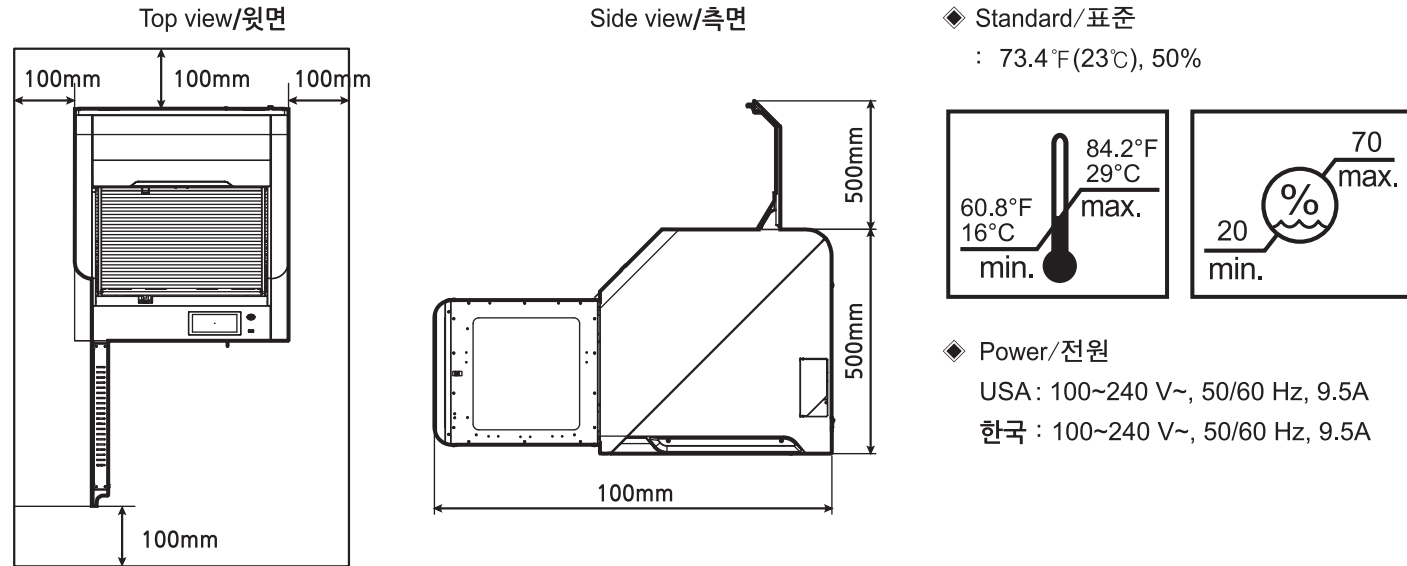

3. Connecting Filament Box/필라멘트 박스 연결


- 1 Connect the cable according to the color indicated on the label on the back of the filament box.

필라멘트 박스 뒷면의 라벨에 표기된 색상에 맞추어 케이블을 연결합니다..

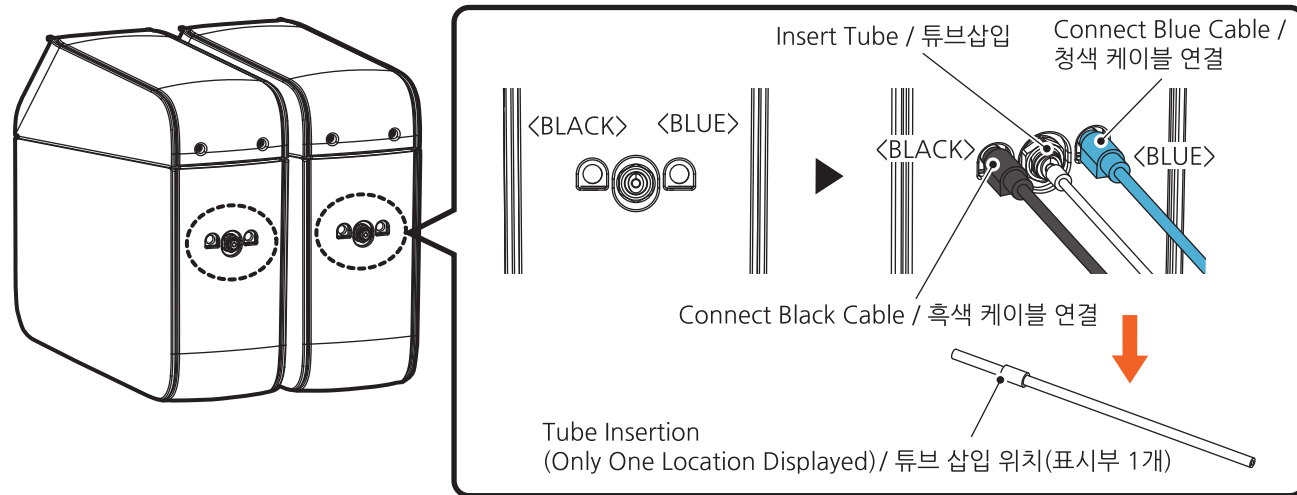


- 2 Open the cover on the right of this product. Then, you can see the filament box connector. The top connector is connected to the nozzle 1 and the bottom one is to the nozzle 2.

기계 우측의 커버를 열면 필라멘트 박스 연결부가 있습니다. 상단 연결부는 노즐1과 연결되고, 하단 연결부는 노즐2와 연결됩니다.

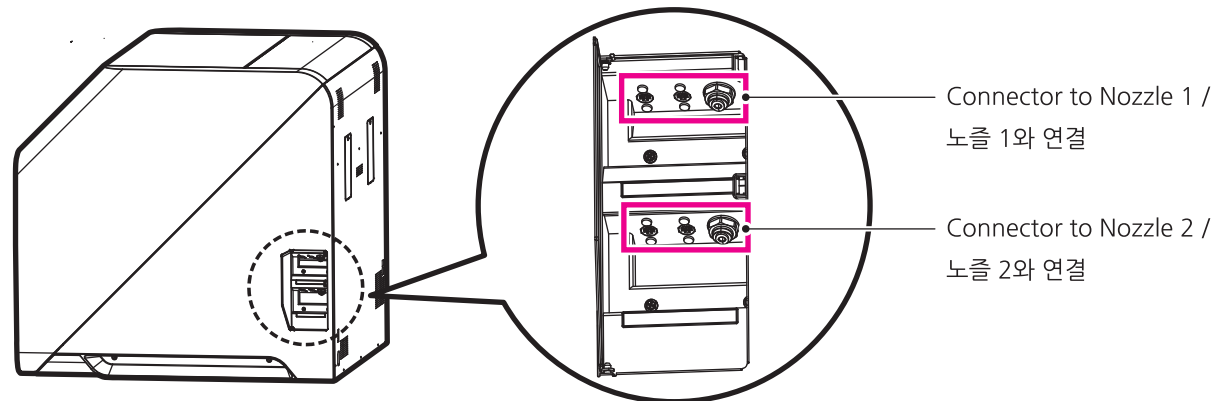

- 3 Connect the cables according to color codes of the filament box connectors. Insert the tube up to the marked position on the end of the tube as follows.

필라멘트 박스 연결부에 표시된 색상에 맞추어 케이블을 연결합니다. 튜브는 그림과 같이 튜브 끝에 표시된 위치까지 삽입합니다.

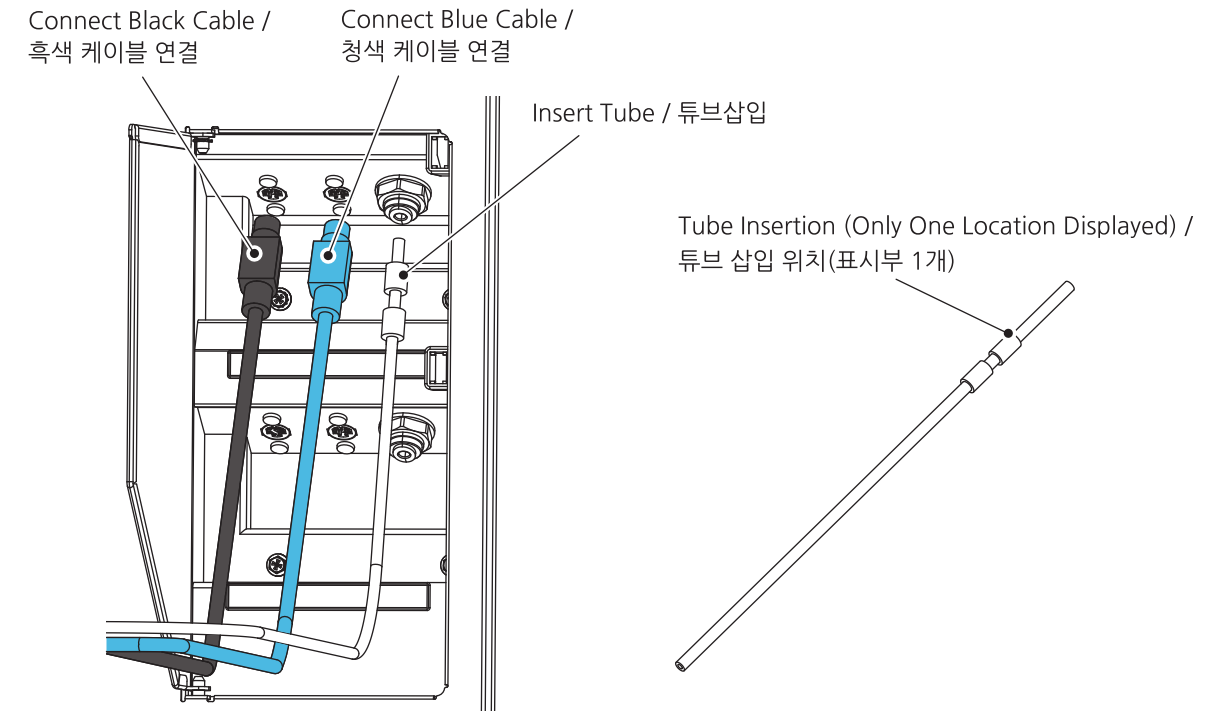

- 4 Attach the filament box labels on the front as follows. Attach label "1" to the filament box that is connected to the top, and attach label "2" to the filament box that is connected to the bottom.

동봉된 필라멘트 박스 라벨을 그림과 같이 전면부에 부착합니다. 상단 연결부에 연결한 필라멘트 박스에는 "1"번 라벨을 부착하고, 하단 연결부에 연결한 필라멘트 박스에는 "2"번 라벨을 부착해 주십시오.

